вязание на машине и отделка трикотажных изделий

2/2015

ЛЮБО ДЕЛО

6

9

12

14

16

19

22

24

26

NO IGMIHR

МОДЕЛИ

28

30

32

34

38

40

42

46

48

50

53

56

59

62

МАСТЕР-КЛАССЫ

Подгибы по верхнему краю полотна 64
Пейзаж с берёзкой (вышивка лентами) 68

64

68

Сарафан «Дары природы»

Автор Лариса Егошина

Платье связано из **12 клиньев:** клин 1 (**6 деталей**) и клин 2 (**6 деталей**). Каждый клин состоит из частей, которые связаны как в продольном, так и в поперечном направлении. На выкройке указано направление каждой части клина, петли и ряды. Для удобства восприятия на выкройке клин представлен цельной деталью. Кокетка сарафана двусторонняя. Таким образом сарафан можно носить как на лицевую, так и на изнаночную сторону (швами наружу). Клинья, связанные слипом, сшиты поочередно лицевой и изнаночной стороной наружу. Это придает необычную фактуру полотну и позволяет продемонстрировать красоту слип-узора с обеих сторон. Клинья сарафана можно связать по отдельности и сшить между собой. Но можно связать клинья единым полотном, раскроить и сшить. Кокетка также кроено-шитая.

При вязании данного изделия использованы слип-узоры из памяти машины: 302, 306 и 308. Узоры чередовать при вязании в произвольном порядке.

Технология выполнения

Связать, согласно выкройке, необходимое количество деталей каждого клина. Детали отпарить и собрать клинья. Обратите внимание на направление деталей, связанных резинкой (см. выкройку и фото модели).

Кокетка переда

Кокетка связана двойной высоты в поперечном направлении.

Центральная часть кокетки

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29,** набрать петли любым удобным способом и вязать бросовой нитью **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить фисташкового цвета, провязать **1 ряд** и выполнить расстановку игл под косы (см. схему). Косы расположены по центру каждой половины кокетки в рабочей зоне **20-10-0 и 0-10-20** соответственно. С обеих сторон от кос остается по **9 петель** кулирной глади. Вязать далее на рабочей плотности **PL10** прямо **98 рядов.** На высоте **98 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Боковая часть кокетки

(2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29,** набрать петли любым удобным способом и вязать бросовой нитью **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить фисташкового цвета, провязать **1 ряд** и выполнить расстановку игл под косы (см. схему). Косы расположены по центру каждой половины кокетки в рабочей зоне **20-10-0 и 0-10-20** соответственно. С обеих сторон от кос остается по **9 петель** кулирной глади. Вязать далее на рабочей плотности **PL10** прямо **50 рядов.** На высоте **50 ряда** снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь связать так же.

Кокетка спинки

Центральная часть кокетки

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29,** набрать петли любым удобным способом и вязать бросовой нитью **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить фисташкового цвета, провязать **1 ряд** и выполнить расстановку игл под косы (см. схему). Косы расположены по центру каждой половины кокетки в рабочей зоне **20-10-0 и 0-10-20** соответственно. С обеих сторон от кос остается по **9 петель** кулирной глади. Вязать далее на рабочей плотности **PL10** прямо **112 рядов.** На высоте **112 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Боковая часть кокетки

(2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-29,** набрать петли любым удобным способом и вязать бросовой нитью **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить фисташкового цвета, провязать **1 ряд** и выполнить расстановку игл под косы (см. схему). Косы расположены по

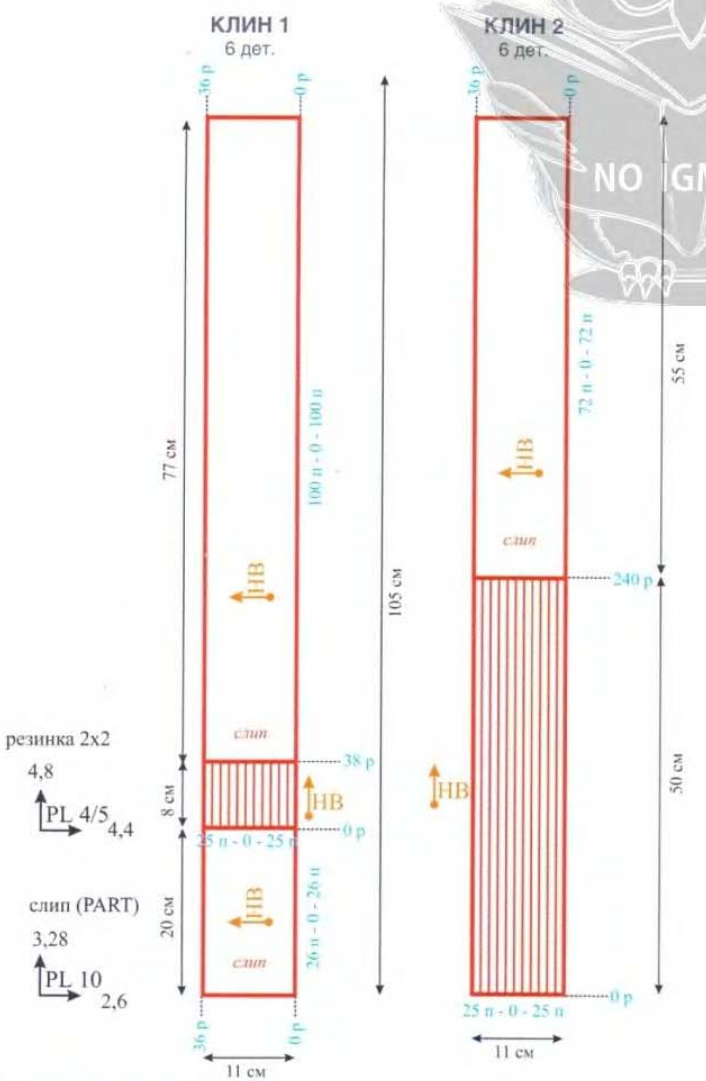

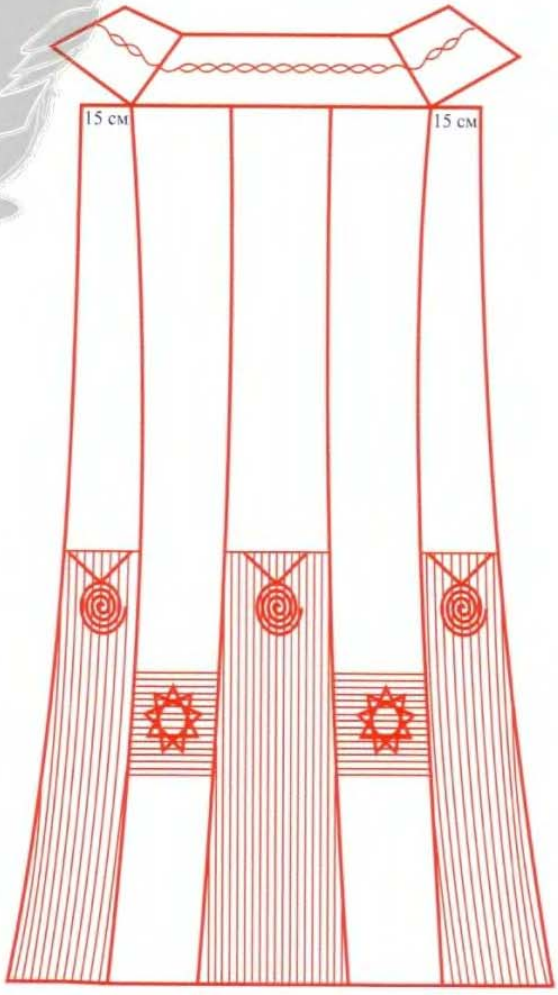

NO IGMIHR

Размер: 52-54
Пряжа: Alize Lanagold Fine (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/ 390м) – 300 гр. фисташкового цвета
Alize Lanagold Fine Missisipi (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 700 гр.
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-970/KR-850)
Переплетения: резинка 2х2 обычная, слип (skip, PART)
Плотность вязания:
PL7 резинка 2х2, PL10 слип, КГ
Петельная проба:
Пг-4,5 п/см, Пв-4,8 р/см резинка 2х2
Пг-2,6 р/см, Пв-3,28 р/см слип (skip, PART)
Пг-2,23 п/см, Пв-2,8 р/см КГ

ОПТОМ

г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30

г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81

NO IGMIHR

КОКЕТКА ПЕРЕДА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

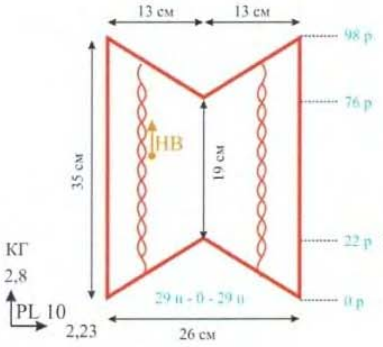

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ 2 дет.

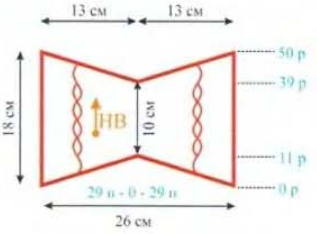

КОКЕТКА СПИНКИ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ

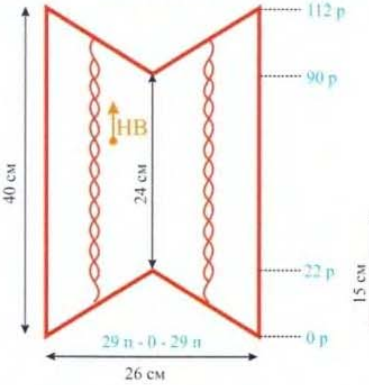

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОКЕТКИ 2 дет.

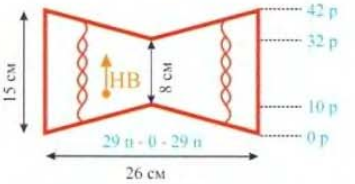

центру каждой половины кокетки в рабочей зоне **20-10-0 и 0-10-20** соответственно. С обеих сторон от кос остается по **9 петель** кулирной глади. Вязать далее на рабочей плотности **PL10** прямо **42 ряда.** На высоте **42 ряда** снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Кокетку сложить пополам, разметить согласно выкройке и выкроить.
- Детали кокетки сшить, все швы расположены внутри.
- Клинья сшить между собой, чередуя их. Так же чередовать лицевую и изнаночную сторону слип-узора клиньев.
- Кокетку пришить к деталям переда и спинки. Для пройм оставить по **15 см** на деталях переда и спинки с обеих сторон.
- По проймам отвернуть на изнаночную сторону по **0,5 см** и аккуратно подшить.
- Рукавчики по нижним срезам отстрочить через край.
- Пришить на клинья декоративные элементы.

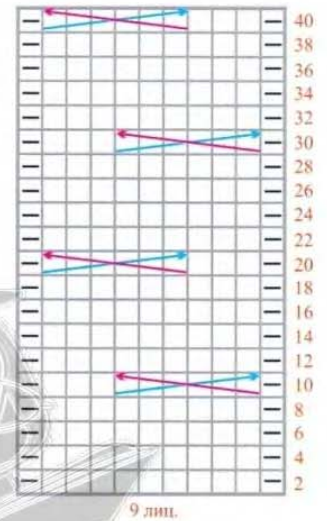

— - изнаночная петля

□ - лицевая петля

- коса (перекрестить 3 петли направо)

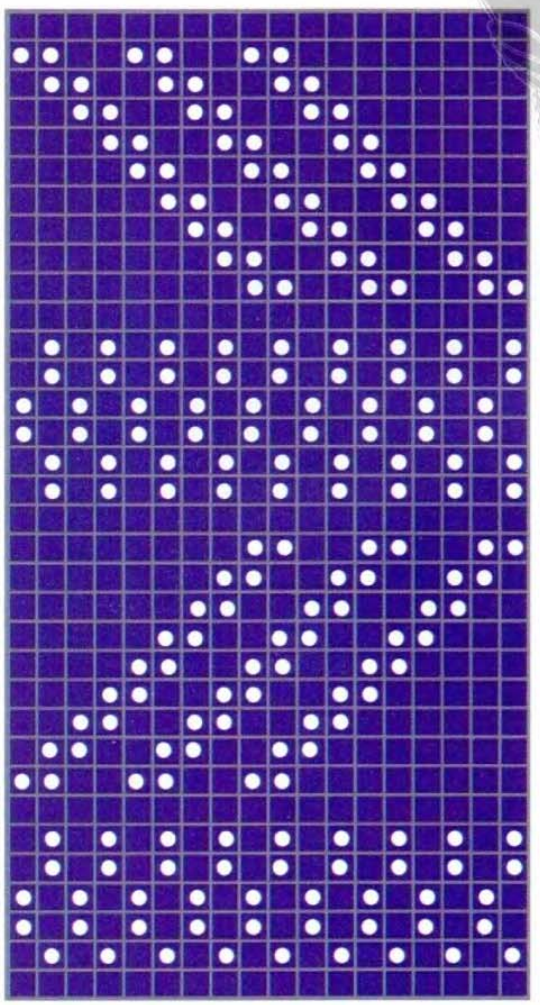

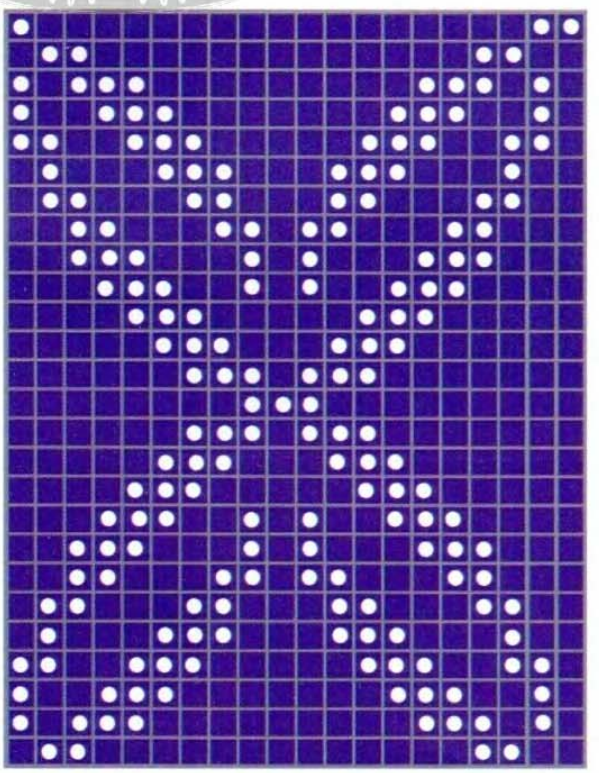

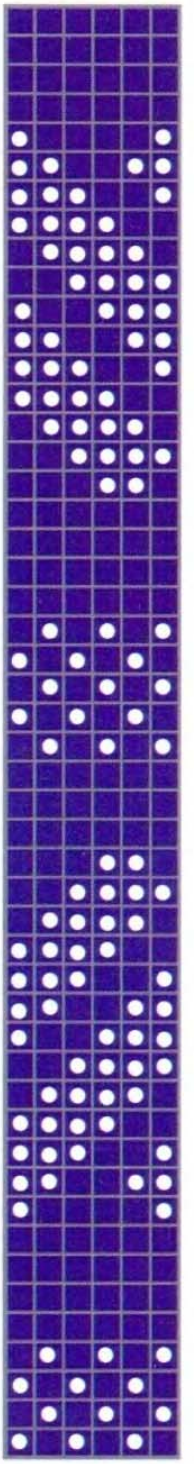

NO IGMIHR

Оригинальное платье

Автор Лариса Егошина

Размер: универсальный
Пряжа: Alize Angora Gold Batik (10% мохер, 10% шерсть, 80% акрил, 100гр/550м) – 300 гр. Alize Angora Gold (10% мохер, 10% шерсть, 80% акрил, 100гр/550м) – 200 гр. синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL7 кулирная гладь, PL3/3 резинка
Петельная проба: Пг-2 п/см, Пв-2,8 р/см кулирная гладь
Пг-3,4 п/см, Пв-4,8 р/см резинка 2х2

Основная деталь
(2 детали)

Основная деталь связана кулирной гладью в поперечном направлении. На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55**, набрать петли приемом «косичка» рабочей нитью секционного крашения. На рабочей плотности **PL7** провязать **1 ряд.** Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Далее вязать укороченными рядами, выводя в **ПНП 16 раз по 3 иглы и 31 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-16х3, 31х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, продолжить вязание удлиненными рядами, вводя в **РП 16 раз по 3 иглы и 31 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+16х3, 31х2*2 ЧВ). Таким образом связать **6 треугольников** (на высоте **470** и **658 рядов** навесить цветные метки на крайние петли) и на высоте **1128 ряда** провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь связать так же.

Юбка **(2 детали)**

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **88-0-88** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью синего цвета. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **293 ряда.** На высоте **293 ряда** перенести петли **с ПИ на 3И,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Связать пояс кулирной гладью двойной высоты **(40 рядов)** на

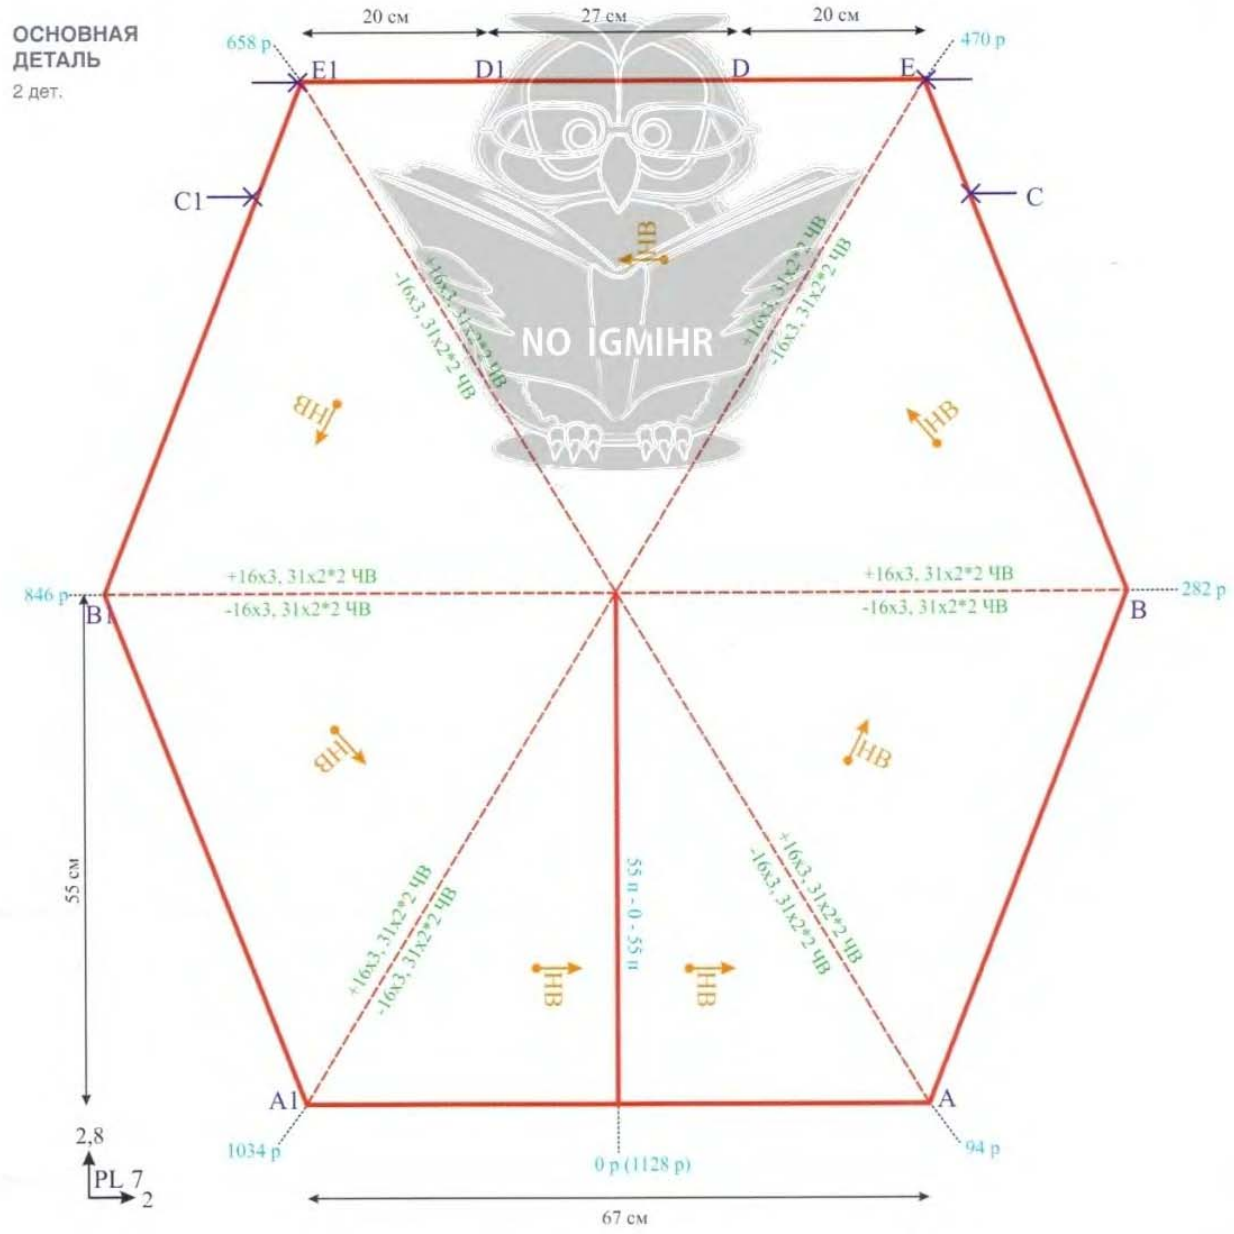

NO IGMIHR

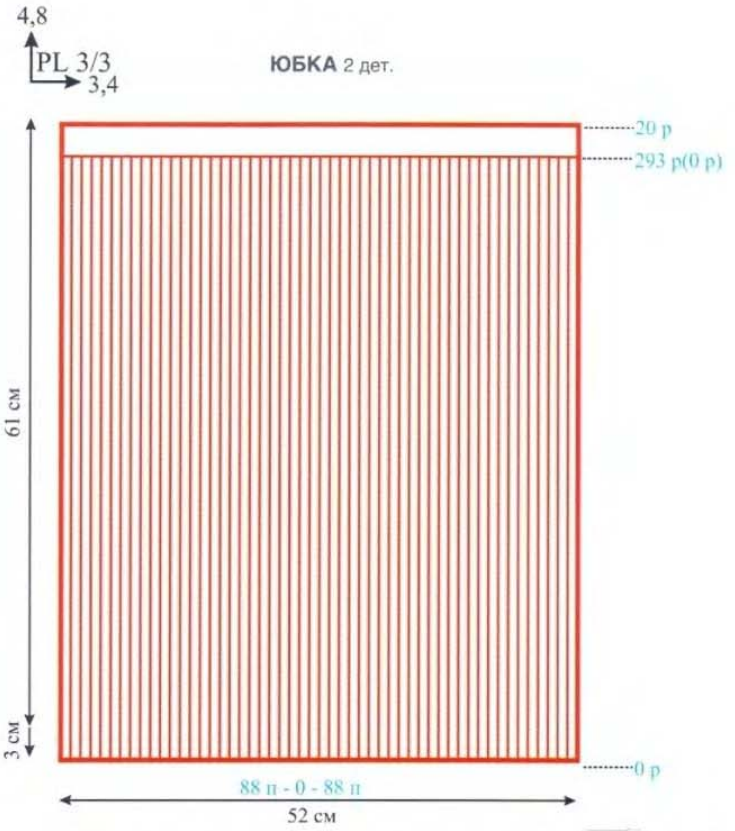

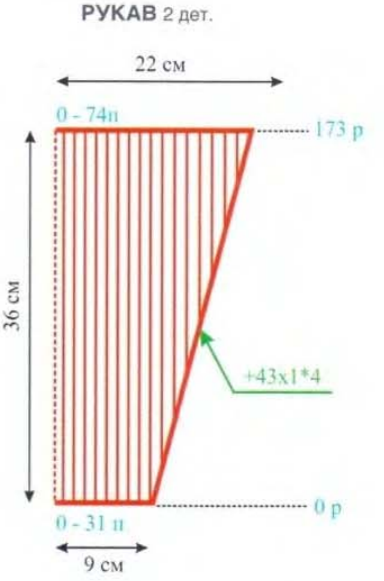

ОБЩИЙ ВИД

плотности **PL4.** Навесить на иглы петли первого ряда кулирной глади, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую деталь выполнить так же.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью синего цвета. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **173 ряда.** Для скосов рукава прибавить **43 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+43х1*4). В работе **148 петель.** На высоте **173 ряда** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы (отрезки **DE** и **D1E1**).
- Вшить рукава (отрезки **CE** и **C1E1**).
- Выполнить боковые швы (отрезки **ABC** и **A1B1C1**).
- Выполнить швы рукавов.
- Юбку вшить по нижнему срезу основной детали, слегка его приосаживая (отрезок **AA1**).
- В пояс вдеть резинку шириной **2,5 см.**

Розничные магазины рукоделия "Любо-Дело":
г.Мытищи, ул.Крупской, д.3, +7(916)748-7702
г.Можайск, ул.Володарского, д1 +7(985)443-7673
Любо-дело.рф

А также интернет-магазин - www.lubo-delo.com

МЕБЕЛЬ
для швейного, вязального
и вышивального оборудования

на заказ, любой конфигурации
8-903-241-39-91

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Кардиган «Габбан»

Автор Наталья Васив

Размер: 46-48
Пряжа: Пряжа «Романс» (100% вискоза, Троицкая камвольная фабрика) в 1 нить цвет Кобальт
Переплетения: кулирная гладь, прессовый узор
Вязальная машина: однофонтурная 3-го класса
Плотность вязания: PL8
Петельная проба:
кулирная гладь Пг-1,6 п/см, Пв-1,6 р/см
пресс Пг-1,6 п/см, Пв-2,15 р/см

Данная модель связана с чередованием прессового рисунка и кулирной глади. Порядок смены узора представлен на выкройке. Спинка кардигана связана из двух симметричных деталей.

Спинка/Полочка
(2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27,** набрать петли рабочей нитью обвитием по две иглы с одновременным провязыванием. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса, фанг **(TUCK),** на рабочей плотности **PL8** связать прямо **12 рядов.** Далее вязать кулирной гладью. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 24 иглы** и вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (+8x3*2 ЧВ). Когда все иглы введены по расчету продолжить вязание кулирной гладью до **38 ряда** (далее порядок смены узора см. на выкройке). Для боковых скосов убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-7x1*5). В работе **40 петель.** На высоте **70 ряда** (участок **КГ**) выполнить декоративные отверстия, для чего петли с каждой пятой иглы перенести на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП.** Провязать **6 рядов** и снова выполнить ряд с отверстиями. На высоте **108 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **3 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 2x2, 2x1*2). В работе **33 петли.** На высоте **112 ряда** (участок **КГ**) выполнить декоративные отверстия. Провязать **6 рядов** и снова выполнить ряд с отверстиями. На высоте **150 ряда** снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь выполнить так же. Выполнить таким же образом две детали в зеркальном отражении.

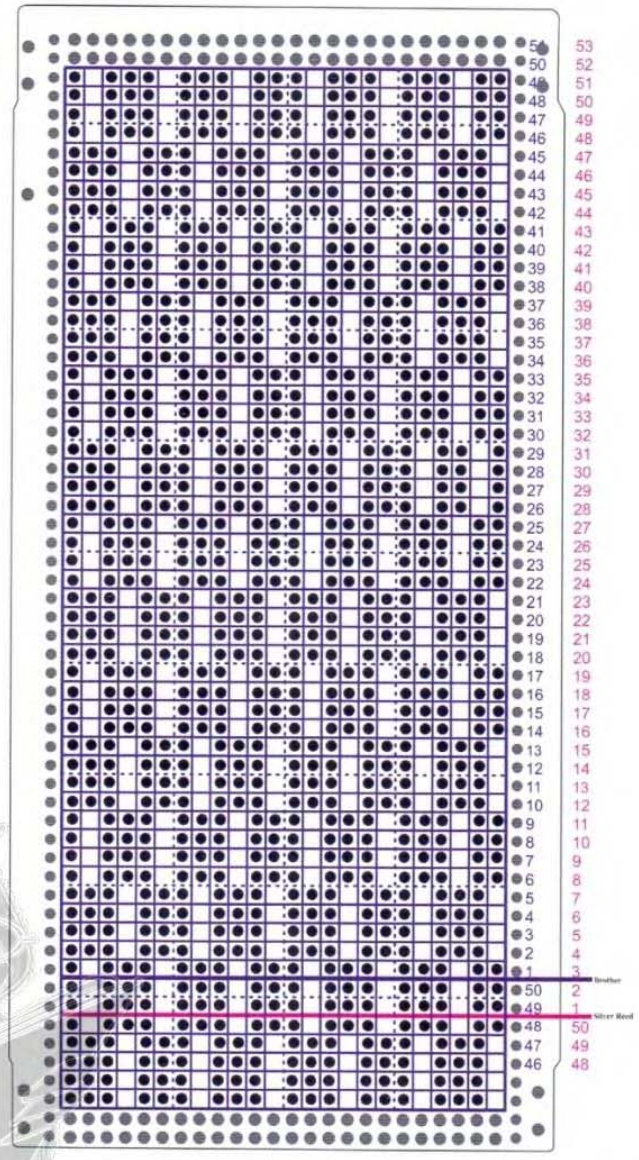

NO IGMIHR

СПИНКА / ПОЛОЧКА 2 детали

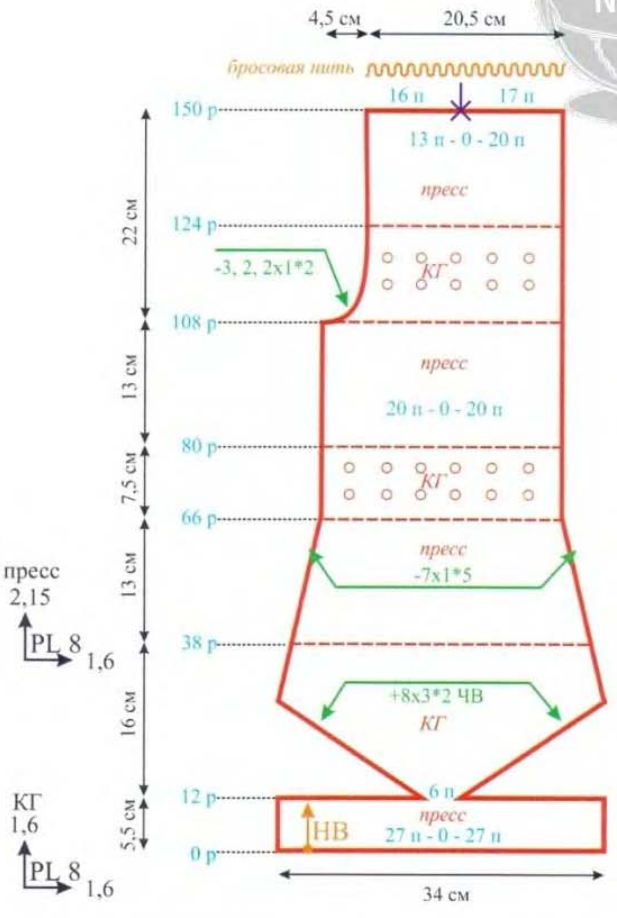

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **16-0-16,** набрать петли рабочей нитью обвитием по две иглы с одновременным провязыванием и далее вязать на рабочей плотности **PL8** (порядок смены узора см. на выкройке). Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+12x1*8). В работе **56 петель.** На высоте **60 ряда** (участок **КГ**) выполнить декоративные отверстия. Провязать **6 рядов** и снова выполнить ряд с отверстиями. На высоте **112 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-2x2, 3x1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать два сглаживающих ряда и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

РУКАВ 2 детали

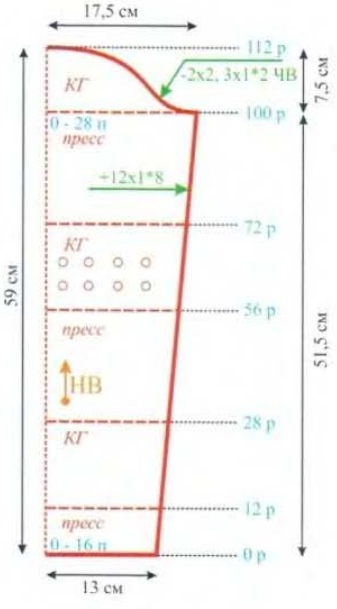

КАПЮШОН 2 детали

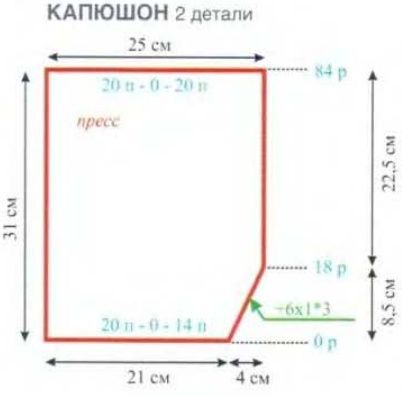

Капюшон

Навесить **16 петель** левого плеча деталей спинки и переда на машину, провязать соединительный ряд на плотности **PL8** и закрыть косичкой. Навесить **17 петель** горловины переда и **17 петель** горловины спинки на иглы. Связать деталь капюшона прессовым узором. Со стороны спинки прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (+6x1*3). В работе **40 петель.** На высоте **84 ряда** снять полотно на бросовую нить. Вторую часть капюшона связать аналогично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Навесить верхние срезы деталей капюшона на иглы машины лицевой стороной внутрь, провязать соединительный ряд и закрыть петли косичкой.
- Сшить задний шов капюшона и задний шов спинки.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Обработать бортовые срезы и верх капюшона шнуром на **4-х иглах,** для чего повернуть левую деталь переда изнаночной стороной на себя и навесить нижние петли борта на **4 иглы.** Настроить каретку на холостой ход в одну сторону. Вязать шнур на плотности **PL8,** постепенно навешивая кромку борта каждые **2 ряда.** В зоне капюшона для припосадки установить плотность **PL5.** Обработать весь периметр борт левой детали – капюшон – борт правой детали.
- Связать длинный шнур на **3 иглах** и вставить его в декоративные отверстия, формируя волнообразную линию. Концы шнура закрепить иглой с изнаночной стороны.
- Укрепить по изнанке линию ростка, проложив шнур с изнанки от одного плеча к другому.

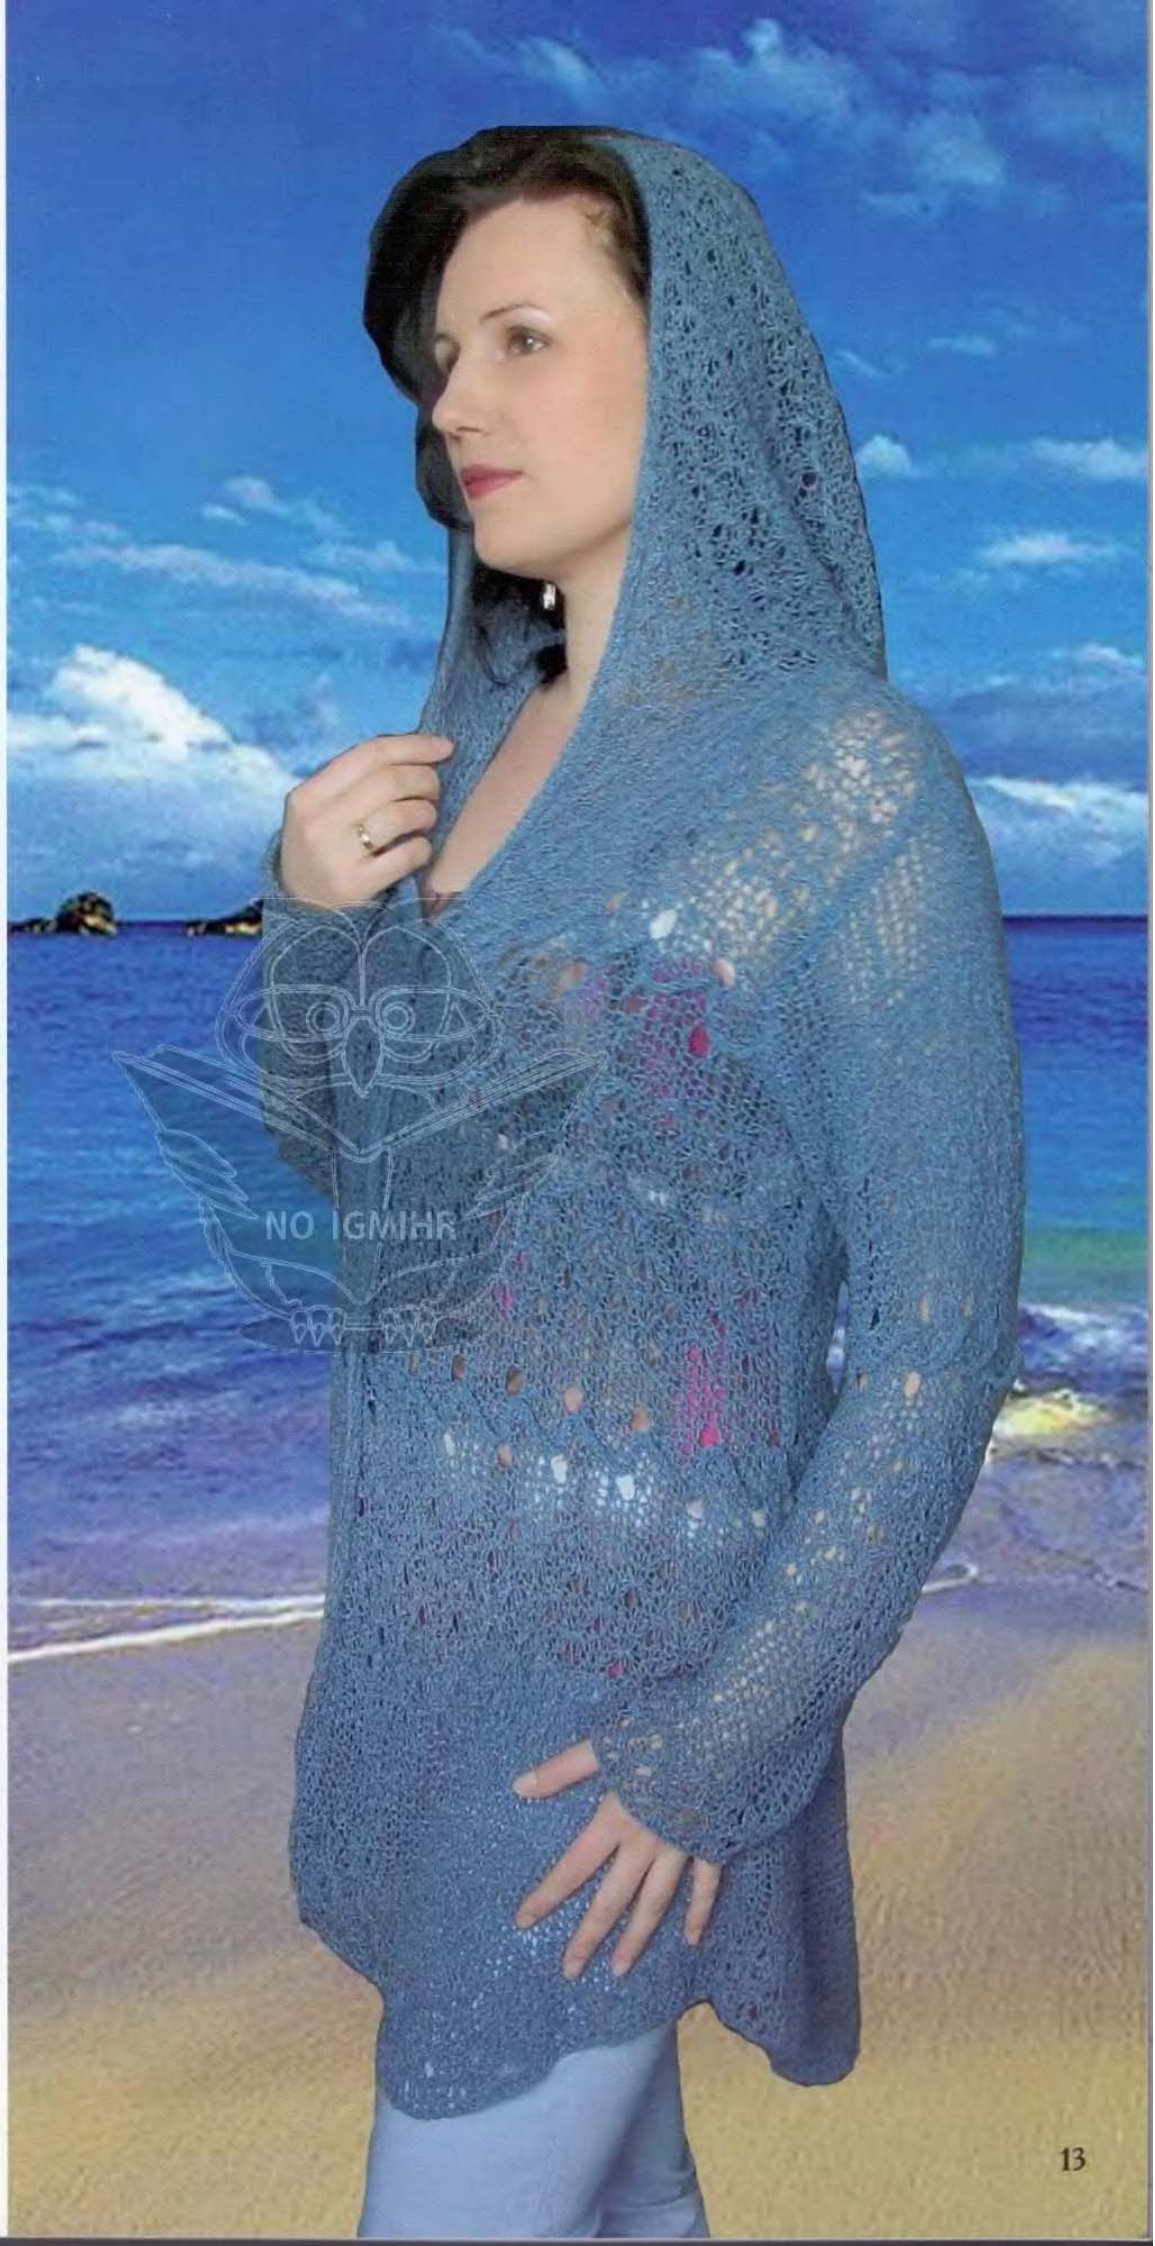

Кофточка «Бабочка»

Автор Марина Зарецкая

Размер: 42-44
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 250 гр. бежевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, велле
Плотность вязания: PL3
Петельная проба: Пг-3,6 п/см, Пв-5,2 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью и на плотности **PL1/1** связать планку велле высотой **40 рядов.** Велле вяжется следующим образом: ***1 ряд полный ластик, 2 круговых ряда (1 оборот)*.** От * до * повторять. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Начиная с **20 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-8x1*10). В работе **150 петель.** Затем для боковых скосов прибавить с обеих сторон **6 раз по 1петле в каждом 13 ряду** (+6x1*13). В работе **162 петли.** На высоте **176 ряда** выполнить проймы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 6x1*4). В работе **126 петель.** На высоте **284 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 5 раз по 4 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-5x4, 4x3*2 ЧВ). На высоте **286 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл и 8 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 8x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью и на плотности **PL1/1** связать планку велле высотой **40 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Начиная **с 20 ряда,** для приталивания убавить **8 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (-8x1*10). В работе **76 петель.** Затем для бокового скоса прибавить **6 раз по 1петле в каждом 13 ряду** (+6x1*13). В работе **82 петли.** На высоте **176 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 2x1*2 ЧВ; 6x1*4). В работе **64 петли.** На высоте **260 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 6 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **27 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 6, 5, 3, 2x2, 2x1*2 ЧВ; 5x1*4). На высоте **278 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 8 раз по 3 иглы и 4 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8x3, 4x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью и на плотности **PL1**/1**** связать планку круговым вязанием **16 рядов** по счетчику (**8 оборотов**). Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **19 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+19x1*1). В работе **104 петли.** На высоте **229 ряда** выполнить окат. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **6 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем выполнить декоративные убавки **15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду.** Снова настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 1 иглу и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 2, 1*2 ЧВ; 15x2*4; 1, 2x2*2 ЧВ). Отключить ЧВ, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Декоративные рюши

Связать **4 полосы** кулирной глади шириной **200 петель** и высотой

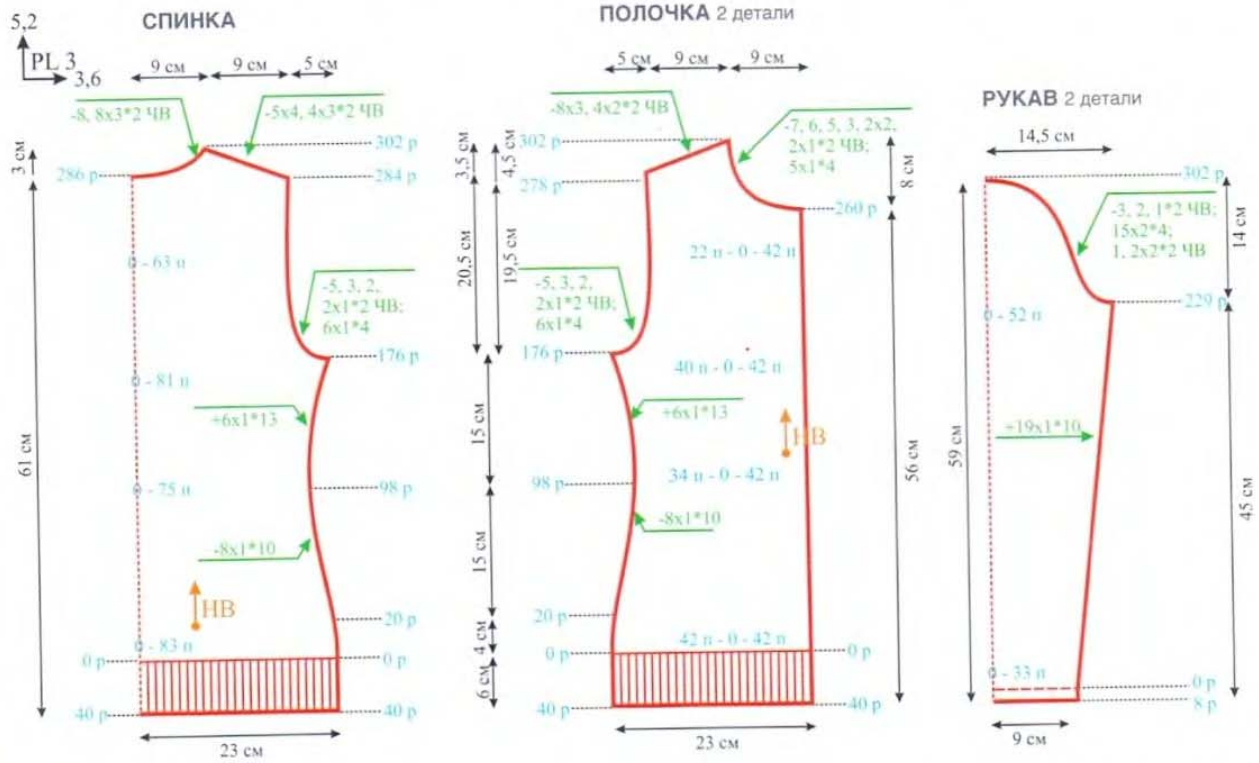

8-10 рядов, снять на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Горловину и бортовые срезы полочек обработать планкой, связанной кулирной гладью.
- Полосы кулирной глади закрыть крючком, припосаживая по **2 петли** вместе и сшить попарно. Из полос сформировать контур бабочки.
- Пришить кнопку планки в месте соединения крыльев бабочки (см. фото).
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Болеро

Автор Галина Камалова

Размер: 44-46
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 150 гр. белого цвета
Alize Lanagold Fine (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 150 гр. темно-синего цвета
Вязальная машина: перфокарточная 5 класса
Переплетение: вивинг
Плотность вязания: PL4
Петельная проба: Пг-2,78 п/см, Пв-4,82 р/см

Данная модель связана ткацким переплетением (вивингом) с ручным подниманием протяжек по рисунку каждые **6 рядов.** На перфокарте отмечено красным крестиком.

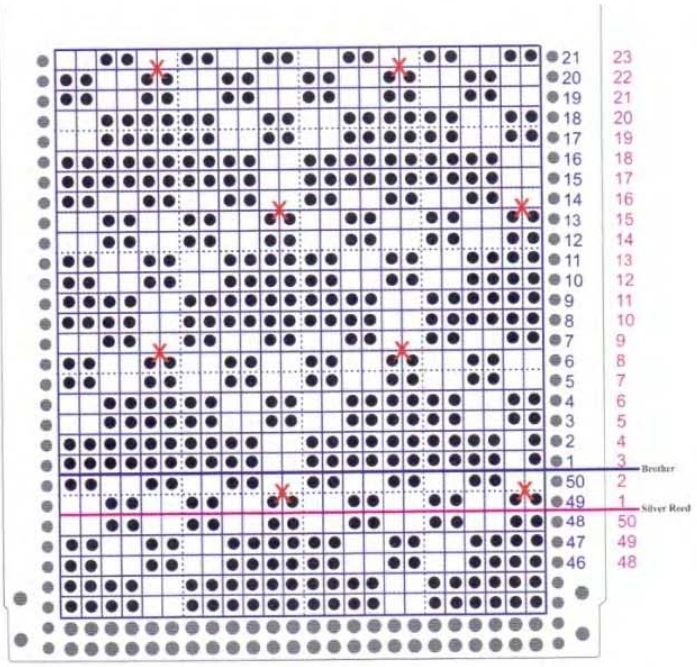

X - поднять протяжки и навесить на две иглы

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **58-0-58** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета, на плотности **PL2/3** связать планку высотой **18 рядов (по счетчику!).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+7x1*9). В работе **130 петель.** На высоте **65 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 14 ряду** (-8x1*2; 4x1*14). В работе **106 петель.** На высоте **137 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По скосу плеча вывести в **ПНП 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7x4*2 ЧВ). На высоте **139 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 3 раза по 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 3x3, 3x2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **26-0-34** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета, на плотности **PL2/3** связать планку высотой **18 рядов (по счетчику!).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для бокового скоса прибавить со стороны линии бока **7 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+7x1*9). В работе **67 петель.** На высоте **65 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить со стороны боковой линии **8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 14 ряду** (-8x1*2; 4x1*14). В работе **55 петель.** На высоте **93 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** по контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 14 раз по 1 игле в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **24 петли** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем деккером убавить еще **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 14x1*2 ЧВ; 5x1*4). На высоте **137 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-7x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета, на плотности **PL2/3** связать планку высотой **18 рядов (по счетчику!).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 23 ряду** (+8x1*23). В работе **94 петли.** На высоте **212 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **5 петель, 2 петли и 30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 2, 30x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.

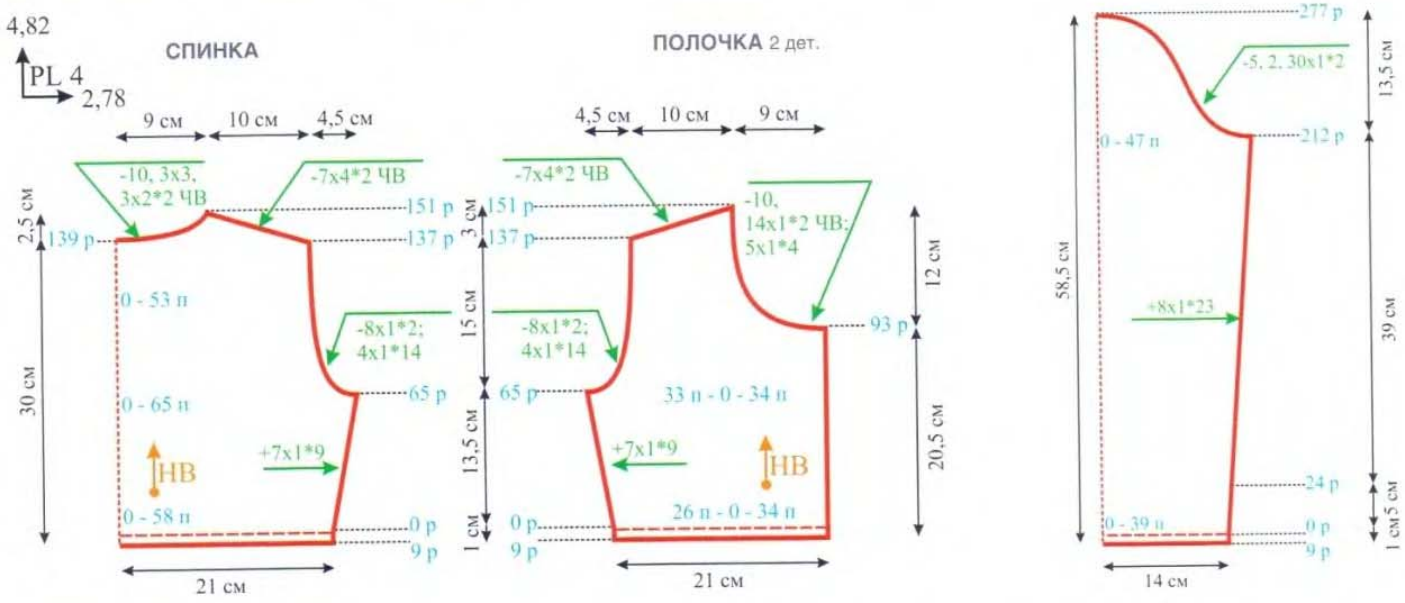

- Выполнить плечевые швы.
- Вырез горловины обработать планкой кулирной глади.
- Бортовые срезы полочек так же обработать планкой кулирной глади.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

30 лет на рынке
ALIZE®
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 962 974 49 30
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

NO IGMIHR

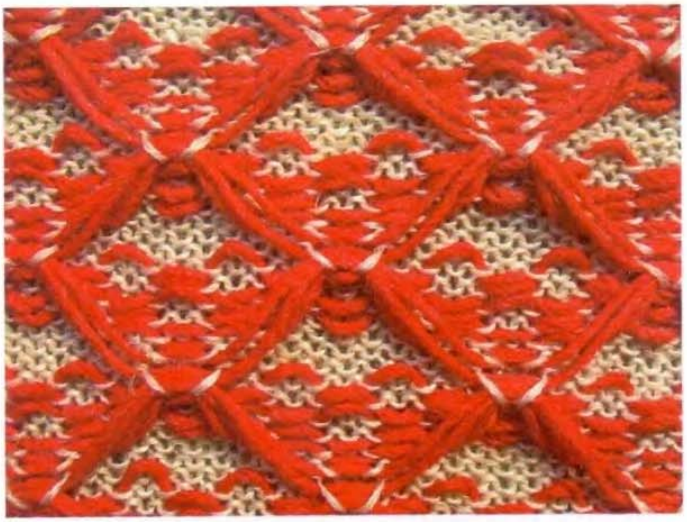

004

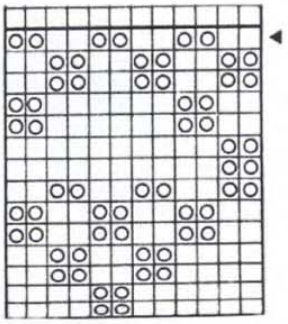

2A

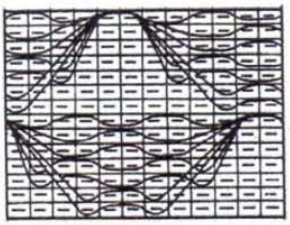

2B

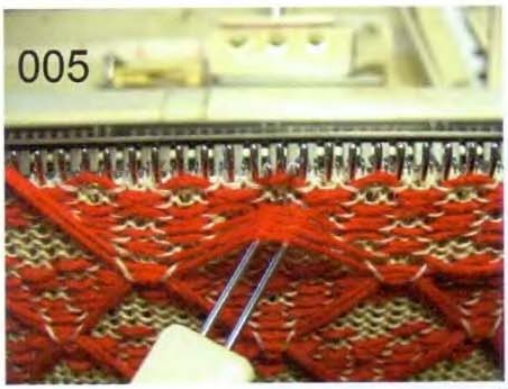

NO IGMIHR

vita forca

Корейские эко-очистители Well Being
с фитонцидами – подарок самой Природы!
Чистый и полезный воздух у Вас дома

TreePlus
the Original

А каким воздухом дышите Вы
и Ваши дети?

Эко-очистители воздуха с фитонцидами делают
воздух помещений ПОЛЕЗНЫМ для здоровья человека

Vita Forca: www.intrees.ru, +7 916 52 42 032, +7 495 787 07 49
Оптовые продажи – intrees1@yahoo.com

РЕКЛАМА

КНИТ-МАСТЕР

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН
ТОВАРОВ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И ИМПОРТНАЯ
ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО
И МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
ВЯЗАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
КНИГИ, ЖУРНАЛЫ,
КАТАЛОГИ ПО РУКОДЕЛИЮ
ФУРНИТУРА И АКСЕССУАРЫ

Доступные цены,
курьерская доставка по Москве,
отправляем в регионы

тел.: (495) 368-62-80, 368-50-92, (985) 313-02-56
http://www.knit-master.ru

- м Орехово - Шипиловский проезд, д. 39, корп. 1,
тел. (916) 871-40-12
- м Перово -Зеленый проспект, д. 3А, ТЦ "Ваш Дом",
тел. (985) 245-19-10

Платье «Синектика»

Автор Анна Михеева

Размер: 46, рост 161 см
Пряжа: Жасмин 20/2 в 2 сложения (90% акрил, 10% эластан) цвет розовый коралл, фризе 15/1 темно-серого цвета в 2 и 3 сложения (88% акрил, 12% нейлон), 1 пуговица в тон пряжи
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, декеровочный ажур
Плотность вязания:
жасмин PL5*,
фризе в 2 сложения PL3,
фризе в 3 сложения PL4
Петельная проба:
жасмин Пг-3,9 п/см, Пв-4,8 р/см
фризе в 2 сложения
Пг-3,3 п/см, Пв-4,5 р/см
фризе в 3 сложения
Пг-2,9 п/см, Пв-4,8 р/см

Платье из двух разных по составу ниток. На горловине спинки выполнен небольшой разрез для удобства одевания, края которого не обработаны. Ярусы юбки выполнены нитью темно-серого цвета в 2 и 3 сложения.

Юбка 4 яруса

(1/2 детали)

Первый ярус юбки (2 детали). Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80** под полный ластик. Рабочей нитью темно-серого цвета в **2 сложения** набрать петли и связать планку высотой **12 рядов** по счетчику и **1 ряд** ластика на плотности **PL3/3**.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3** прямо **66 рядов.** Снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь связать так же.

Второй ярус юбки.
Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-100.** Навесить на иглы два полотна первого яруса, равномерно припосаживая. Нитью темно-серого цвета в **2 сложения** на плотности **PL3** связать **6 рядов,** затем нитью розово-кораллового цвета в **2 сложения** на **PL5*** связать **6 рядов.** Продолжить вязание нитью темно-серого цвета в **2 сложения** до **63 ряда.** Снять полотно на бросовую нить.

Третий ярус юбки.
Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-73.** Навесить на иглы полотно второго яруса, равномерно припосаживая. Нитью темно-серого цвета в **3 сложения** на плотности **PL4** связать **6 рядов,** далее нитью розово-кораллового цвета в **2 сложения** на **PL5*** связать **6 рядов.** Продолжить вязание нитью темно-серого цвета в **3 сложения до 62 ряда.** Снять полотно на бросовую нить.

Четвертый ярус юбки.
Выставить иглы в рабочей зоне **69-0-69.** Навесить на иглы полотно третьего яруса, равномерно припосаживая. Нитью темно-серого цвета в **3 сложения** на плотности **PL4** связать **6 рядов,** далее нитью розово-кораллового цвета в **2 сложения** на **PL5*** связать **6 рядов.** Продолжить вязание нитью темно-серого цвета в **3 сложения** до **57 ряда.** Снять полотно на бросовую нить.

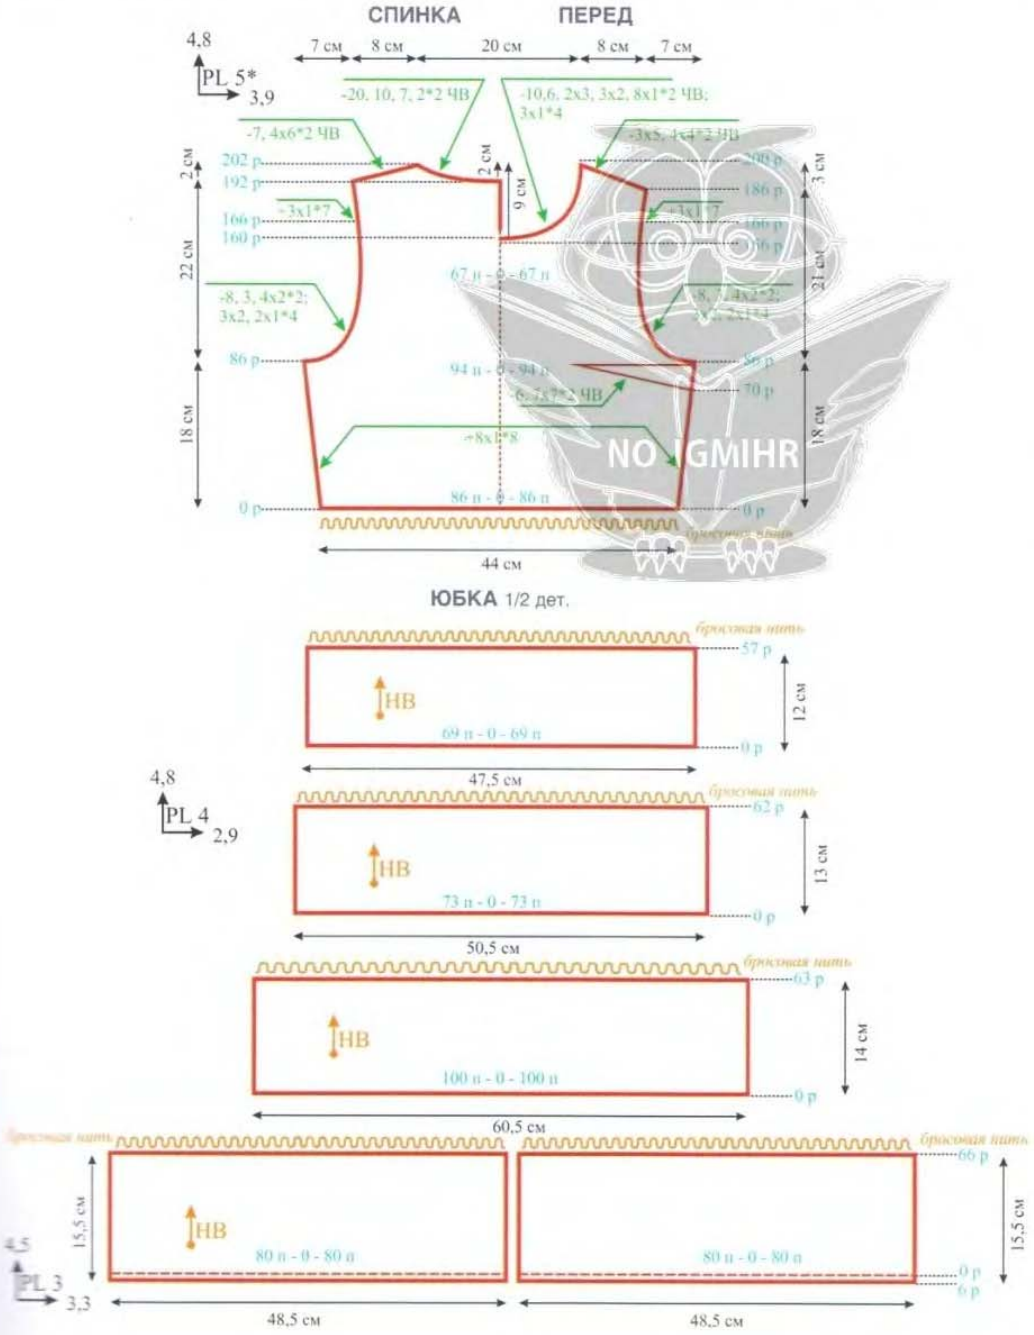

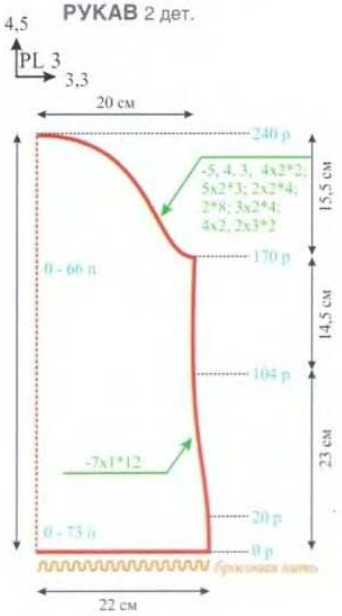

NO AGMIHR

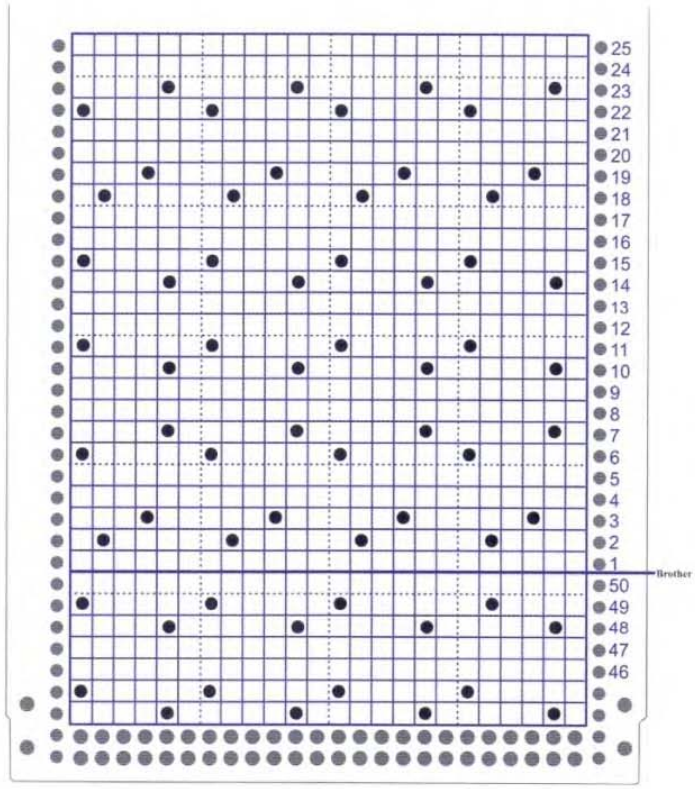

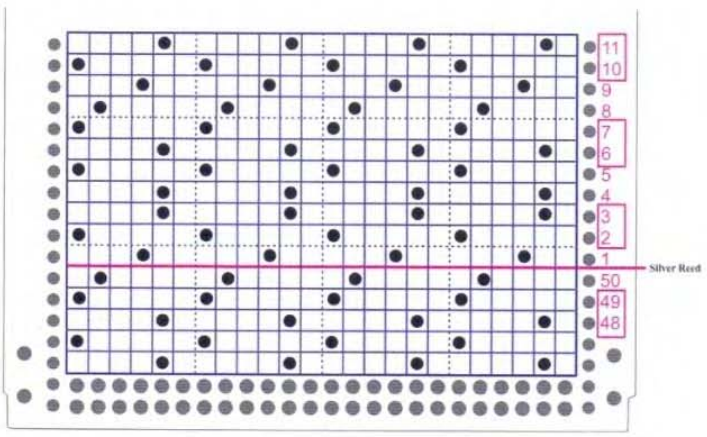

Аналогично связать вторую половину юбки.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **86-0-86**, бросовой нитью связать несколько рядов и **1 ряд** катушечной нитью на разреженной плотности. Заправить в каретку нить розово-кораллового цвета в **2 сложения**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5***. Для боковых скосов с **15 ряда прибавить 8 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+8x1*8). В работе **188 петель.** На высоте **86 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно закрыть с обеих сторон **8 петель, 3 петли, 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **3 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 3, 4x2*2; 3x2, 2x1*4). В работе **134 петли.** На высоте **160 ряда** выполнить разрез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке и далее вязать прямо. На высоте **166 ряда** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+3x1*7). На высоте **192 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 игл и 4 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-7, 4x6*2 ЧВ). По контуру горловины вывести в **ПНП 20 игл, 10 игл, 7 игл и 2 иглы в каждом 2 ряду** (-20, 10, 7, 2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **70 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Для этого настроить каретку на **ЧВ** и далее вязать укороченными рядами, выводя в **ПНП** поочередно с обеих сторон **6 игл и 7 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 7x7*2 ЧВ). Для удобства на время выполнения вытачки счетчик рядов можно отключить. Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ** и далее вязать до **86 ряда.** На высоте **86 ряда** выполнить проймы как на спинке (-8, 3, 4x2*2; 3x2, 2x1*4). На высоте **156 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 6 игл, 2 раза по 3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 8 раз по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 6, 2x3, 3x2, 8x1*2 ЧВ; 3x1*4). На высоте **166 ряда** со стороны проймы прибавить **3 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+3x1*7). На высоте **186 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 5 игл и 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3x5, 4x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-73**, бросовой нитью связать несколько рядов и **1 ряд** катушечной нитью на разреженной плотности. Заправить в каретку нить темно-серого цвета в **2 сложения** и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3** прямо **20 рядов.** Затем убавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (-8x1*12). В работе **132 петли.** На высоте **170 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 4 петли, 3 петли, 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду, 5 раз по 2 петли в каждом 3 ряду, 2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду, 2 петли в 8 ряду, 3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду, 4 раза по 2 петли и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (-5, 4, 3, 4x2*2; 5x2*3; 2x2*4; 2*8; 3x2*4; 4x2, 2x3*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Планка горловины

Выполнить шов правого плеча. Навесить на иглы изнаночной стороной к себе открытые петли половины горловины спинки (от разреза) и горловины переда, так же навесить межузелковые петли вертикальных участков горловины переда в рабочей зоне **60-0-60.** Нитью розово-кораллового цвета на плотности **PL4** связать **10 рядов** кулирной глади, **10 рядов (по счетчику!)** декоровочного ажура, **20 рядов** кулирной глади с уменьшением цифрового показателя плотности до **PL3.** Последний ряд провязать на самой разреженной плотности и закрыть. Затем навесить петли второй половины горловины спинки и выполнить планку так же.

Манжет (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **36-0-36**, навесить на иглы открытые петли нижнего среза рукава изнаночной стороной к себе, припосаживая в рабочей зоне. Нитью розово-кораллового цвета на **PL4** связать **10 рядов** кулирной глади, **10 рядов** декоровочного ажура, **20 рядов** кулирной глади с уменьшением плотности до **PL3.** Последний ряд провязать на самой разреженной плотности и закрыть.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На иглы машины навесить открытые петли верхнего среза юбки лицевой стороной к себе. Сверху навесить открытые петли нижнего среза спинки (переда) изнаночной стороной к себе, припосаживая в рабочей зоне. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицу.

Маленькое платье

Автор Валентина Аванесян

Размер: 42-44
Пряжа и материалы: Alpina AGNES (80% пух ангорского кролика, 20% нейлон, 50гр/223м, сеть магазинов «Иголочка») – 300 гр. серого цвета (цвет №16)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL6*
Петельная проба: Пг-2,714 п/см, Пв-4 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **0-40-75**, набрать петли бросовой нитью и провязать **15-20 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6*** прямо **30 рядов.** Начиная **с 3 ряда**, с правой стороны по линии рукава прибавить **13 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+13х1*12). С левой стороны, начиная **со 132 ряда**, прибавить **12 раз по 1 петле в каждом 4 ряду, 12 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (+12х1*4; 12х2*2). Затем прибавить **78 петель** за один прием «косичкой». Одновременно с этим с правой стороны на высоте **188 ряда** для выреза горловины убавить **5 раз по 1 петле в каждом 22 ряду** (-5х1*22). На высоте **240 ряда** с правой стороны навесить контрастную метку отрезком цветной нити. На высоте **300 ряда** связана половина детали. Вторую половину детали связать зеркально.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **188 ряда** для выреза горловины убавить **10 раз по 1 петле в каждом 11 ряду** (-10х1*11). На высоте **240 ряда** с правой стороны навесить контрастную метку отрезком цветной нити. На высоте **300 ряда** связана половина детали. Вторую половину детали связать зеркально.

Юбка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **59-0-59**, навесить на них нижний срез спинки (переда) и вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6*** прямо **126 рядов.** Снять полотно на бросовую нить. Вторую деталь юбки связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча и шов рукава, совместив цветные метки.
- Открытые петли нижнего среза рукава навесить на иглы, удалить бросовую нить. Поднять **ПИ** в работу, разобрать иглы в ритме резинки 2х2 обычной. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **30 рядов.** Закрыть петли любым удобным способом.
- По контуру горловины подвернуть полотно на **0,5 см** на изнаночную сторону и аккуратно подшить.
- Выполнить шов левого плеча и шов рукава, совместив цветные метки. Выполнить манжет.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По нижнему срезу юбки подвернуть полотно на **1-1,5 см** на изнаночную сторону и аккуратно подшить по открытым петлям.

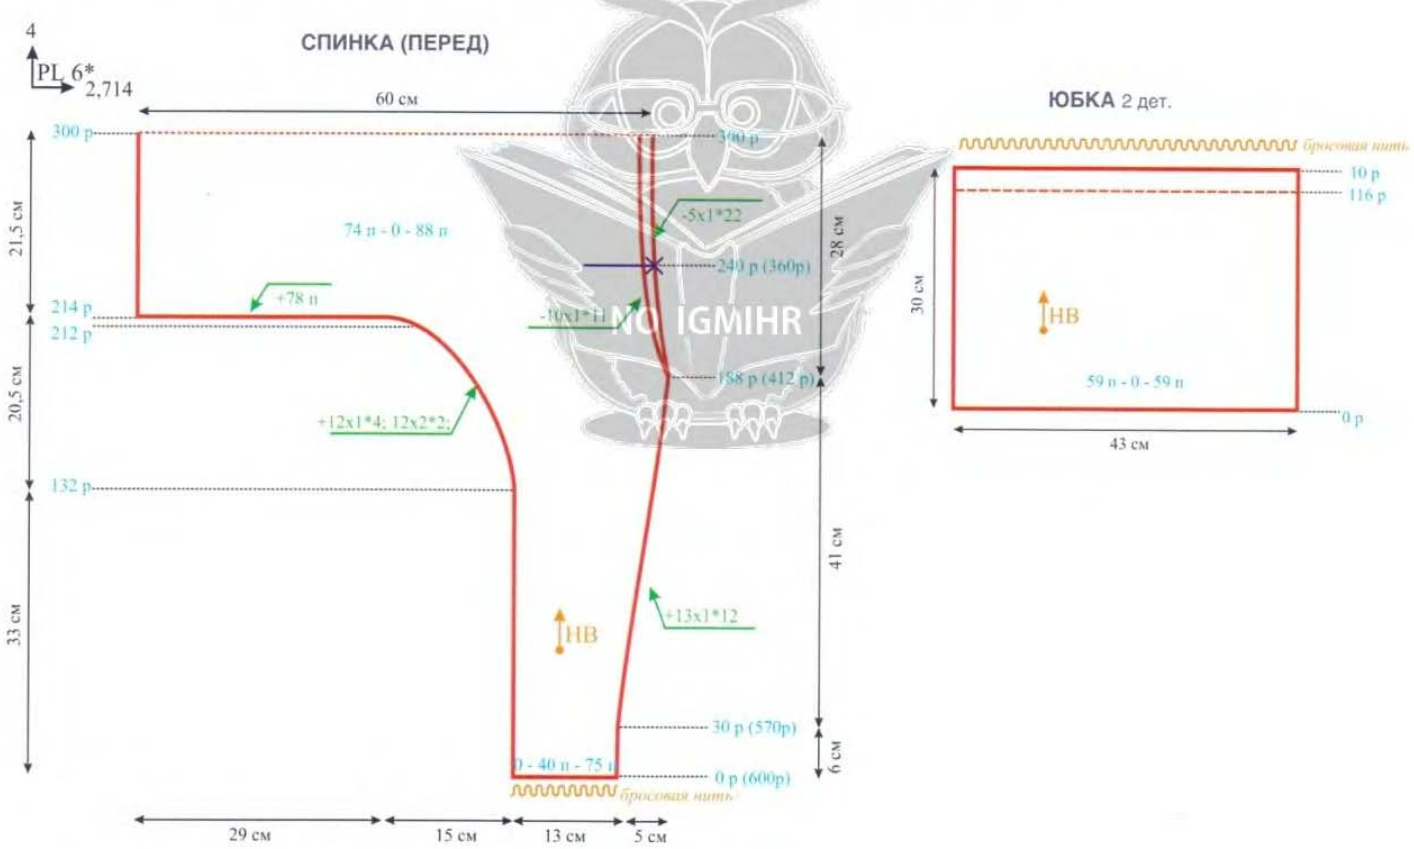

NO IGMIHR

NO IGMIHR

Джемпер

Автор Марина Шетле

Размер: 46
Пряжа:
Alpina HOLLY MELANGE (100% мерсеризованный хлопок секционного крашения, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка») – 250 гр. серого цвета (цвет №11),
Alpina ANITA (94% мерсеризованный хлопок, 3% мет. Полиэстер, 3% мет. полиамид, 50гр/275м) – 25 гр. серого цвета (цвет № 138)
Вязальная машина:
перфокарточная однофонтурная 5 класса
Переплетение:
полотно на основе лицевых и изнаночных петель
Плотность вязания: PL8**
Петельная проба:
Пг-2,525 п/см, Пв-4,274 р/см

Данная модель связана роботкареткой по перфокарте.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55,** набрать петли роботкареткой и вязать по перфокарте на рабочей плотности **PL8**** прямо **21 ряд.** Начиная с **22 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 14 ряду** (3х1*14). В работе **104 петли.** Далее вязать прямо и, начиная с **86 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 17 ряду** (+4х1*17). В работе **112 петель.** На высоте **154 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 3 раза по 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 3х2*2; 4х1*2). В работе **86 петель.** На высоте **227 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур половину петель, со стороны противоположной каретке, иглы увести в **ЗНП,** на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины снять на кордовый шнур **8 петель, 4 петли, 2 раза по 2 петли и 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-8, 4, 2х2, 3х1*2 ЧВ). Иглы увести в **ЗНП.** На высоте **230 ряда** выполнить скос плеча, снимая на кордовый шнур **2 раза по 4 петли и 5 раз по 3 петли в каждом 2 ряду** (-2х4, 5х3*2 ЧВ). Иглы уводить в **ЗНП.** Когда все иглы по расчету выведены, вернуть на иглы в **РП** петли плечевого скоса, провязать их сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика вернуть на отметку **227 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **57-0-57,** набрать петли роботкареткой и вязать по перфокарте на рабочей плотности **PL8**** прямо **21 ряд.** Начиная с **22 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **3 раза по 1 петле в каждом 14 ряду** (3х1*14). В работе **108 петель.** Далее вязать прямо и начиная с **86 ряда** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 17 ряду** (+4х1*17). В работе **116 петель.** На высоте **154 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 петли, 2 раза по 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 2х2*2; 4х1*2). В работе **86 петель.** На высоте **196 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого снять на кордовый шнур половину петель, со стороны противоположной каретке, иглы увести в **ЗНП,** на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины снять на кордовый шнур **5 петель, 3 петли, 2 петли и 10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 10х1*2 ЧВ). Иглы увести в **ЗНП.** На высоте **220 ряда** выполнить скос плеча, снимая на кордовый шнур **3 петли и 5 раз по 4 петли в каждом 2 ряду** (-3, 5х4*2 ЧВ). Иглы уводить в **ЗНП.** Когда все иглы по расчету выведены, вернуть на иглы в **РП** петли плечевого скоса, провязать их сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика вернуть на отметку **196 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

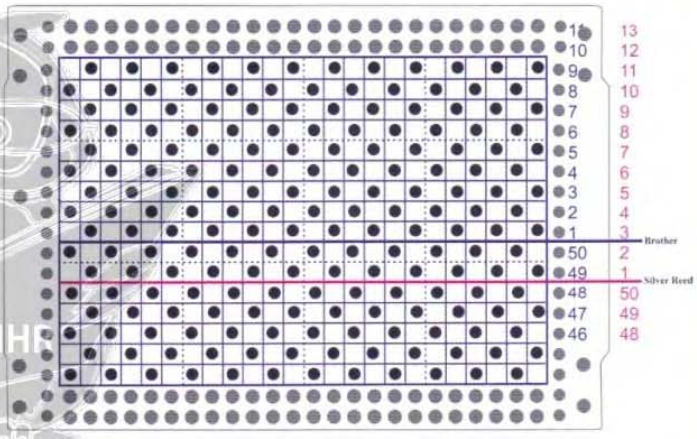

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20** набрать петли роботкареткой и вязать по перфокарте на рабочей плотности **PL8**.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 10 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (+10х1*10; 2х1*5). В работе **80 петель.** На высоте **194 ряда** выполнить окат. Со стороны спинки убавить **3 петли, 28 раз по 2 петли, 4 петли, 5 петель в каждом 2 ряду** (-3, 28х2, 4, 5*2). Со стороны переда убавить **4 петли, 28 раз по 2 петли, 3 петли, 5 петель в каждом 2 ряду** (-4, 28х2, 3, 5*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

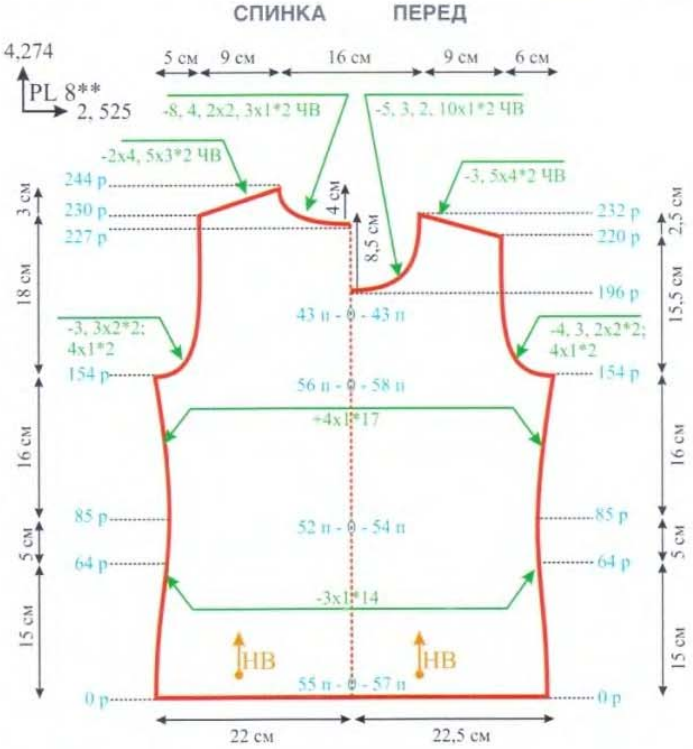

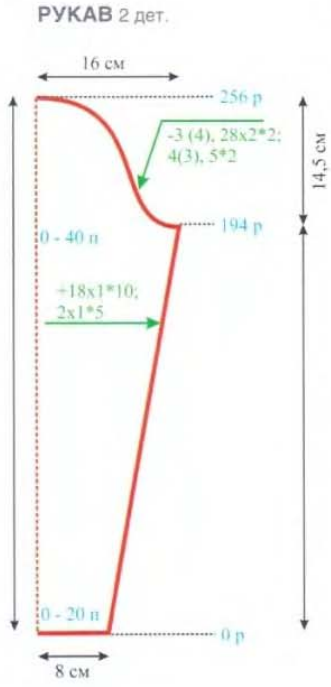

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На детали переда по центру выполнить шнур – сердечки из серебристой пряжи на плотности **PL3** в рабочей зоне **5-0-5.** Отделку можно выполнить отдельно и пришить в переду вертикально, располагая по центру, либо в про-

NO IGMINE

цессе вывязывания шнура сразу присоединять вертикально по центру к переду через каждые **10 рядов.** Набор петель для шнура – сердечки «косичкой» (статья Т. Деминой, №5/2008).

- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать бейку кулирной гладью шириной **1 см** и прикеттлевать по контуру выреза горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые пройомы, совмещая стороны оката переда и спинки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На плечевые швы прикрепить шнур – сердечки.
- По наборному ряду нижних срезов спинки, переда и рукавов протянуть двойную серебристую нить.

Платье «Цветочная волна»

Автор Марина Шетле

Размер: 46
Пряжа: Alize Kid Royal (62% кид мохер, 38% полиамид, 25гр/250 м) – 200 гр., серого цвета, для отделки кид мохер малинового цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь
Плотность вязания: PL8*
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-3,75 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **81-0-81**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и выполнить подгиб следующим образом: **14 рядов** на плотности **PL7****, **1 ряд** перегиба на плотности **PL8***, **13 рядов** на плотности **PL7****. Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины и далее вязать на рабочей плотности **PL8***. Для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (-10x1*16). В работе **142 петли.** Затем выполнить вертикальные вытачки внутри полотна (за **25 петель** от края), убавляя **11 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-11x1*7). В работе **120 петель.** Начиная **с 237 ряда,** для боковых скосов прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 12 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+6x1*12; 2x1*6). В работе **136 петель.** На высоте **322 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2x3, 2x2, 2x1*2). В работе **112 петель.** На высоте **382 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 6 игл, 3 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-12, 6, 3, 5x1*2 ЧВ). На высоте **384 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 5 раз по 4 иглы и 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-5x4, 2x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

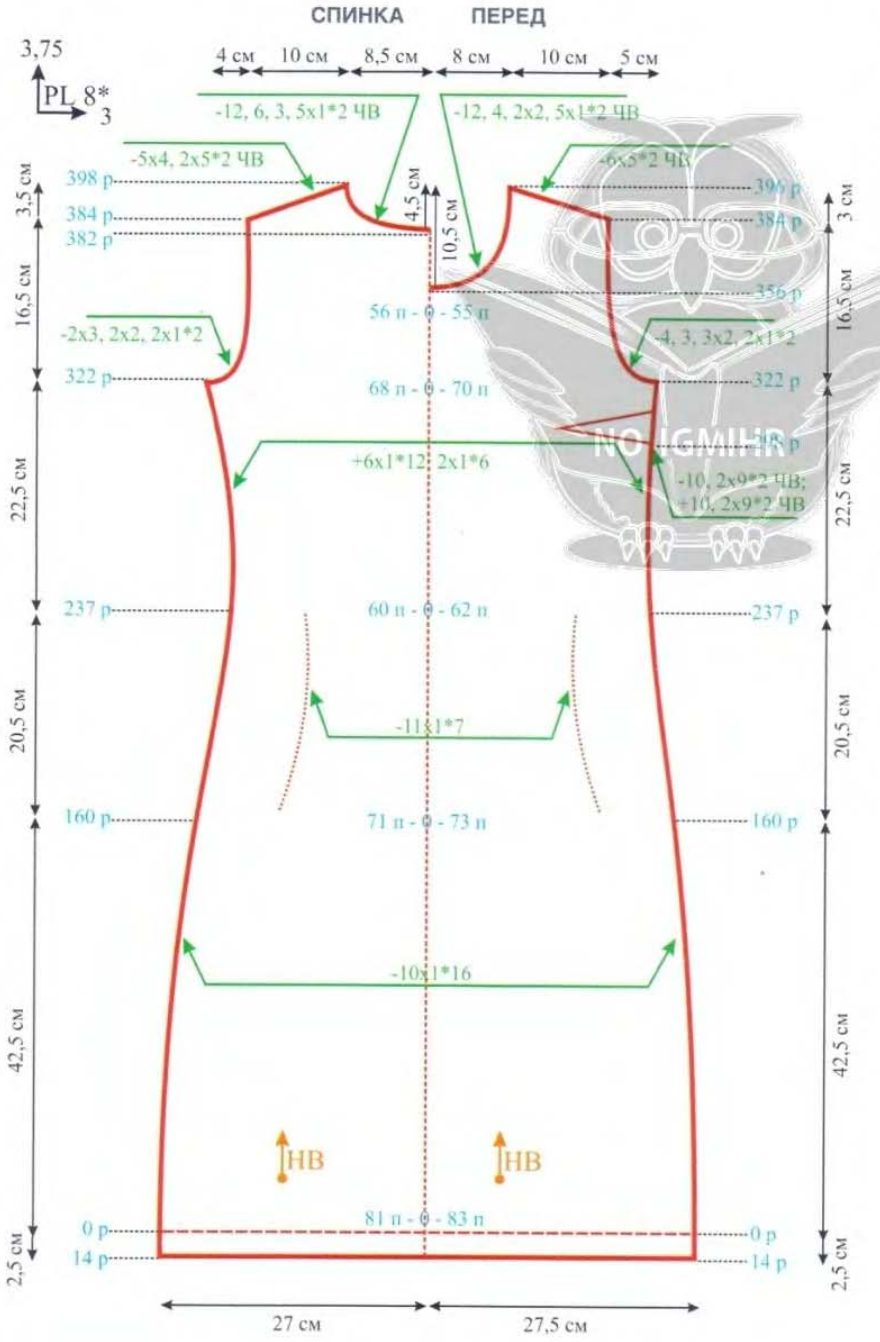

Перед

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **83-0-83**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и выполнить подгиб следующим образом: **14 рядов** на плотности **PL7**, 1 ряд** перегиба на плотности **PL8*, 13 рядов** на плотности **PL7****. Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины и далее вязать на рабочей плотности **PL8***. Для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 16 ряду** (-10x1*16). В работе **146 петель.** Затем выполнить вертикальные вытачки внутри полотна (за **25 петель** от края), убавляя **11 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-11x1*7). В работе **124 петли.** Начиная **с 237 ряда,** для боковых скосов прибавить **6 раз по 1 петле в каждом 12 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+6x1*12; 2x1*6). В работе **140 петель.** На высоте **298 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 10 игл и 2 раза по 9 игл в каждом 2 ряду,** затем ввести в **РП 10 иглы 2 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-10, 2x9*2 ЧВ; +10, 2x9*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить. На высоте **322 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 петли, 3 раза по 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 3x2, 2x1*2). В работе **110 петель.** На высоте **356 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить

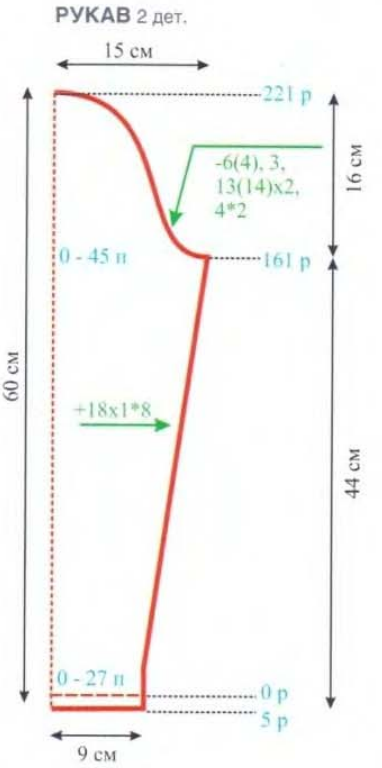

каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 4 иглы, 2 раза по 2 иглы и 5 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-12, 4, 2x2, 5x1*2 ЧВ). На высоте **384 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 6 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **27-0-27**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и выполнить подгиб следующим образом: **5 рядов** на плотности **PL7****, **1 ряд** перегиба на плотности **PL8***, **4 ряда** на плотности **PL7****. Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины и далее вязать на рабочей плотности **PL8***. Начиная с **12 ряда** для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+18x1*8). В работе **90 петель.** На высоте **161 ряда** выполнить окат. Окат разносторонний. Со стороны спинки убавить **6 петель, 3 петли, 13 раз по 2 петли и 4 петли в каждом 2 ряду.** Со стороны переда убавить **4 петли, 3 петли, 14 раз по 2 петли и 4 петли в каждом 2 ряду** (-6(4), 3, 13(14)x2, 4*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Из подкладочной ткани выкроить детали спинки и переда, прибавляя по боковым швам по **1 см,** не забывая про вертикальные вытачки. Детали сшить между собой, делая по спинке вертикальные вытачки, по переду горизонтальные и вертикальные вытачки. Боковые и плечевые швы обработать на краеобметочной машине, либо косой бейкой, либо швом «в замок». Окантовать косой бейкой окат рукава подклада. Отпарить аккуратно подклад платья. Подшить низ подкладка платья на **20 см** выше основного полотна.
- Связать крючком из кид мохера малинового цвета необходимое количество цветов и пришить бисеринкой к переду платья по рисунку.
- Выполнить шов правого плеча.
- Соединить по линии горловины подклад с основным изделием. Проложить строчку по линии горловины подклада, отступая на **1 мм** от шва соединения.
- Вшить рукава в открытые проймы, совмещая стороны оката переда и спинки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Закрепить по окату рукава и проймы платье с подкладом, нитками в тон с изнаночной стороны.
- Закрепить по боковым швам платье с подкладом, на высоте **10-15 см** от низа изделия шнуром, выполненного из обычной нитки.
- На **ЗИ** в рабочей зоне **6-0-6** набрать петли способом «косичкой». Провязать на плотности **PL4** кулирной гладью две полосы по **1,42 м (533 ряда)** серого и малинового цветов из кид мохера. Соединить пояс с трех сторон цепным швом. Вывернуть пояс и закрыть аккуратно узкую сторону пояса по лицу.

Жилет «Меховой соблазн»

Автор Наталья Биленко

Размер: 46-48
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сложения (30% шерсть, 70% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 350 гр. белого цвета, фантазийная пряжа YarnArt Tango (100% полиамид, 100гр/80м) – 7 мотков
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: вивинг
Плотность вязания: PL10
Петельная проба: Пг-2,4 п/см; Пв-2,4 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80,** набрать петли бросовой нитью и провязать **12-16 рядов.** Затем п/ш в 3 сложения набрать петли приемом «косичка» не туго и провязать **2 ряда** на плотности **PL8.** Далее вязать вивингом с ручной прокладкой отделочной нити следующим образом: снять на деккер третью петлю от начала, за петлей проложить «травку» и вернуть петлю на место. И далее прокладывать отделочную нить через иглу до конца ряда. Отделочную нить опустить вниз и провязать ряд. Таким образом выполнять рисунок, смещая вивинговую нить в шахматном порядке.

Для боковых скосов убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 30 ряду** (-4х1*30). В работе **152 петли.** На высоте **120 ряда** для пройм убавить с обеих сторон **12 петель** (-12 п). В работе **128 петель.** На высоте **180 ряда** закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

Полочка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли бросовой нитью и провязать **12-16 рядов.** Затем п/ш в 3 сложения набрать петли приемом «косичка» не туго и провязать **2 ряда** на плотности **PL8.** Далее вязать вивингом с ручной прокладкой отделочной нити следующим образом: снять на деккер третью петлю от начала, за петлей проложить «травку» и вернуть петлю на место. И далее прокладывать отделочную нить через иглу до конца ряда. Отделочную нить опустить вниз и провязать ряд. Таким образом выполнять рисунок, смещая вивинговую нить в шахматном порядке.

Для бокового скоса убавить **4 раза по 1 петле в каждом 30 ряду** (-4х1*30). В работе **76 петель.** На высоте **120 ряда** для проймы убавить **12 петель** (-12 п). В работе **64 петли.** С противоположной стороны выполнить скос выреза горловины. Для этого убавить **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-30х1*2). На высоте **180 ряда** закрыть **34 петли** плеча за один прием не стягивающим способом. Вторую полочку выполнить зеркально.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **53-0-53,** набрать петли бросовой нитью и провязать **12-16 рядов.** Затем п/ш в 3 сложения набрать петли приемом «косичка» не туго и провязать **2 ряда** на плотности **PL8.** Далее вязать вивингом с ручной прокладкой отделочной нити следующим образом: снять на деккер третью петлю от начала, за петлей проложить «травку» и вернуть петлю на место. И далее прокладывать отделочную нить через иглу до конца ряда. Отделочную нить опустить вниз и провязать ряд. Таким образом выполнять рисунок, смещая вивинговую нить в шахматном порядке. На высоте **60 ряда** закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь поверхности полотна.
- Удалить бросовую нить.
- При помощи щетки вычесать мех на лицевую сторону.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Еще раз «причесать» шубку.

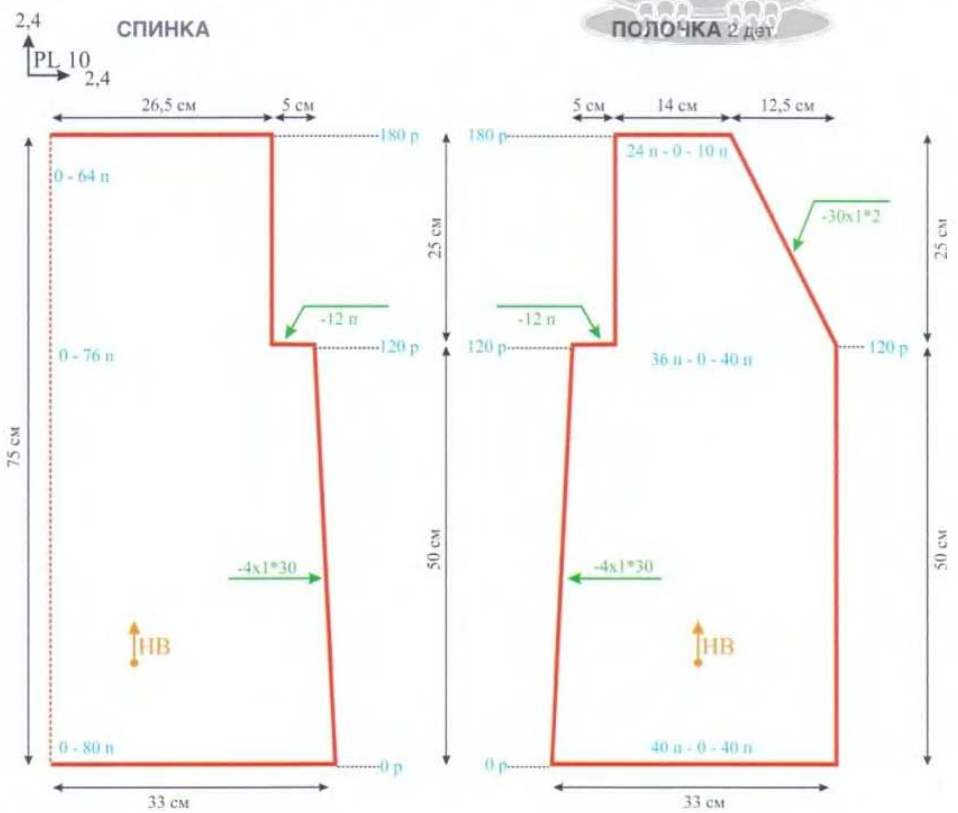

NO IGMIHR

Длинный жилет

Автор Наталья Седых

Размер: 46
Пряжа и материалы:
Alpina Roland (100% альпака, 50гр/200м, сеть магазинов «Иголочка») – 500 гр. черного цвета,
Alpina Paula (60% мериносовая шерсть, 20% шелк, 20% нейлон, 50гр/175м, сеть магазинов «Иголочка») – 300 гр. красного цвета,
Фантазийная пряжа (45% шерсть, 45% акрил, 10% полиамид, 100гр/40м) – 100 гр. черного цвета, спицы №10
Вязальная машина: электронная 5 класса (связано на Brother KH-970)
Переплетение: вивинг
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-2,4 п/см, 4,7 р/см

Данная модель связана рисунком из памяти машины (рис. №400).

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60,** набрать петли рабочей нитью черного цвета приемом «косичка» и провязать два ряда. Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить красного цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL6** прямо **420 рядов.** На высоте **420 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, затем деккером убавить 3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 3x1*2). В работе **100 петель.** На высоте **500 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 20 игл и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-20, 3x1*2). На высоте **510 ряда** закрыть **27 петель** плеча за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **500 ряда.** Вторую половину детали связать симметрично.

Полочка (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **60-0,** набрать петли рабочей нитью черного цвета приемом «косичка» и провязать два ряда. Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить красного цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL6** прямо **420 рядов.** На высоте **420 ряда** выполнить пройму как на спинке (-7, 3x1*2). В работе **50 петель.** Так же на высоте **420 ряда** приступить к выполнению скоса выреза горловины, убавляя **23 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-23x1*2). На высоте **510 ряда** закрыть **27 петель** плеча за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Карман (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **25-0-25,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Затем черной нитью связать планку двойной высоты. Открытые петли первого ряда черной нити навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд. Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга, ввести в работу отделочную нить красного цвета и далее вязать на рабочей плотности **PL6** прямо **60 рядов.** Закрыть все петли за один прием. Второй карман связать так же.

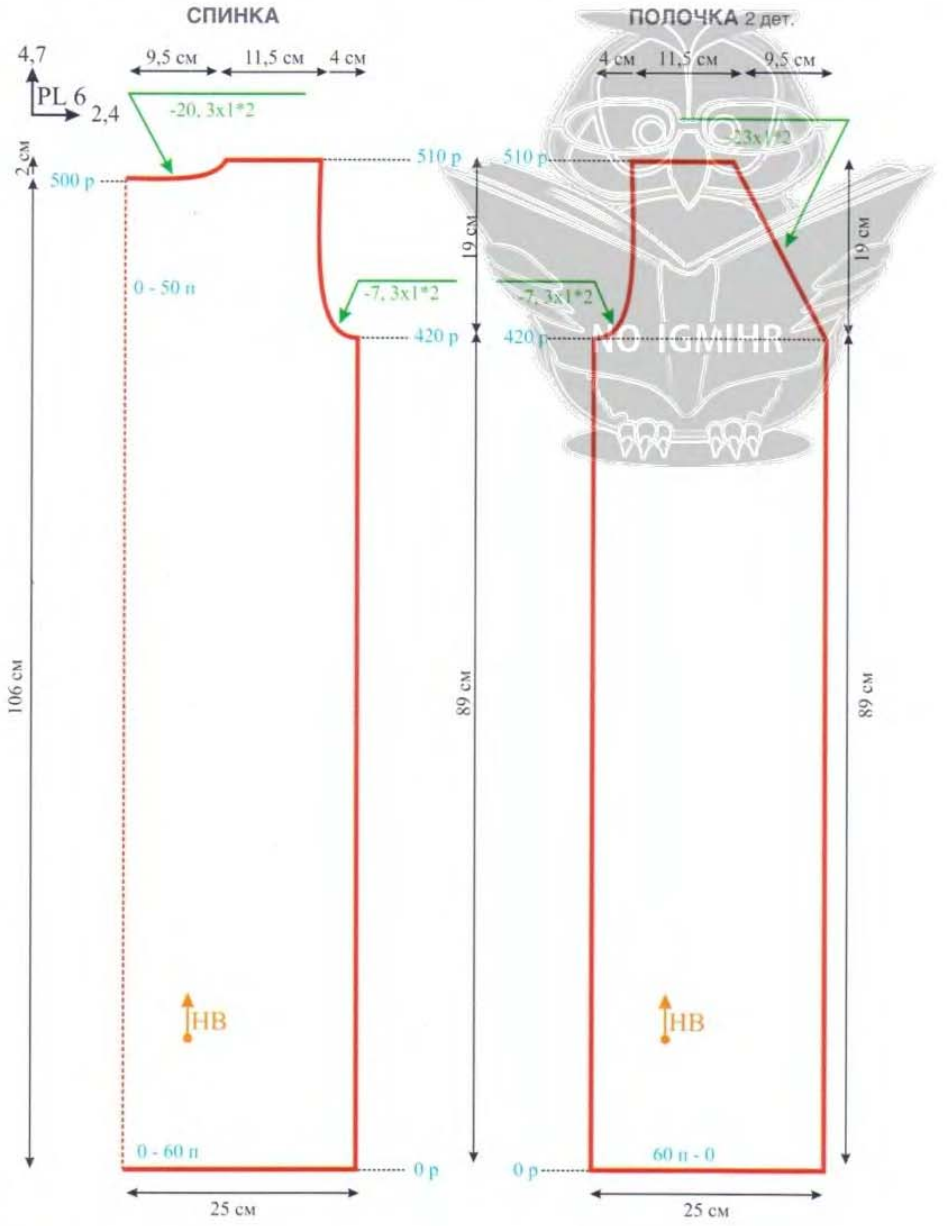

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На полочках разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их.
- Выполнить плечевые швы.
- По периметру жилета связать крючком два ряда столбиков без накида рабочей нитью черного цвета в **2 сложения.**
- Из фантазийной пряжи спицами №10 связать воротник прямоугольной формы и аккуратно пришить по скосу выреза горловины.
- Из пряжи черного цвета выполнить кисти и прикрепить их по нижнему срезу жилета.

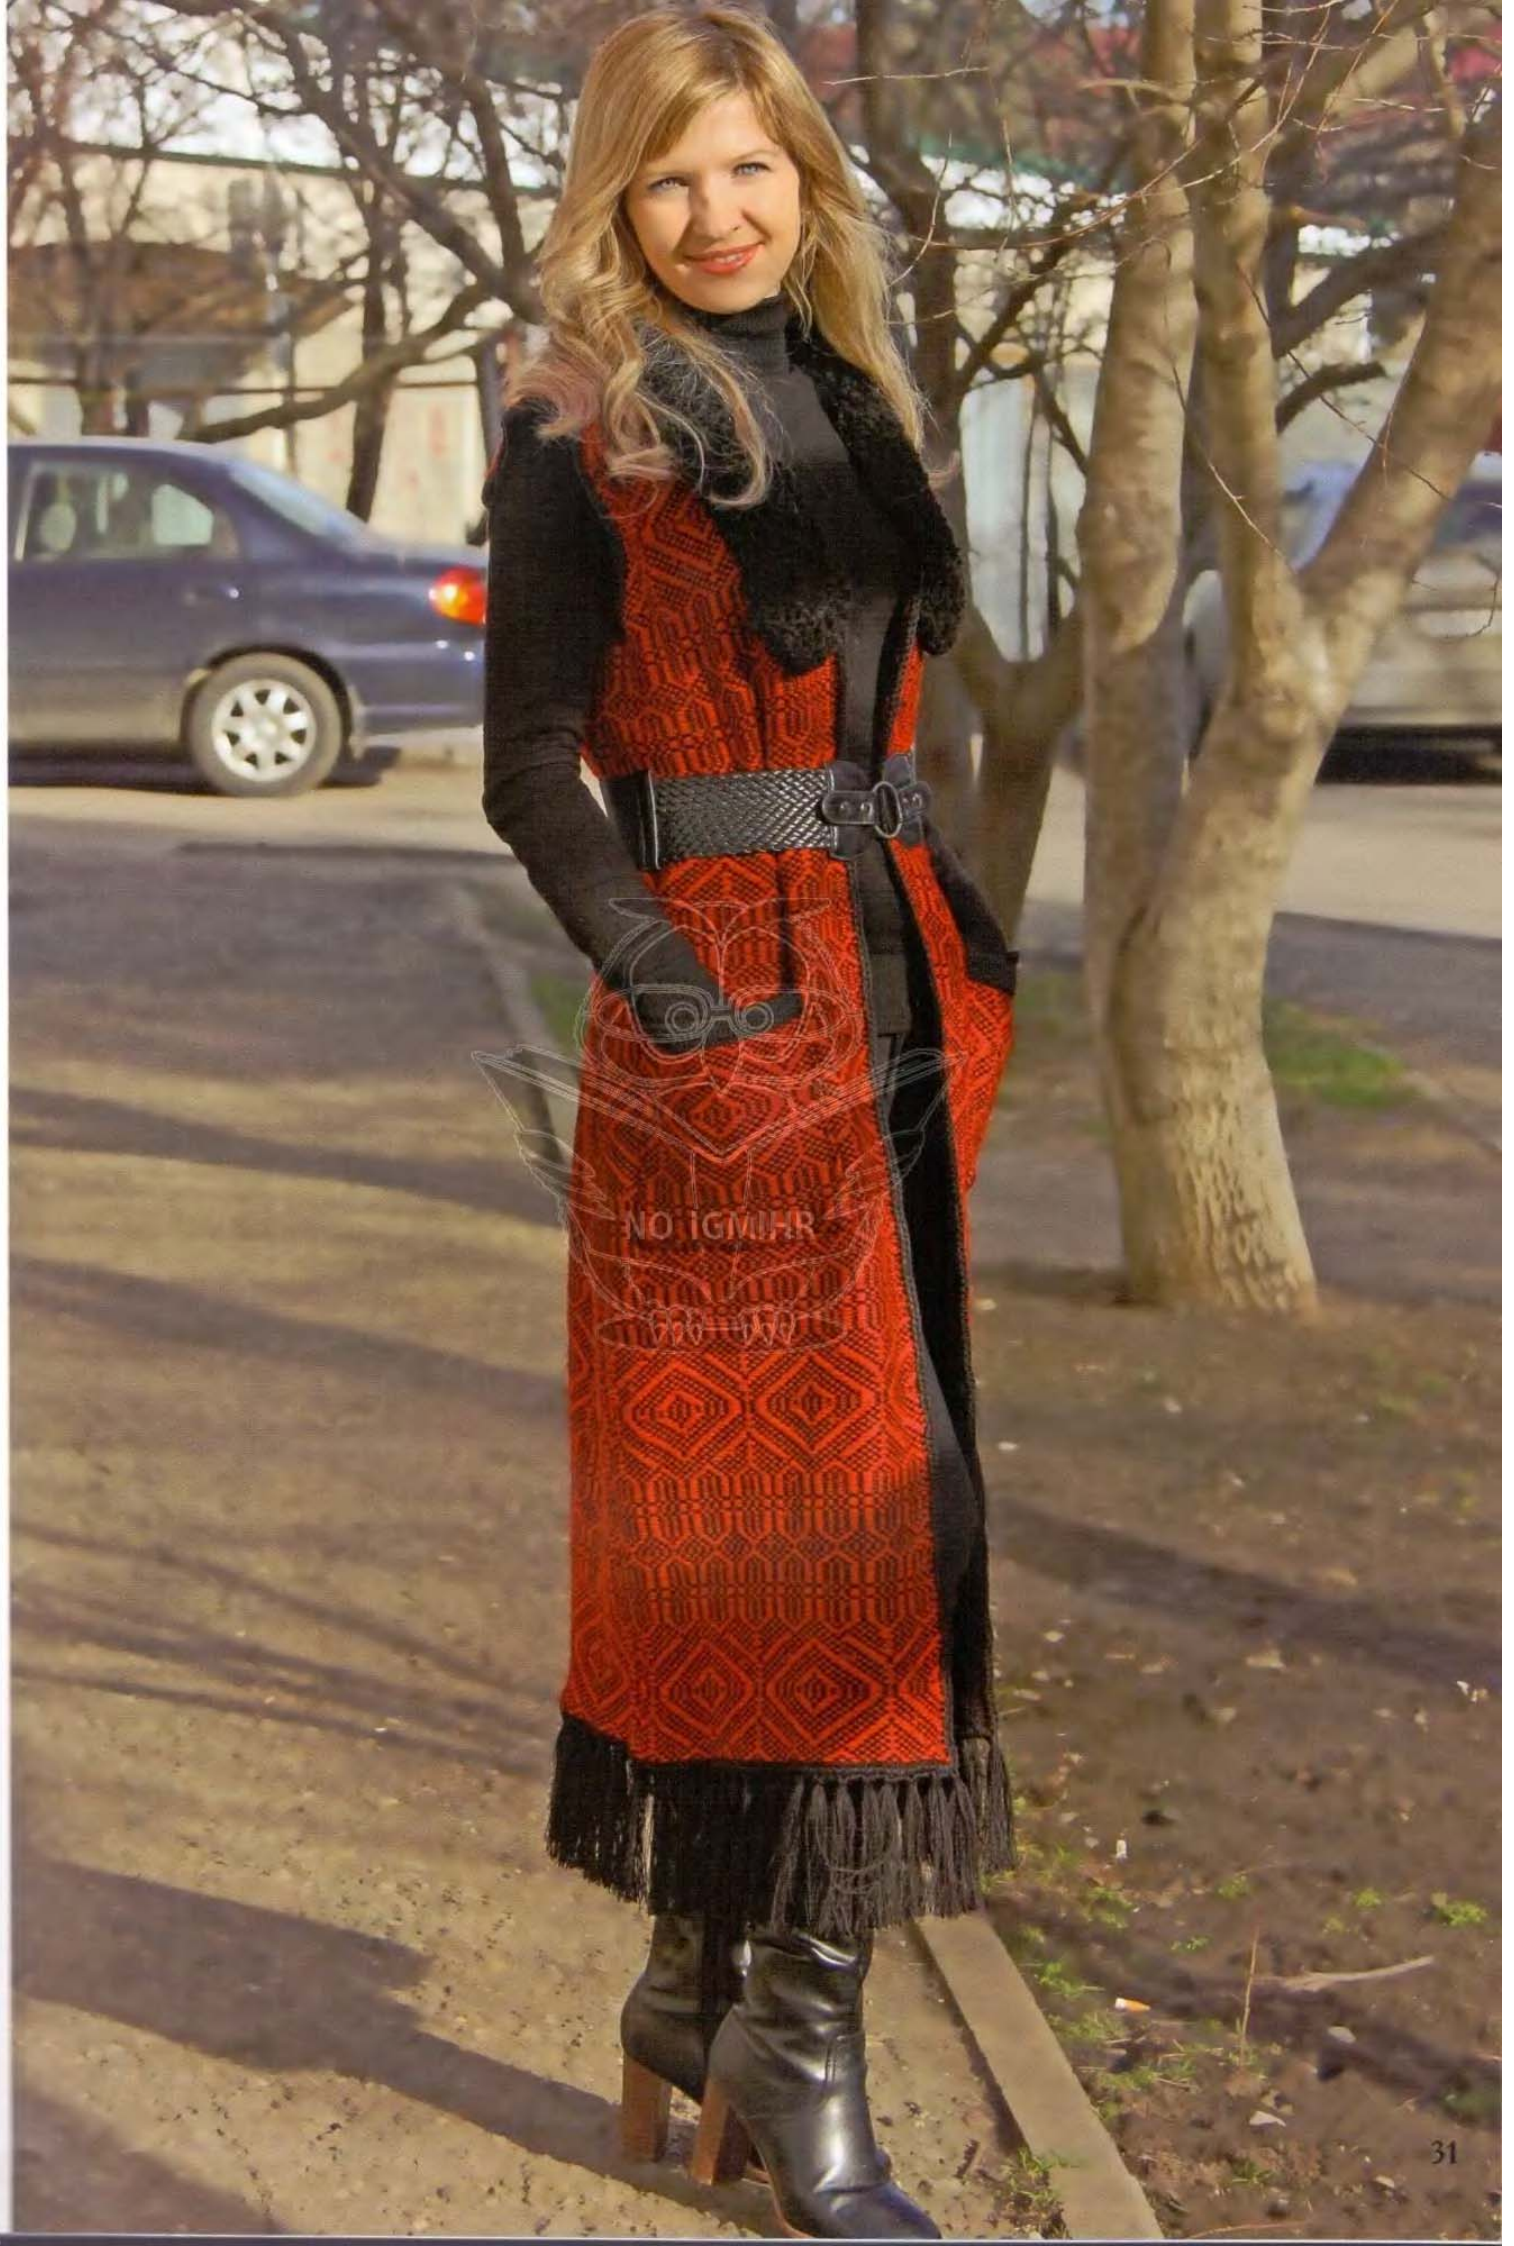

Пуловер с косами

Автор Наталья Седых

Размер: 46-48
Пряжа: Adelia Rachel (90% шерсть, 10% полиэстер, 100гр/400м, сеть магазинов «Иголочка») – 500 гр. светло-фиолетового цвета (цвет №16)
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL6 кулирная гладь, PL4/4 резинка 2х2
Петельная проба: Пг-2,6 п/см, Пв-3,5 р/см

Данная модель отделана накладными косами. Косы связаны отдельными деталями кулирной гладью и нашиты поверх полотна. Лицевой стороной принята изнаночная сторона полотна.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL4/4** связать резинку 2х2 высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **94 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 5х1*2). В работе **106 петель.** На высоте **154 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 20 игл и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-20, 3х*2 ЧВ). На высоте **164 ряда закрыть 30 петель** плеча за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **94 р.** выполнить проймы как на спинке (-7, 5х1*2) и скос выреза горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу выреза горловины 3-игольным деккером убавить **23 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-23х1*3). На высоте **164 ряда** закрыть **30 петель** плеча за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL4/4** связать резинку 2х2 высотой **50 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **114 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, затем деккером убавить 20 раз по 1 петле и 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-7, 20х1, 4х2*2). Оставшиеся петли закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Отделочные косы

Косы связаны кулирной гладью. Для центральной косы связать **2 полосы шириной 20 петель.** Для боковых кос связать одну длинную полосу шириной **10 петель.** Для рукавов связать две полосы шириной **10 петель.** Полосы необходимо вязать двое длиннее готовой косы.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Две полосы шириной **20 петель** закрепить по центру горловины спинки. По отдельности каждую полосу аккуратно подшить по контуру горловины. У начала выреза горловины спинки переплести полосы между собой, формируя центральную косу. Конец косы аккуратно закрепить у начала резинки.
- Из длинной полосы на **10 петель** сформировать косу и аккуратно пришить с обеих сторон от центральной косы. Начать у резинки, далее через горловину спинки и закончить у резинки.
- Из двух других полос шириной **10 петель** сформировать косы и аккуратно пришить по центру рукавов от резинки до высшей точки оката.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

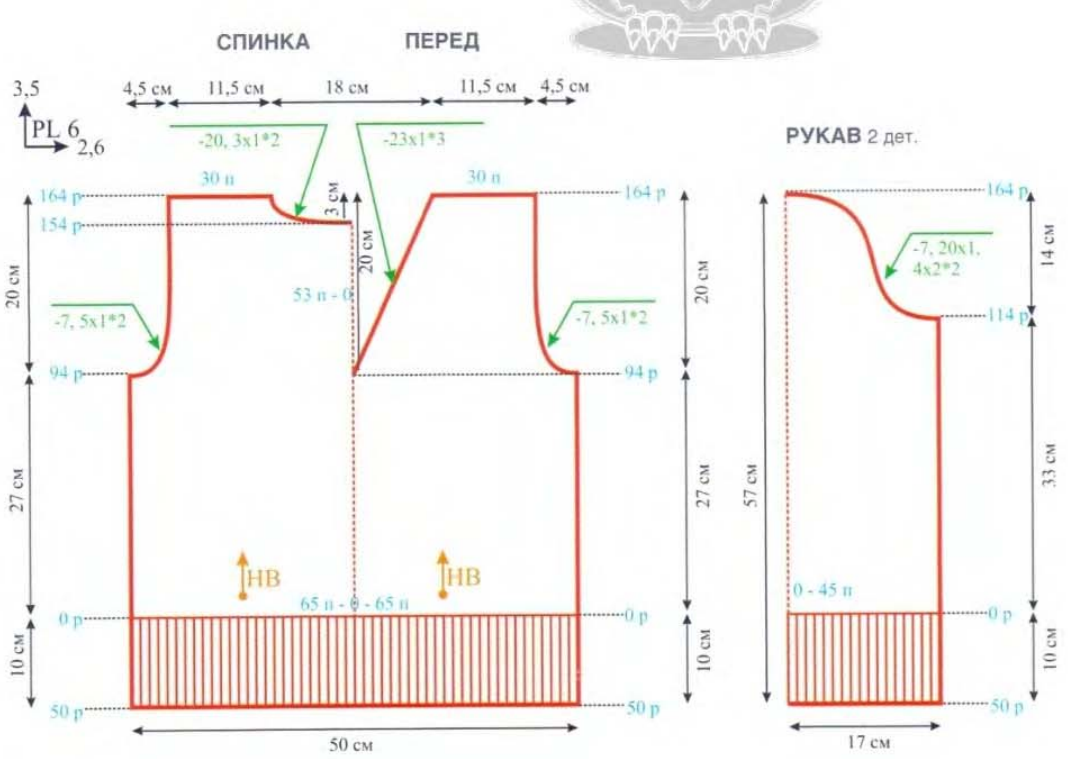

NO IGMIHR

Джемпер «Кельтская плетенка»

Автор Елена Козырева

пехорка

ПРЯЖА «Классная»

30% — мериносовая шерсть,
70% — акрил высокообъёмный
Длина нити — 380 м в 100 гр.
Упаковка по 500 гр.

ПРЯЖА ПРЕДСТАВЛЕНА НЕЖНЫМ ПЛЕТЕНЫМ ШНУРКОМ. ПРЕВОСХОДНО ВЯЖЕТСЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОТНО, ГДЕ РЕЛЬЕФНАЯ КРУТКА УКРАШАЕТ ЛИЦЕВЫЕ И ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ. ПЫШНАЯ ФАКТУРА БУДЕТ ИЗУМИТЕЛЬНО СМОТРЕТЬСЯ В ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ШАПОЧКИ, ШАРФИКИ, РУКАВИЧКИ, КАРДИГАНЫ И ПРОЧЕЕ. ЕЁ МЯГКИЕ ВОЛОКНА ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку 1х1 на плотности **PL2/2** высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** следующим образом: по **22 петли** по краям полотна вяжется резинка 1х1, на петлях центральной части - кулирная гладь. Далее вязать на рабочей плотности **PL7/5,** счетчик на **0.** Начиная с **5 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **5 раз по 2 петли в каждом 10 ряду** (-5х2*10). Убавки выполнять на участках резинки 1х1 как декоративные, сохраняя при этом рисунок резинки. В работе **110 петель.** На высоте **60 ряда** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+10х1*7). В работе **130 петель.** На высоте **132 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретки на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы и 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **13 петель** сглаживающим рядом и закрыть все петли за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **9 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** (-4, 3х3*2 ЧВ; 9х2*5). Декоративные убавки выполнять на кулирной глади, перенося при этом дорожки резинки 1х1 к центру полотна после каждой убавки. На высоте **184 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 2 раза по 8 игл и 1 раз 6 игл в каждом 2 ряду** (-12, 2х8, 6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, связать симметрично вторую часть горловины. Затем выполнить расстановку игл в ритме резинки 1х1 и связать планку горловины высотой **18 рядов,** уменьшая цифровой показатель плотности **с PL3 до PL2.** Петли планки снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку 1х1 на плотности **PL2/2** высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** На высоте **60 ряда** выполнить жгуты. Для этого снять на бросовую нить все петли, кроме **4 крайних петель** слева **(40-37-0).** Жгуты №№1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17 и 19 длиной **78 рядов,** остальные **8 жгутов по 70 рядов.** Концы ниток прятать сразу в процессе вязания жгута (фото 1-4). Переплести жгуты (фото 5-9) и зафиксировать на спице. Затем со спицы навесить уже переплетенные жгуты на иглы, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **130 ряда** и продолжить вязание кулирной гладью. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+6х1*7). В работе **92 петли.** На высоте **182 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **13 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **9 раз по 2 петли в каждом 5 ряду со стороны спинки** (-4, 3х3*2 ЧВ; 9х2*5) и **6 раз по 2 петли в каждом 5 ряду** со стороны переда (-4, 3х3*2 ЧВ; 6х2*5). На высоте **224 ряда** выполнить скос рукава. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 6 игл и 6 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-6, 6х4*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав связать зеркально.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **65-0-65** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью и связать резинку 1х1 на плотности **PL2/2** высотой **22 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ** следующим образом: по **22 петли** по краям полотна вяжется резинка 1х1, на петлях центральной части – кулирная гладь. Далее связать два ряда на рабочей плотности **PL7/5,** счетчик на **0.** На центрально части переда в рабочей зоне **29-0-29** выполнить жгуты. Для этого снять на бросовую нить или две спицы по бокам по **35 петель.** Затем поочередно связать **8 жгутов высотой 210 рядов:** два центральных жгута шириной **8 петель,** для остальных жгутов добирать по **1 петле** из протяжки соседней петли (фото 10). После того, как жгуты связаны, срезать полотно с машины на бросовую нить и переплести жгуты (фото 11-13). Распустить излишнюю длину, жгуты сверху зафиксировать, чтобы не расплетались. Навесить на иглы левую боковую часть **(35 петель)** и вязать далее как спинку. Для приталивания убавить **5 раз по 2 петли в каждом 10 ряду** (-5х2*10). В работе **25 петель.** На высоте **60 ряда** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+10х1*7). В работе **35 петель.** На высоте **132 ряда** выполнить регланный скос. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 2 раза по 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду.** Когда иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **14 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **4 раза по 2 петли в каждом 5 ряду и 3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-2х4, 2х3*2 ЧВ; 4х2*5; 3х2*4). Декоративные убавки выполнять на кулирной глади, перенося при этом дорожки резинки 1х1 к центру полотна после каждой убавки. На высоте **140 ряда** навесить крайний жгут. Первую петлю жгута навесить на последнюю петлю боковой детали. Для этого необходимо опустить немного **ПИ,** навесить жгут. Затем поднять **ПИ** в работу, соединить каретки и продолжить работу. Таким образом навесить еще **4 жгута в каждом 6 ряду.** На высоте **158 ряда** снять полотно на бросовую нить. Выполнить зеркально вторую боковую часть детали переда. На высоте **158 ряда** навесить на иглы петли первой половины детали и далее вязать на всех иглах рабочей зоны. На высоте **170 ряда** выполнить выполнить вырез горловины. Настроить каретки на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл, 10 игл и 2 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-11, 10, 2х8*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, связать симметрично вторую часть горловины. Затем выполнить расстановку игл в ритме резинки 1х1, навесить с обеих сторон открытые петли рукавов (при этом две крайние петли деталей навесить на **1 иглу**) и связать

Размер: 44-46
Пряжа: Классная (70% мериносовая шерсть, 30% высокообъемный акрил, 100гр/380м, ООО «Пехорский текстиль») – 400 гр. светло-зеленого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 1х1
Плотность вязания: PL7/5
Петельная проба: Пг-2,82 п/см, Пв-3,47 р/см

планку горловины высотой **18 рядов,** уменьшая цифровой показатель плотности **с PL3 до PL2.** Петли планки снять на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не касаясь жгутов утюгом.
- Открытые петли планки горловины закрыть иглой отрезком рабочей нити в ритме резинки 1х1.
- Боковые части обвязать крючком **2 рядами** столбиков с накидом, во втором ряду присоединять выступ плетенки за крайнюю петлю жгута в каждом **10 ряду,** начиная снизу **с 7 ряда.**
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Технология выполнения плетения

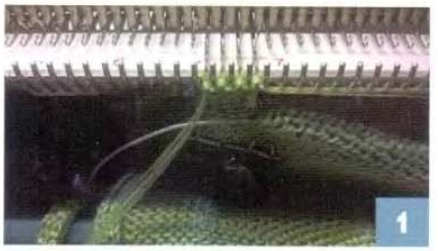

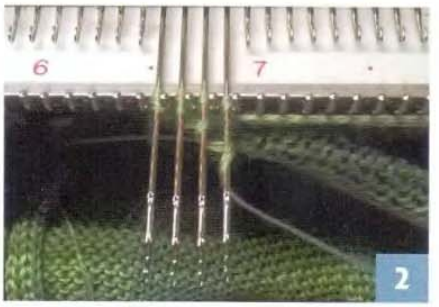

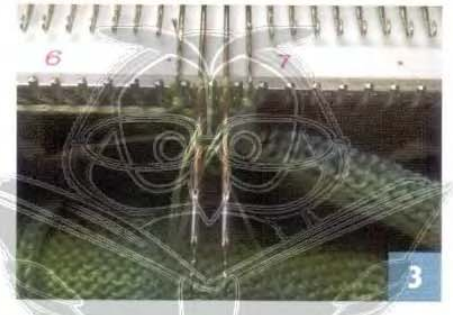

NO IGMIHR

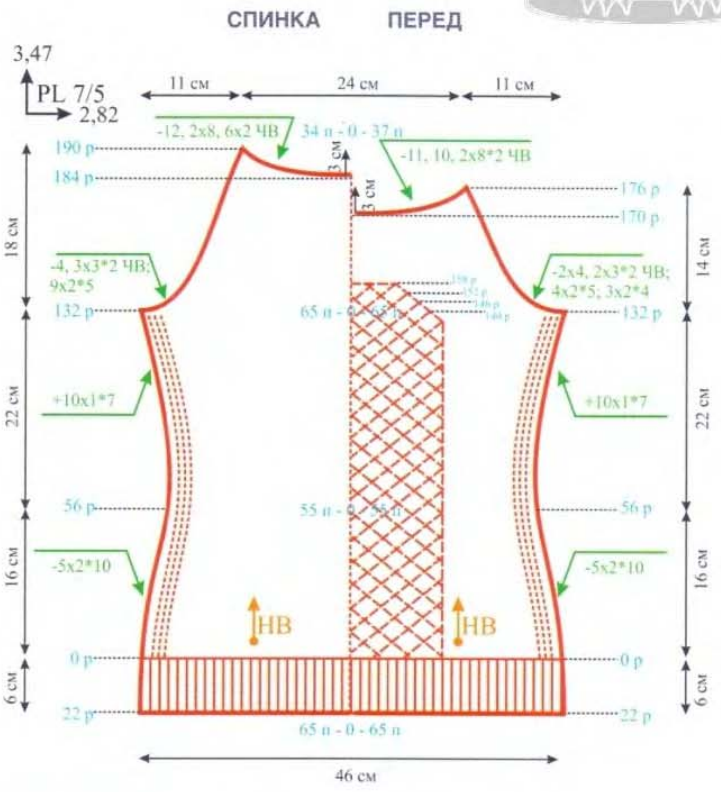

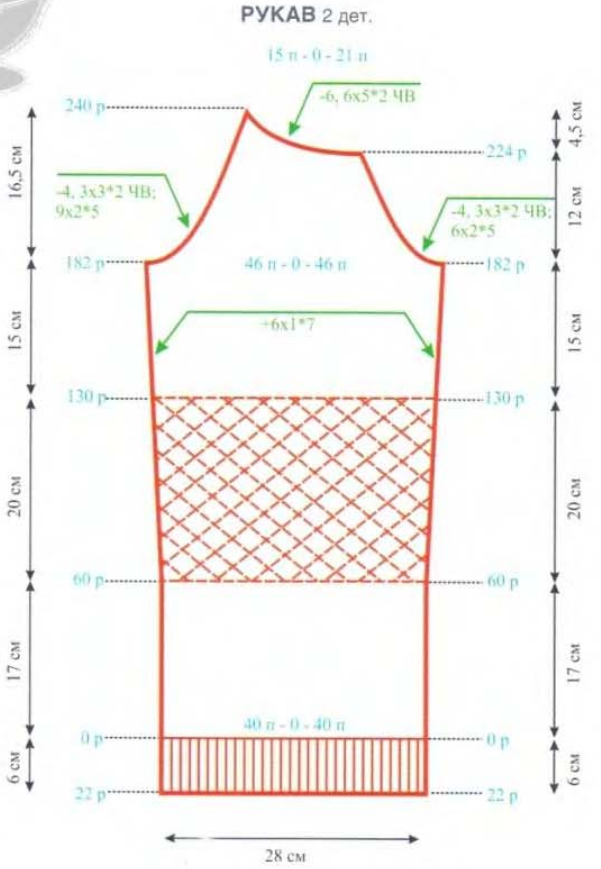

7

8

9

10

11

12

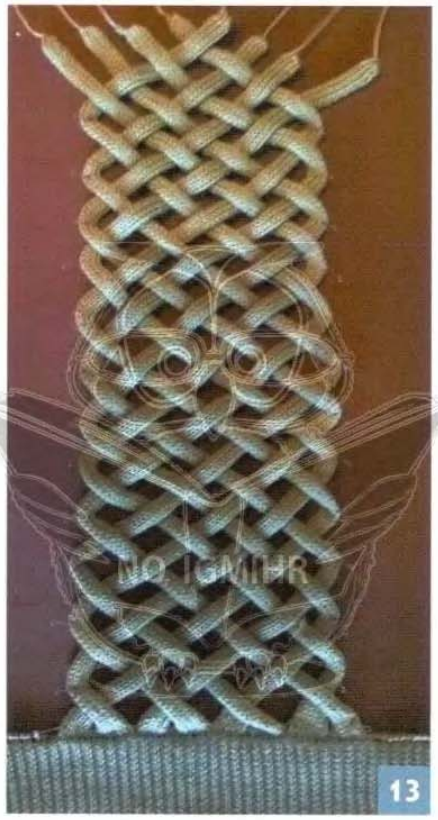
13

14

15

NO IGMIHR

Джемпер «Ежевика»

Автор Лариса Стародубцева

Размер: 54
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 350 гр. ежевичного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, араны
Плотность вязания: PL6**/5**
Петельная проба: Пг-2,66 п/см, Пв-4,42 р/см

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и связать **10-12 рядов** рулик на плотности **PL3.** Далее вязать на рабочей плотности **PL6**** прямо **194 ряда.** На высоте **194 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **19 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ; 19х2*4). На высоте **286 ряда** снять **58 петель** на бросовую нить.

Перед

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и связать **10-12 рядов** рулик на плотности **PL3.** Далее поднять **ПИ** в работу и выполнить расстановку игл следующим образом: **52 лиц. петли, 2 изн. петли, 1 лиц. петля, 1 изн. петля, 1 лиц. петля, 4 изн. петли, 32 петли узора** (см. схему), **4 изн. петли, 1 лиц. петля, 1 изн. петля, 1 лиц. петля, 2 изн. петли, 52 лиц. петли.** Навесить гребенку и грузы и далее вязать на рабочей плотности **PL6**/5**,** выполняя араны по схеме, прямо **202 ряда.** На высоте **202 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **16 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 2х3, 2*2 ЧВ; 16х2*4). На высоте **264 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 13 игл и 10 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-13, 10х2*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35,** набрать петли рабочей нитью приемом «обвив» и связать **10-12 рядов** рулик на плотности **PL3.** Далее вязать на рабочей плотности **PL6**** прямо **5 рядов.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **16 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+16х1*12). В работе **102 петли.** На высоте **194 ряда** выполнить регланные скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП** со стороны спинки **2 раза по 3 иглы, 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **10 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **15 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-2х3, 2х2*2 ЧВ; 15х2*4). Со стороны переда вывести в **ПНП 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все **12 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем 5-игольным деккером выполнить фасонные убавки **13 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-4, 2х3, 2*2 ЧВ; 13х2*4). На высоте **278 ряда** выполнить скос рукава. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 4 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-4х6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и снять на бросовую нить. Второй рукав выполнить зеркально.

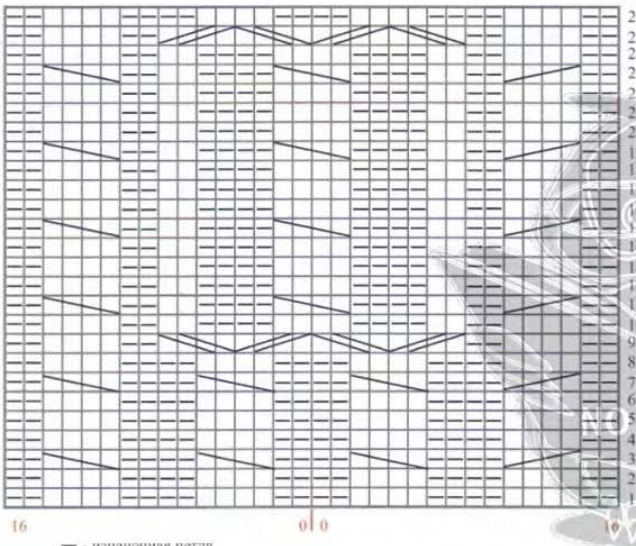

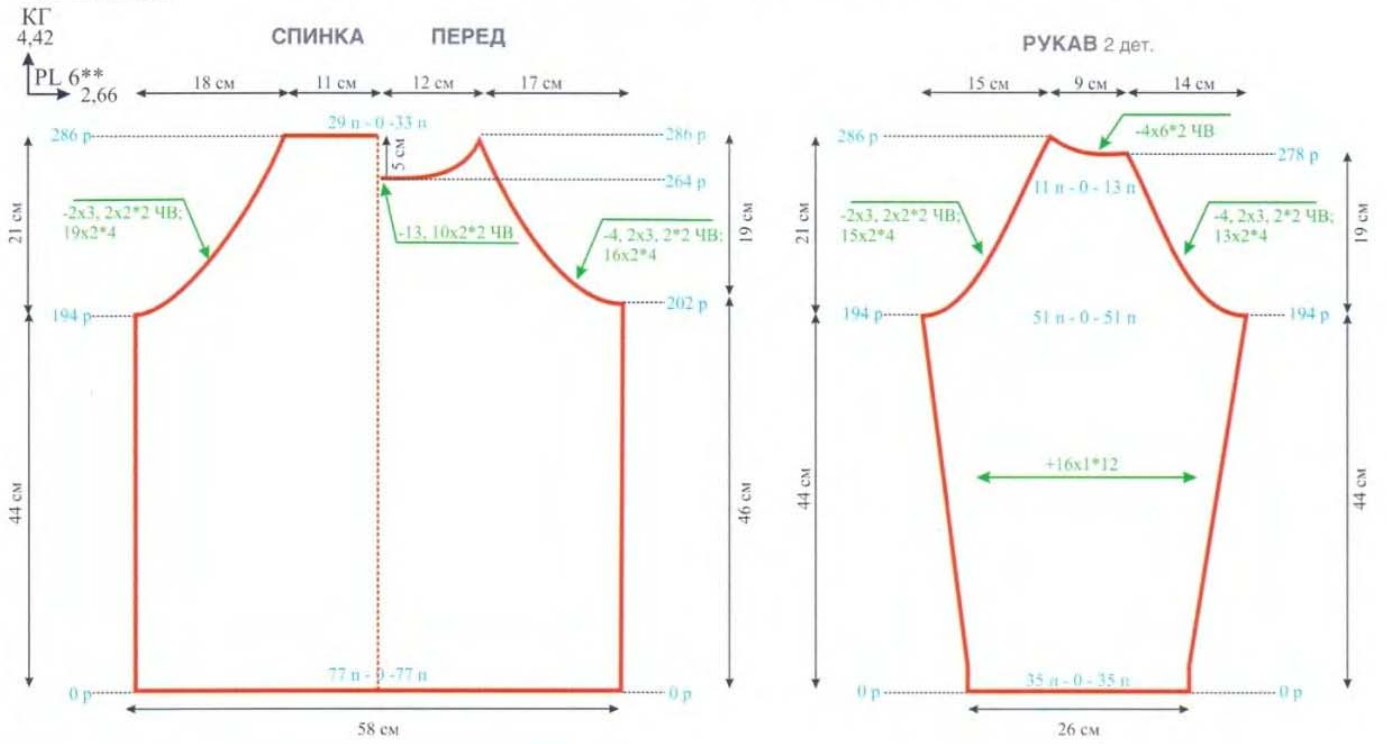

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить, не прикасаясь утюгом к аранам.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого на спинке.
- Открытые петли горловины навесить на иглы машины и связать **4 ряда** кулирной гладью на плотности **PL6****, а затем рулик высотой **12 рядов** на плотности **PL3.** Закрыть все петли а один прием.
- Выполнить шов последней регланной линии и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Пончо

Автор Наталья Седых

Размер: универсальный
Пряжа: Adelia Karen (100% шерсть, 50гр/230м, сеть магазинов «Иголочка») – 450 гр. черного цвета (цвет №1), Adelia Slade (99% акрил, 1% люрекс, 100гр/378м, сеть магазинов «Иголочка») – 100 гр. синего цвета (цвет №22)
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: вивинг, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,5 п/см, Пв-3,8 р/см

Основная деталь

Пончо связано единой деталью. На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **95-0-95,** набрать петли приемом «косичка». Настроить машину на работу с узором в режиме вивинга и далее вязать на рабочей плотности следующим образом: ***10 рядов вивинг и 20 рядов кулирная гладь***. От * до * повторять на протяжении всего вязания. На высоте **200 ряда** выполнить скос выреза горловины. Для этого с правой стороны убавить **50 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-50х1*2). В работе **140 петель.** На высоте **300 ряда** связана ровно половина детали. Вторую половину детали вязать зеркально.

Манжеты (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45** в ритме резинки 2х2 обычной. На плотности **PL4/4** связать манжет высотой **60 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** и закрыть все петли за один прием. Второй манжет связать так же.

Отделка

Крючком связать **7 квадратов** из отделочной нити голубого цвета.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Декоративные квадраты сшить в ленту и вшить их в полотно, тем самым соединив обе стороны между собой.
- Пришить манжеты (см. общий вид).

ОБЩИЙ ВИД

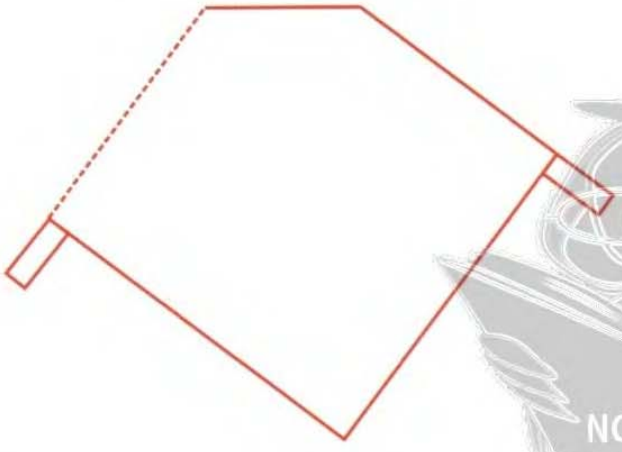

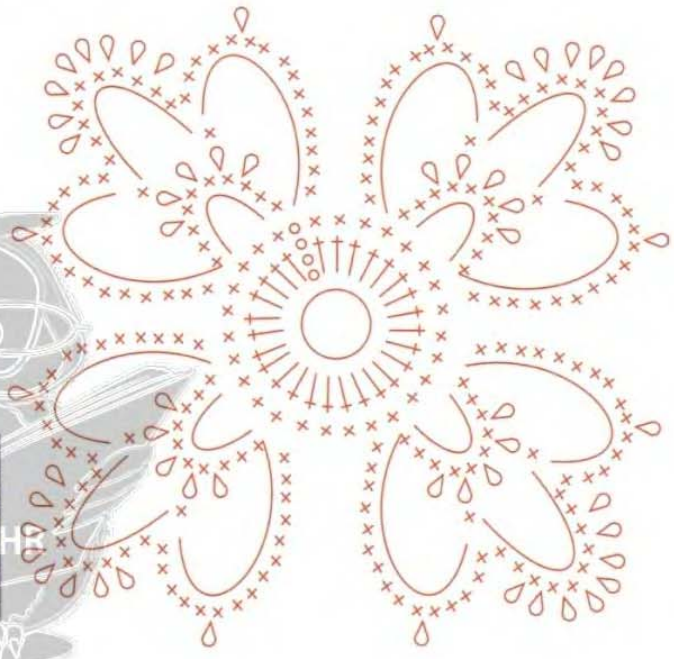



ПОНЧО 1 деталь со сгибом

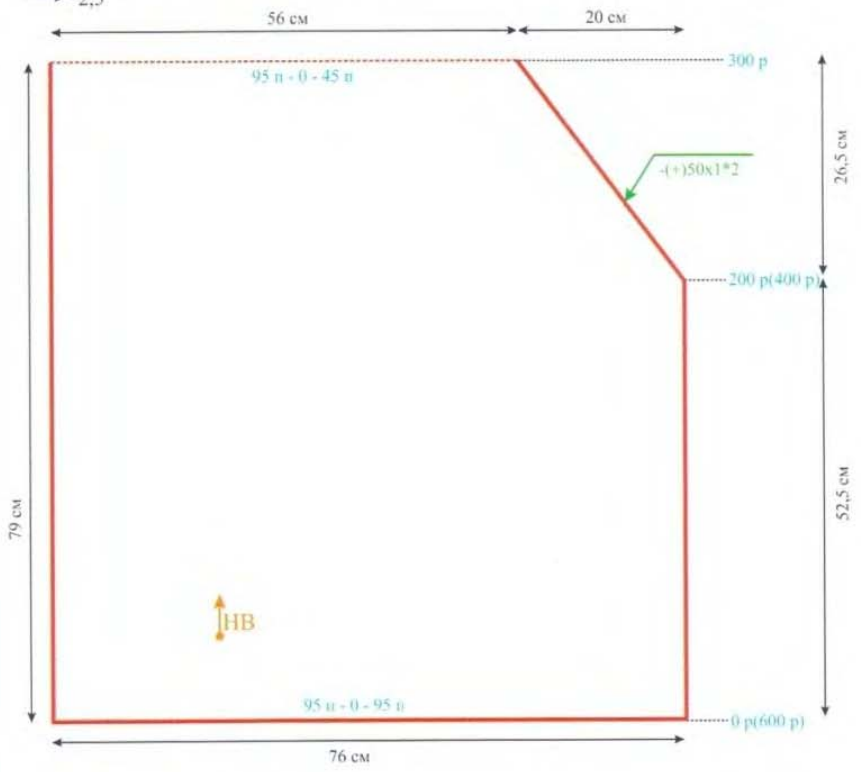

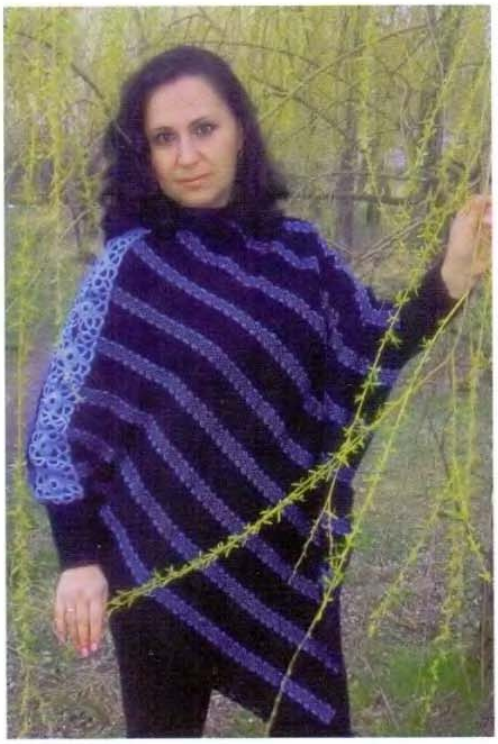

Жакет из мохера

Автор Наталья Васив

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42,** набрать петли приемом «обвитие с одновременным провязыванием» (см. тех фото). Далее вязать на рабочей плотности **PL6** прямо **20 рядов.** Начиная с **20 ряда,** для приталивания убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 12 ряду** (-4x1*12). В работе **76 петель.** Начиная с **60 ряда,** для боковых скосов прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+4x1*10). В работе **84 петли.** На высоте **100 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 петли, 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 2, 4x1*2). В работе **58 петель.** На высоте **150 ряда** выполнить вырез горловины и скос плеча. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы и 3 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-5, 3, 3x2*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Отключить рычаги **ЧВ,** провязать ряд налево. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **24-0-12,** набрать петли приемом «обвитие с одновременным провязыванием» (см. тех фото). Далее вязать на рабочей плотности **PL6.** Со стороны бортового среза прибавить **11 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+11x1*4). Начиная с **20 ряда,** для приталивания убавить со стороны линии бока **4 раза по 1 петле в каждом 12 ряду** (-4x1*12). В работе **43 петли.** Начиная с **60 ряда,** для бокового скоса прибавить **4 раза по 1 петле в каждом 10 ряду** (+4x1*10). В работе **47 петель.** На высоте **100 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **4 петли, 3 петли, 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 2, 4x1*2). В работе **34 петли.** На высоте **134 ряда** выполнить вырез горловины и лацкан. Для этого закрыть сразу **14 петель** и затем деккером убавить **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-14, 5x1*4). На высоте **146 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** по плечевому скосу вывести в **ПНП 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **18-0-18,** набрать петли приемом «обвитие с одновременным провязыванием» (см. тех фото). Далее вязать на рабочей плотности **PL6.** Начиная с **24 ряда,** для скосов рукава прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+7x1*12). В работе **50 петель.** На высоте **106 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду.** Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 1 иглу и 2 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 2x2*2; 6x1*4; 1, 2x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать два сглаживающих ряда и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Воротник

Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35,** набрать петли приемом «обвитие с одновременным провязыванием» (см. тех фото). Далее вязать **22 ряда** прямо, уменьшая цифровой показатель плотности **с PL6 до PL4.** На высоте **22 ряда** закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Выполнить плечевые швы.
- Прикеттлевать воротник к горловине спинки и полочек.
- Обработать все кромки изделия «рачьим шагом». Аккуратно сшить места стыковки воротника и лацканов.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Набор обвитием с одновременным провязыванием
- Выдвинуть все иглы в **ПНП.** Открыть все язычки на иглах.

- Задвинуть иглы в ПРП, чтобы язычки легли на петли

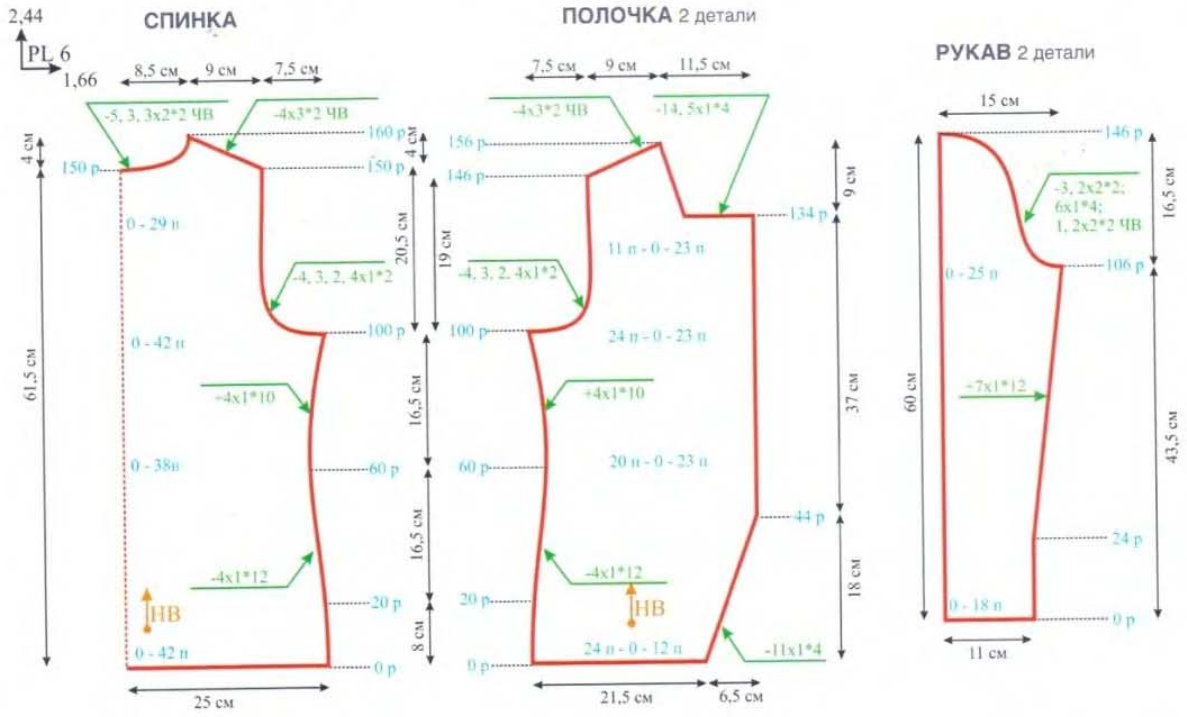

Размер: 48
Пряжа: Кружевница в 2 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/450м, Троицкая камвольная фабрика) – 450 гр.
Вязальная машина: однофонтурная 3 класса
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-1,66 п/см, Пв-2,44 р/см

NO IGMIHR

• Сделать набор обвитием так, чтобы петли рабочей нити легли уже **НА** язычки игл. Не обвивайте иглы слишком туго, найдите оптимальное натяжение.

• Теперь линейкой задвигаем одним движением все иглы в **РП.**

• Первый ряд рабочей нити ввязался в последний ряд бросовой нити.

• Теперь выдвигаем все иглы в **ПНП** для лучшего провязывания (рычаг **ЧВ** выключен, иглы в **ПНП** вяжутся).

• Вяжем дальше как обычно необходимую деталь.

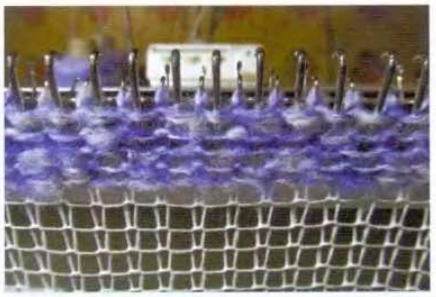

• По окончанию вязания, после проведенной **ВТО,** удаляем полотно, связанное бросовой нитью. По низу у нас получился классический набор обвитием.

Татьяна СОБОВАЯ

ОБУЧЕНИЕ и КОНСУЛЬТАЦИИ
по разным видам рукоделия, в том числе по машинному вязанию (г. Воронеж)

8-920-228-47-53
8-905-049-61-88
sobovtat@inbox.ru

Ольга ШТЫРБУ

ОБУЧЕНИЕ ВЯЗАНИЮ НА СПИЦАХ И КРЮЧКОМ

8-915-209-29-10
olga240677@mail.ru

ВЯЗАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
новые и бывшие в употреблении, с гарантией. Различные принадлежности, аксессуары, запасные части, ПРОДАЖА и ПОКУПКА, доставка, обучение, ремонт, обслуживание
тел.: (495) 561-76-05
(499) 130-63-29

Продажа вязальных машин BROTHER, дополнительного оборудования. Консультации по покупке.

varfalameev73@yandex.ru

Skype:
varfalameev.andrian

Наталья КОШЕЛЕВА

ОБУЧЕНИЕ В ГРУППАХ И ИНДИВИДУАЛЬНО
- ручное вязание (спицы, крючок)
- вязание на машинах (Silver Reed, Brother)
- батик (роспись по шёлку)

8-916-259-06-11
Natasha111t@gmail.com

ПРЯЖА ФАСОННАЯ
(букле, камешки, фризе)
от производителя

+7-929-664-60-04

Olek-forum@yandex.ru

ПРЯЖА
в Красноярске для машинного и ручного вязания
от производителя

8-923-276-28-37
8-923-291-71-53

РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН фирм BROTHER, Симак, СИЛЬВЕР
(Япония, США, Франция, Индия, Китай)
Качественно, быстро Выезд, консультации

8-901-501-83-99
8-910-415-12-43

karo_03@mail.ru

Кардиган «Медведь»

Автор Марина Злобина

Размер: 52-54
Пряжа: Королевская (100% шерсть superwash, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-3,31 п/см, Пв-4,54 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **96-0-96** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL1**/1**** связать резинку 2х2 высотой **42 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **140 рядов.** На высоте **140 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **16 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **20 раз по 2 петли в каждом 5 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-16, 20х2*5; 4х2*4). Оставшиеся петли закрыть за один прием не стягивающим способом.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL1**/1**** связать резинку 2х2 высотой **42 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **150 рядов.** На высоте **150 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **16 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **20 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 6 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-16, 20х2*4; 6х2*6). На высоте **232 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). По контуру горловины вывести в **ПНП 6 игл и 12 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-6, 12х2*2 ЧВ). Когда все иглы по расчету выведены, отключить **ЧВ,** провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **49-0-49** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL1**/1**** связать резинку 2х2 высотой **36 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **19 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+19х1*10). В работе **136 петель.** На высоте **204 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **16 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **14 раз по 2 петли в каждом 6 ряду и 4 раза по 2 петли в каждом 8 ряду** (-16, 14х2*6; 4х2*8). Оставшиеся петли закрыть за один прием не стягивающим способом. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отларить.
- На детали спинки выполнить машинную вышивку.
- Для отделки бортовых срезов полочек связать планки кулирной гладью следующим образом: набрать на иглы **ЗИ** в рабочей зоне **75-0-75** петли рабочей нитью приемом «обвив». На плотности **PL7** связать **5 рядов, 1 ряд перегиба на плотности PL10 и еще 6 рядов на плотности PL7.** Навесить на иглы машины бортовой срез полочки лицевой стороной к себе (изделие расположено поверх игольницы), навесить на иглы полупетли наборного ряда и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант на плотности **PL2*/2*** высотой **90 рядов.** Начать бросовой нитью. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** закрыть с обеих сторон воротника по **6 петель.** Навесить на иглы машины вырез горловины лицевой стороной к себе (изделие расположено

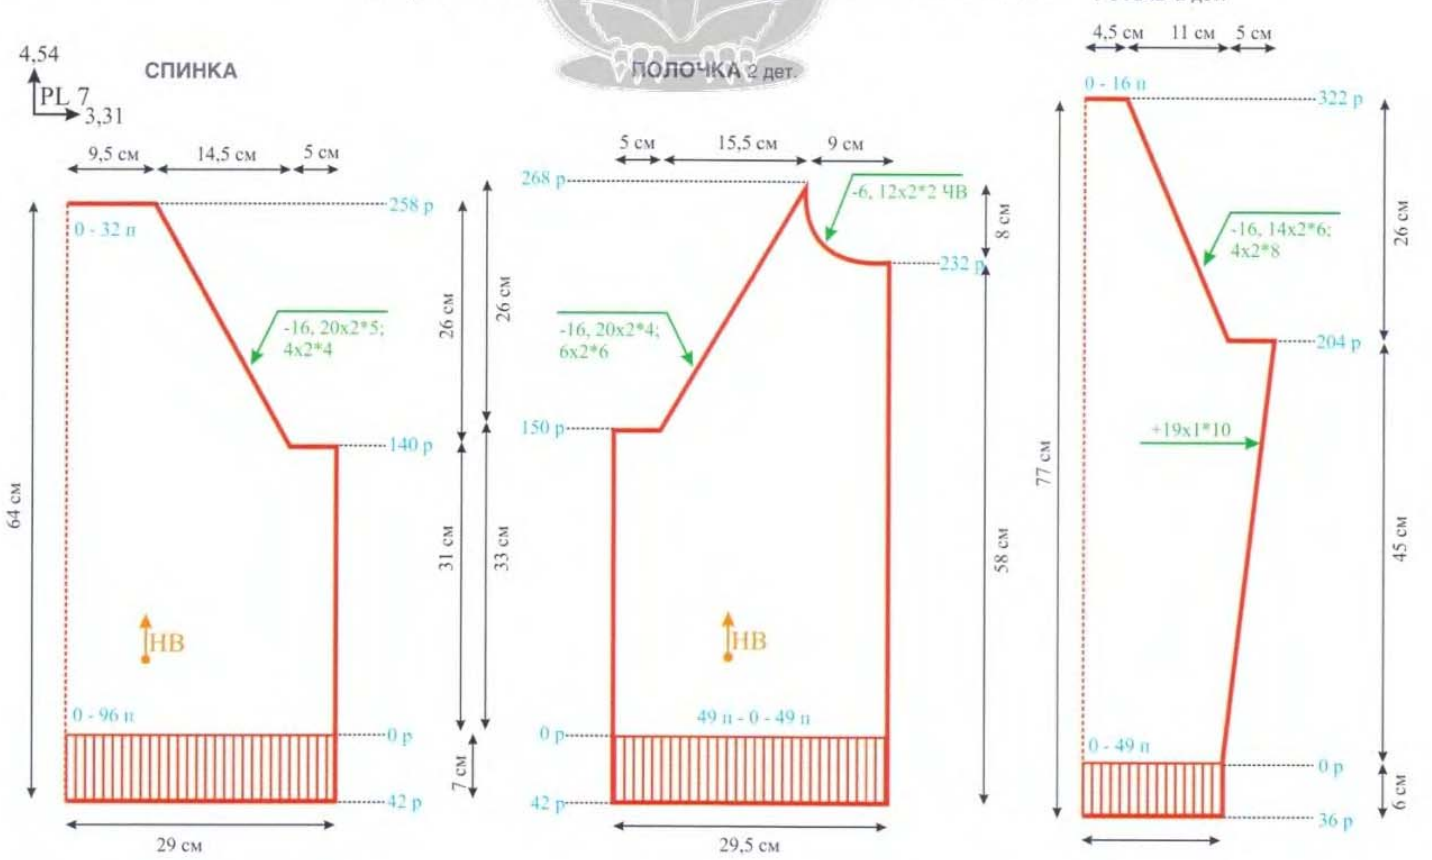

поверх игольницы), сверху навесить открытые петли первого ряда воротника и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.

- Вшить молнию по бортам полочек и в воротник. Подшить аккуратно закрытые ранее **6 петель** воротника с изнаночной стороны.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

NO IGMIHR

Пуловер «Подарите мне его...»

Автор Анна Михеева

Для резинок и кармана **3 ниточки** смотаны вместе вручную в отдельный моток (без этажерки, пропустить **2 ниточки** вискозы через бобину камешек).
Отдельно приготовить небольшой моточек из **2 ниток** камешки для вывязывания одиночного мотива на кармане.
Внимание: Данная пряжа дает усадку полотна в длину.

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **88-0-88** в ритме резинки 2х2 обычной. Нитью в **3 сложения** набрать петли. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Заправить **2 нити** вискозы голубого цвета в челнок **А**, а «камешки» в челнок **В** и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **7 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (+7х1*20). На высоте **148 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 петли, 3 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-4, 3, 3х2, 5х1*2). В работе **154 петли.** На высоте **260 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 5 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-5х5, 5х4*2 ЧВ). На высоте **270 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл, 7 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду** (-15, 7, 5, 3, 2*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **212 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу выреза горловины 3-игольным деккером убавить **32 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-32х1*2). На высоте **260 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-5х5, 5х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 2х2 обычной. Нитью в **3 сложения** набрать петли. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Заправить **2 нити** вискозы голубого цвета в челнок **А**, а «камешки» в челнок **В** и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **35 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+35х1*6). В работе **154 петли.** На высоте **220 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **11 раз по 2 петли, 10 раз по 3 петли, 2 раза по 4 петли и 1 раз 6 петель в каждом 2 ряду** (-11х2, 10х3, 2х4, 6*2). Оставшиеся петли

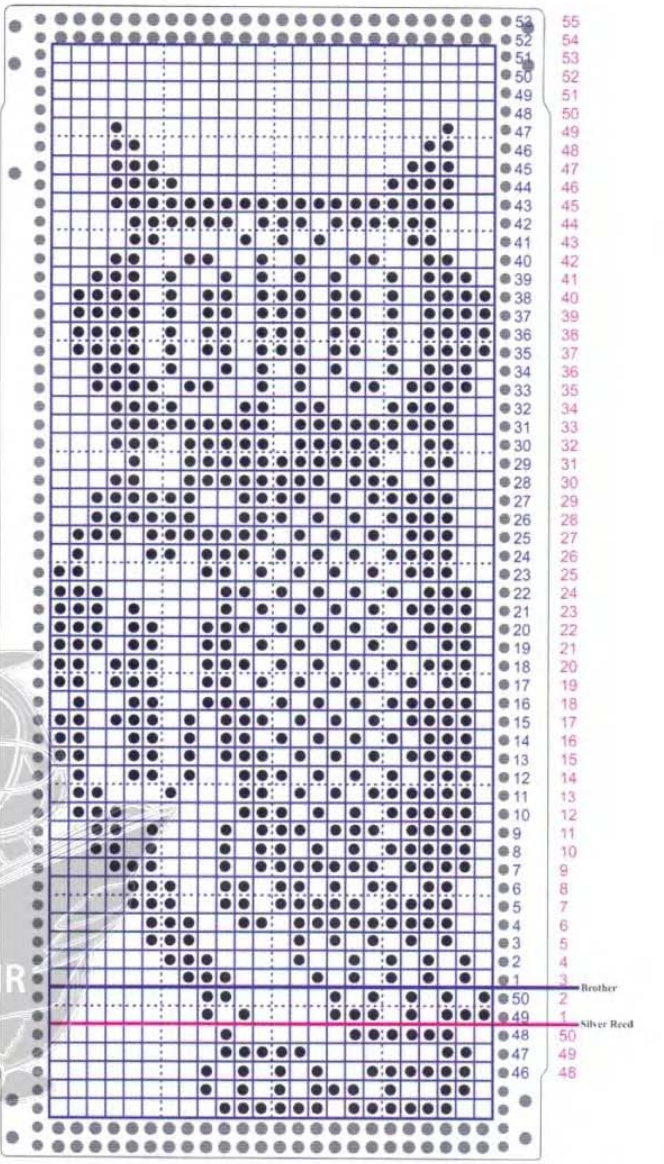

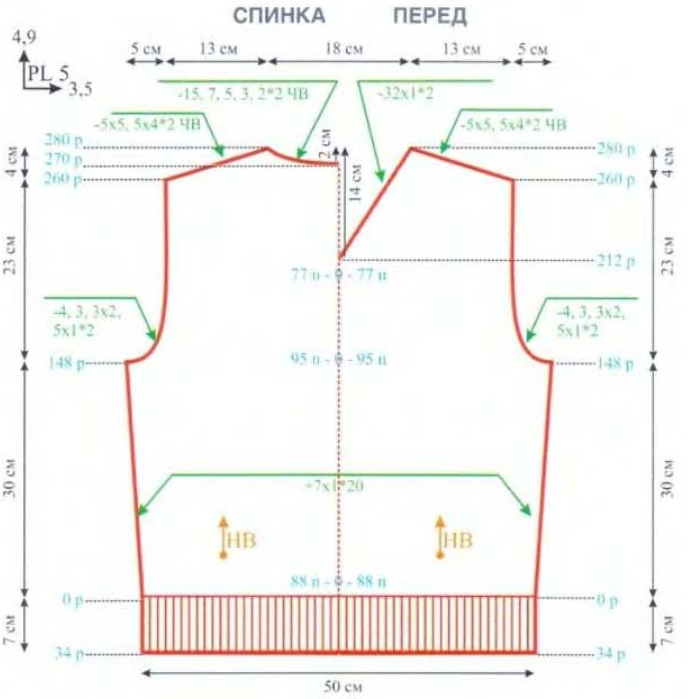

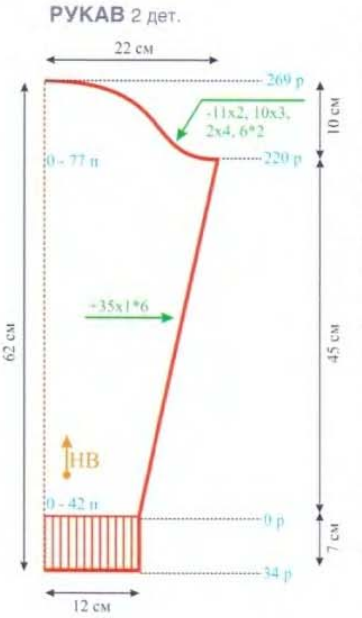

Размер: 48-50
Пряжа и материалы:
вискоза 31/2 нежно голубого цвета в 2 сложения (вискоза 50%, ПАН 50%, 100гр/1550м.), Гритекс камешки голубые на черном (50% хлопок, 50% полиэфир)
Вязальная машина:
двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения:
платинг, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания:
PL5 – платинг, резинка PL2/2 обычная
Петельная проба:
Пг-3,5 п/см, Пв-4,9 р/см

NO IGMIHR

Кардиган с косами

Автор Дарья Дмитриева

Пряжа:
Альпака Перу (70% альпака, 30% вискоза, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 800 гр. серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, рисунки с косами 2х2 и 3х3, резинка 2х2 промышленный вариант
Плотность вязания: PL10 кулирная гладь, PL10/9 рисунки с косами, PL8/8 резинка 2х2
Петельная проба:
Пг 2,9 п/см, Пв-3,6 р/см кулирная гладь
Пг-3,1 п/см, Пв-3,6 р/см рисунки с косами

В данной модели спинка, левая полочка и рукава связаны в направлении снизу вверх. На спинке и полочке выполнены по две косы 3х3. Правая полочка связана в поперечном направлении от бортового среза к боковой линии. На ней выполнены косы 2х2. Косы 3х3 перекрещиваются в каждом **10 ряду**, косы 2х2 перекрещиваются в каждом **4 ряду.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL8/8** связать резинку высотой **28 рядов.** Далее выполнить расстановку игл под рисунок с косами 3х3 **(4 раппорта),** отступив от левого края **20 петель,** счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL10/9** прямо **137 рядов.** На высоте **137 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **8 петель, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 4x1*2; 2x1*4). В работе **136 петель.** На высоте **220 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 13 игл и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-13, 5x3*2 ЧВ). На высоте **223 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 раза по 10 игл в каждом 2 ряду** (-4x10*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Левая полочка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **29-0-28** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL8/8** связать резинку высотой **28 рядов.** Далее выполнить расстановку игл под рисунок с косами 3х3 (**4 раппорта**), отступив от левого края **20 петель,** счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL10/9** прямо **137 рядов.** На высоте **137 ряда** выполнить пройму. Для этого убавить **8 петель, 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 4x1*2; 2x1*4). В работе **40 петель.** На высоте **218 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-2x6, 4x7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Правая полочка

Сдвиг игольницы на **Н.** Выставить иглы в рабочей зоне **100-0-74** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли бросовой нитью и связать **16-20 рядов.** Затем выполнить расстановку игл под рисунок с косами 2х2, заправить в каретку рабочую нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL10/9** прямо **46 рядов.** Начиная с **47 ряда,** с правой стороны выполнить вырез горловины. Для этого прибавить **10 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и затем за один раз 13 петель** (+10x1, 13*2). В работе **197 петель.** На высоте **68 ряда** с правой стороны выполнить скос плеча, убавляя **9 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (-9x1*5). В работе **188 петель.** На высоте **115 ряда** выполнить пройму. Для этого настроить каретку на **ЧВ,** с правой стороны вывести в **ПНП 62 иглы и 4 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-62, 4x2*2 ЧВ). На высоте **129 ряда** перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **1 ряд** кулирной гладью и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **39-0-39** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL8/8** связать резинку высотой **28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL10.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **18 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+18x1*8). В работе **114 петель.** На высоте **151 ряда** выполнить окат. Окат выполнен полностью частичным вязанием. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 8 игл, 16 раз по 1 игле и 10 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 16x1, 10x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать два сглаживающих ряда и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав выполнить так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Н.** Выставить иглы в рабочей зоне **16-0-15** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли бросовой нитью и связать **16-20 рядов.** Затем выполнить расстановку игл под рисунок с косами 2х2, заправить в каретку рабочую нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL10/9** прямо **200 рядов.** Снять полотно на бросовую нить. Деталь воротника аккуратно отпарить. Затем закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Планка горловины

Выполнить один плечевой шов. Связать планку резинкой 2х2 обычной высотой **16 рядов,** увеличивая цифровой показатель плотности **с PL1/1 до PL2/2.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** навесить горловину изделия лицевой стороной к себе и провязать еще **6 рядов** кулирной гладью на плотности **PL5.** Снять полотно на бросовую нить.

Карман

На **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **16-0-16,** набрать петли бросовой нитью и провязать несколько рядов. Перейти на меланжевую нитку (**2 нитки** голубого цвета + **1 нитка** камешки) и на **PL2**** провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда (одиночный мотив) и связать **1 раппорт** рисунка в высоту. После того, как будет связан рисунок, провязать еще **15 рядов.** Снять на бросовую нить. Карман отпарить. Верхнюю часть с открытыми петлями подвернуть на изнаночную сторону и подшить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов второго плеча.
- Горловину аккуратно отпарить и прикеттлевать полосу кулирной глади по контуру горловины.
- На детали переда разметить местоположение кармана и аккуратно пришить его.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Пуловер «Подарите мне его...» Окончание. Начало на стр. 48

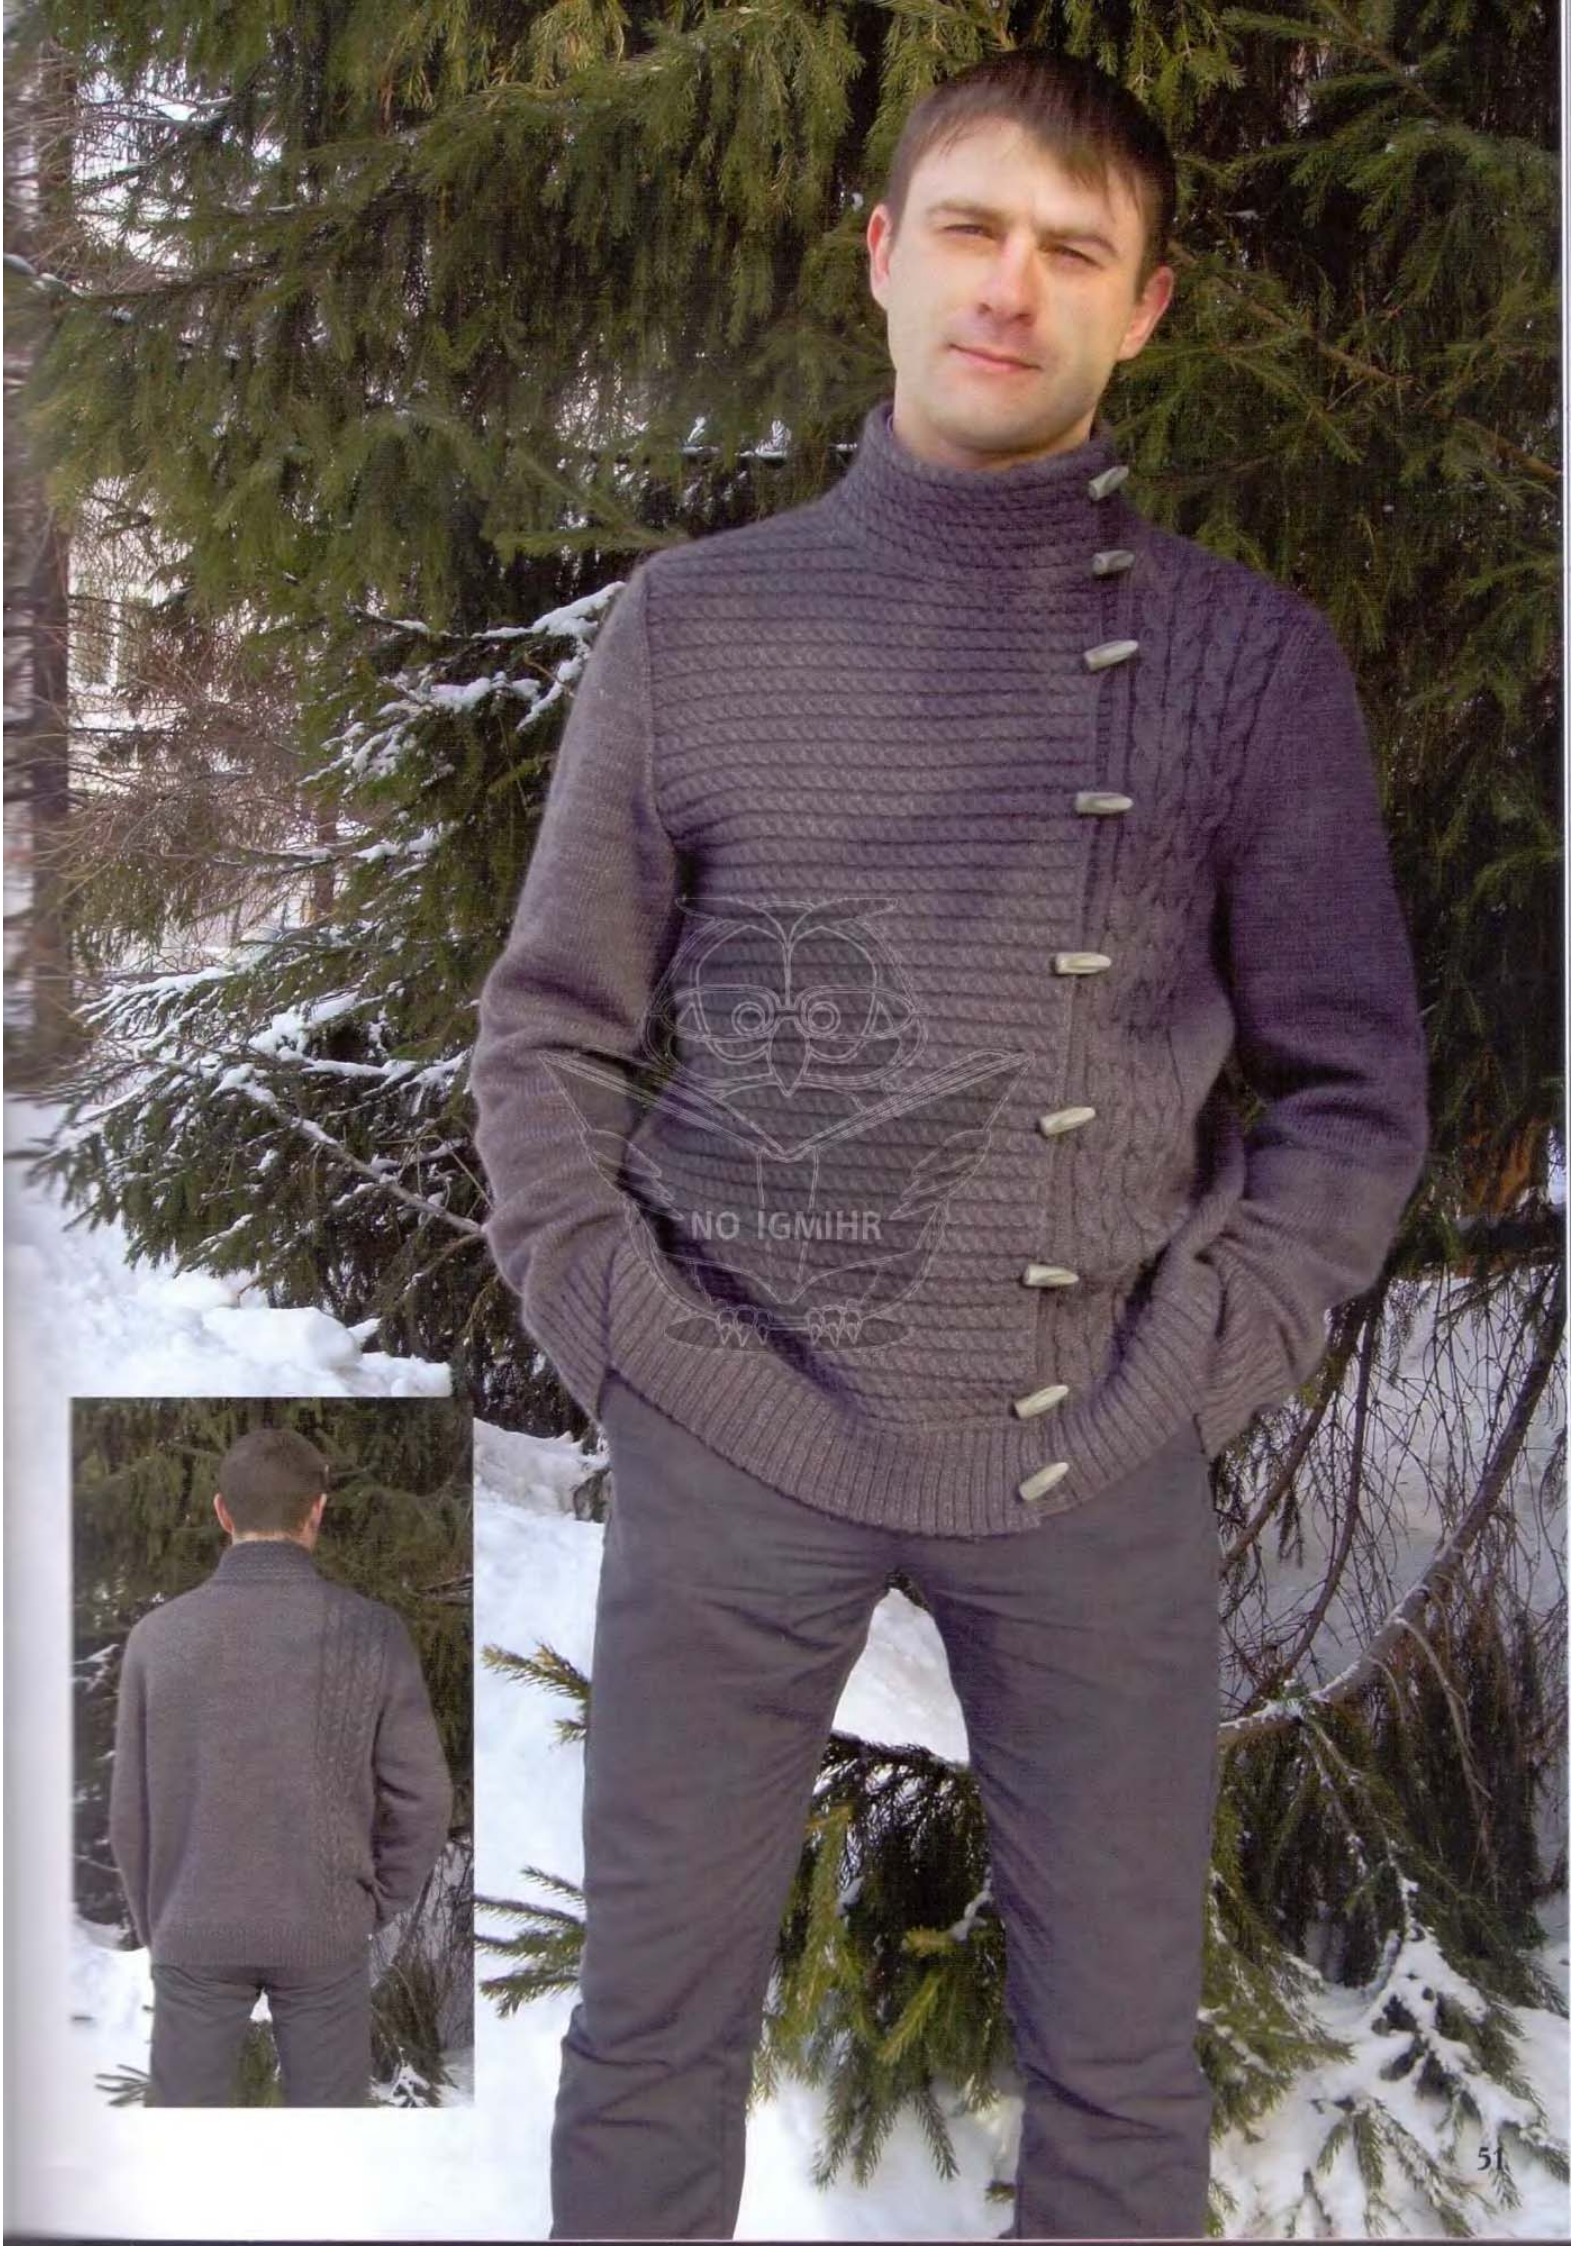
NO IGMIHR

тем навесить межузелковые дужки бокового края воротника в рабочей зоне **75-0-75** и связать кулирной гладью **30 рядов.** Снять полотно на бросовую нить.

Планка левой полочки

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **97-0-97** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL8/8** связать резинку высотой **36 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд. Затем навесить на иглы машины бортовой срез полочки (кроме **7,5 см** от высшей точки плеча – это глубина горловины) изнаночной стороной к себе, провязать один ряд и закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки нижнего среза правой полочки связать резинку 2х2 высотой **28 рядов** и аккуратно пришить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Воротник сложить пополам, выполнить швы по коротким сторонам и вшить по контуру выреза горловины.
- Крючком обвязать бортовой срез полочки (закрывая открытые петли первого ряда рабочей нити) и стойку воротника, выполняя при этом навесные петли для пуговиц.
- Пришить пуговицы.

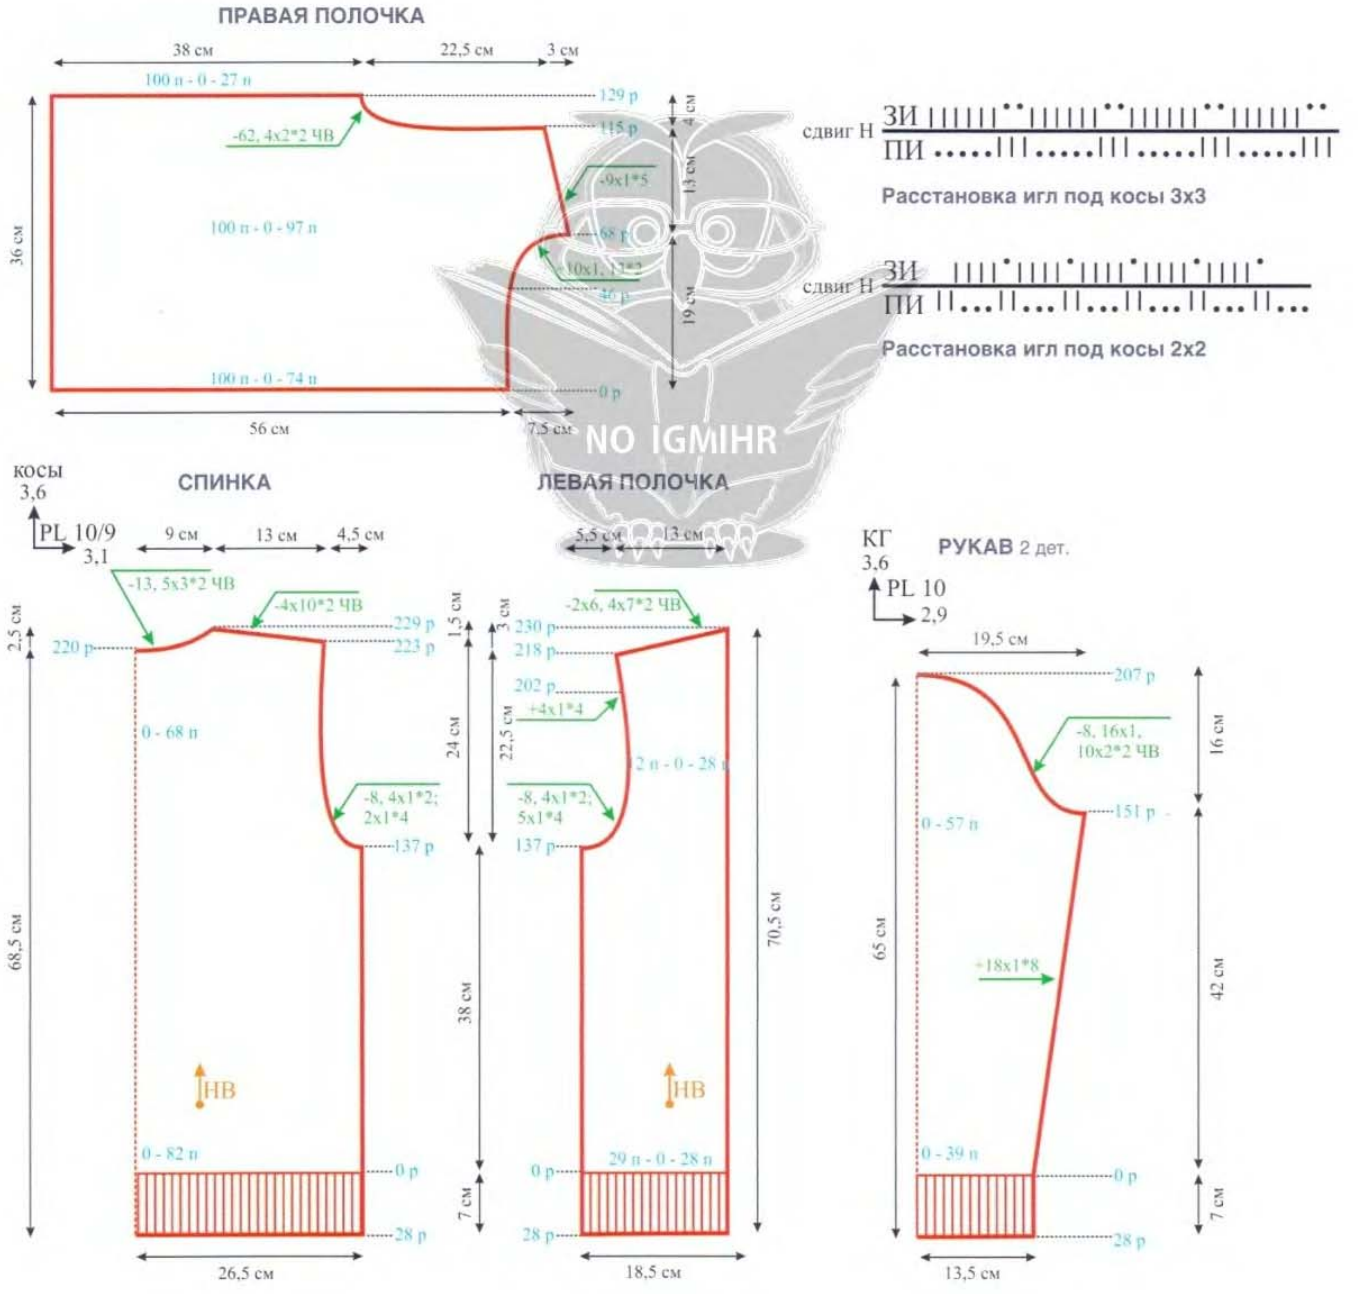

Туника «Мэри»

Автор Анна Михеева

Размер: 42-44
Пряжа и материалы:
Alpina Viven в 2 сложения (100% бамбук, 50гр/405м, сеть магазинов «Иголочка») – 200 гр. красного цвета,
Alpina Viven в 1 сложение (100% бамбук, 50гр/405м, сеть магазинов «Иголочка») – 150 гр. серого цвета
Вязальная машина:
однофонтурная 5 класса
Переплетения:
кулирная гладь
Плотность вязания: PL3
Петельная проба:
Пг-3,5 п/см, Пв-5,2 р/см Alpina Viven красного цвета
Пг-3,4 п/см, Пв-4,5 р/см КГ Alpina Viven серого цвета

Спинка (верхняя часть)

Выставить иглы в рабочей зоне **77-0-77,** набрать петли бросовой нитью и провязать около **10 см.** Затем набрать петли рабочей нитью красного цвета в **2 сложения** приемом «обвив» и провязать **2 ряда** на рабочей плотности **PL3.** Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** все иглы, со стороны противоположной каретке, кроме одной у каретки. Далее вязать удлиненными рядами, возвращая в работу иглы группами. Таким образом вернуть в **РП *1 иглу, 2 иглы*18 раз, затем по *1 игле и 2 раза по 2 иглы* 10 раз в каждом 2 ряду** (-(1, 2*2 ЧВ) – 18 раз, -(1, 2х2*2 ЧВ) – 10 раз). Когда все иглы выведены по расчету, на высоте **132 ряда** провязать петли сглаживающим рядом и вывести в **ПНП** эти **104 иглы.** Приступить к выполнению второго угла. На счетчике выставить цифровой показатель **46 ряда,** далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 1 иглу, и *5 раз по 1 игле и 1 раз 2 иглы в каждом 2 ряду*** (-1, *(5х1, 2*2 ЧВ)* – 7 раз). От * до * повторить **7 раз.** На высоте **132 ряда** ввести в **РП** все **154 иглы** и далее вязать деталь единым полотном. На высоте **166 ряда** по краям полотна навесить цветные контрастные метки. На высоте **260 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 6 игл и 3 раза по**

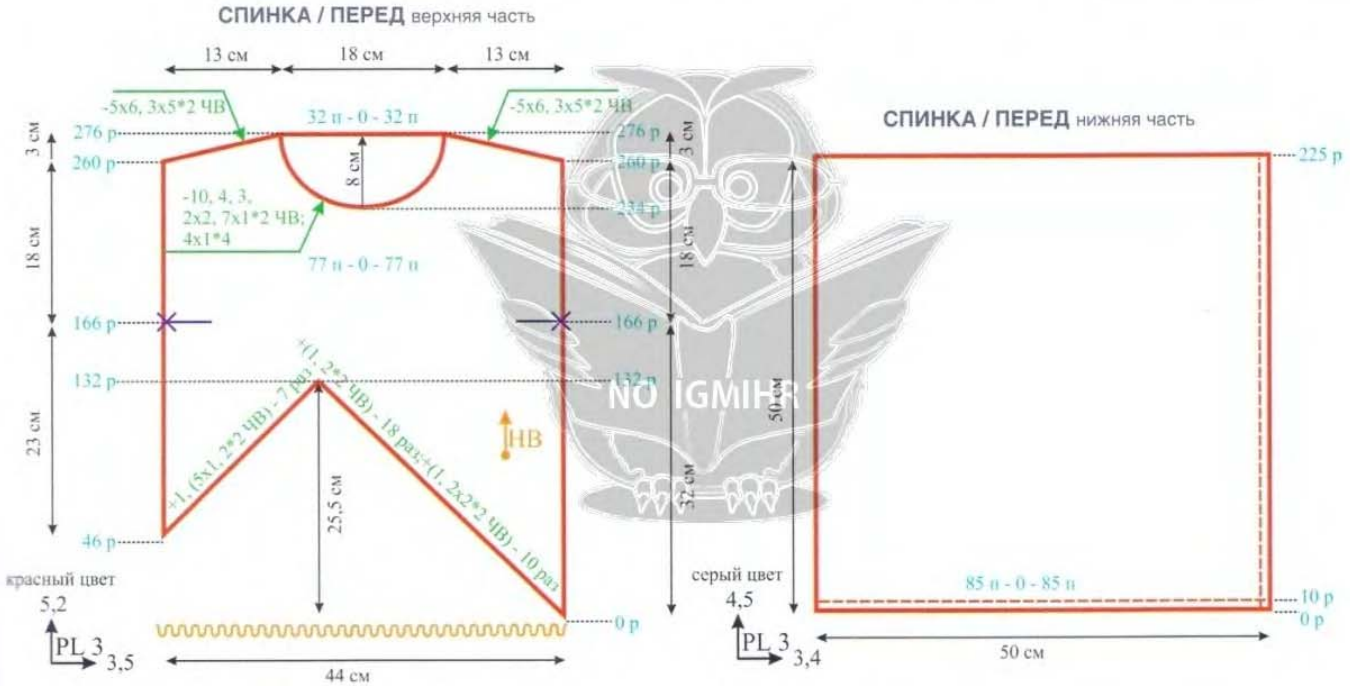

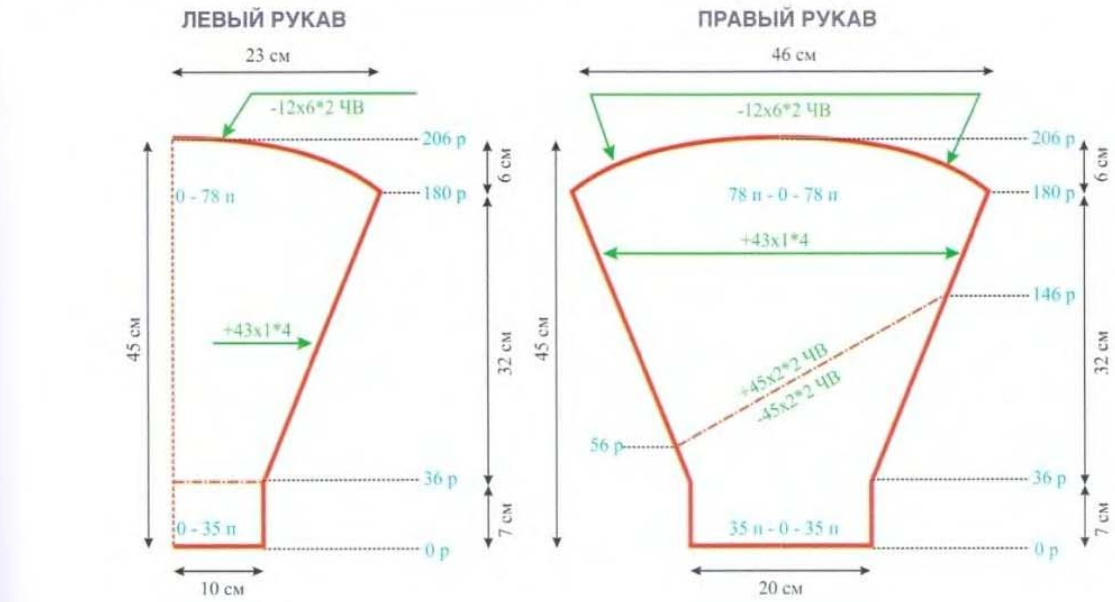

NO IGMIHR

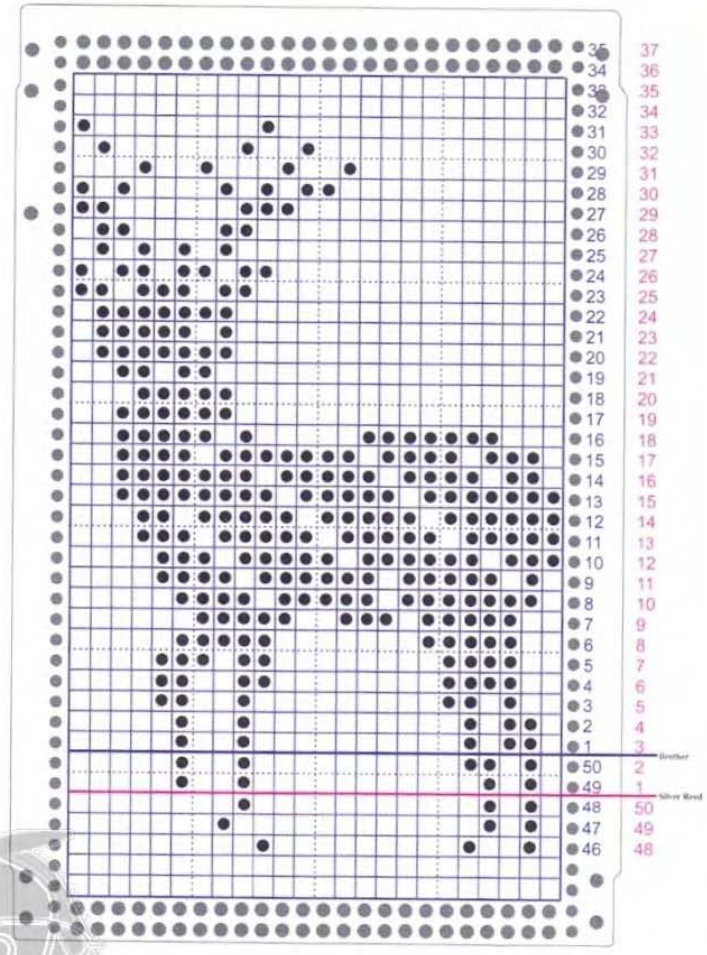

5 игл в каждом 2 ряду (-5x6, 3x5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать сглаживающий ряд и закрыть петли первого плеча. Затем провязать ряд и закрыть петли второго плеча. Открытые петли горловины снять на бросовую нить.

Перед (верхняя часть)

Вязать как спинку. На высоте **234 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны, противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 7 раз по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-10, 4, 3, 2x2, 7x1*2 ЧВ; 4x1*4). На высоте **260 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-5x6, 3x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Спинка/Перед (нижняя часть)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85**, набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью серого цвета в **1 сложение**, провязать **10 рядов** на плотности **PL3**, ряд перегиба на плотности **PL5** и еще **10 рядов** на плотности **PL3.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **10 ряда** и далее вязать на рабочей плотности **PL3** прямо **225 рядов.** С правой стороны выполнять цельновязанную планку следующим образом: настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). В каждом **2 ряду** с правой стороны выводить **с ПНП 3 иглы, провязать 1 ряд.** Три крайние петли не провязаны. Рабочую нить завести под иглы, иглы вручную задвинуть в **РП** и провязать ряд. Выполнять цельновязанную планку на всем протяжении вязания детали. На высоте **225 ряда** закрыть все петли за один прием, не стягивающим способом. Вторую деталь выполнить симметрично.

Левый рукав

Выставить иглы в рабочей зоне **35-0-35**, набрать петли рабочей нитью красного цвета в **1 сложение** и выполнить три ряда планки «кроше». Далее вязать на рабочей плотности **PL3** прямо **36 рядов.** Сменить нить красного цвета на нить серого цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **43 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (+43x1*4). В работе **156 петель.** На высоте **180 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 12 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-12x6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Правый рукав

Вязать как левый рукав. На высоте **56 ряда** настроить каретку на **ЧВ** и далее вязать укороченными рядами, выводя в **ПНП 45 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-45x2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать сглаживающий ряд. Сменить нить красного цвета на серый цвет, настроить каретку на **ЧВ** и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 45 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (45x2*2 ЧВ). На высоте **180 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 12 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-12x6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ**, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием.

Карман

Выставить иглы в рабочей зоне **25-0-25**, набрать петли рабочей нитью красного цвета в **1 сложение** и выполнить три ряда планки «кроше». Далее вязать на рабочей плотности **PL3** прямо. Начиная с **5 ряда**, настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда (одиночный мотив) и связать **1 раппорт** рисунка в высоту. На высоте **64 ряда** снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча. Открытые петли горловины навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе и связать планку высотой **12 рядов.** Петли первого ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы между цветными метками.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Связать шнурок и продеть его по низу туники.

NO IGMIHR

Платье «Мишутка»

Автор Марина Злобина

Размер: рост 116-122 см (возраст 5 лет)
Пряжа: Детский каприз (60% мериносовая шерсть, 40% микрофибра, 100гр/450м, ООО «Пехорский текстиль») – 300 гр. темно-синего цвета и 30 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, интарсия
Плотность вязания: PL7 кулирная гладь, PL6 интарсия
Петельная проба: Пг-3,27 п/см, Пв-4,51 р/см кулирная гладь
Пг-3,18 п/см, Пв-4,44 р/см интарсия

На детали переда интарсией связан крупный рисунок мишки. Для его выполнения необходима интарсионная каретка, либо встроенная функция интарсии в основной каретке.

Юбка (6 деталей)

Юбка состоит из **6 клиньев**, связанных в направлении снизу вверх и соединенных друг с другом в процессе вязания.

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **37-0-37**, набрать петли рабочей нитью темно-синего цвета приемом «обвив». На плотности **PL7** связать **5 рядов**, затем **1 ряд** перегиба на плотности **PL10**, счетчик поставить на **0** и связать еще **5 рядов** на плотности **PL7**. Полупетли наборного ряда навесить на иглы машины, провязать соединительный ряд на плотности **PL9**. Таким образом получается, что внешняя сторона подгиба входит в общее количество рядов клина. На счетчике **6 рядов**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7**. На высоте **8 ряда** выполнить надвязку низа клина. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут). Поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 24 иглы**. Затем вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 2 раза по 12 петель в каждом 2 ряду** (+2x12*2 ЧВ). На время выполнения надвязки счетчик отключить. Когда все иглы введены по расчету, связать прямо еще **2 ряда**. На высоте **10 ряда** для сосов клина убавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 5 ряду** (-14x1*6; 4x1*5). На высоте **112 ряда** оставшиеся **38 петель** снять на бросовую нить. Таким образом связать еще **5 клиньев**. Начиная с **10 ряда**, на кромочную иглу с одной стороны навешивать межузелковые петли первого клина в каждом **2 ряду**. Таким образом происходит соединение клиньев на машине во время вязания и нет излишнего утолщения в швах. Соединить таким образом по **3 клина** для деталей переда и спинки.

Спинка

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **57-0-57**, навесить на них открытые петли трех клиньев и удалить бросовую нить. Далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **8 рядов**. Приступить к выполнению декоративного защипа. Счетчик отключить. Выдвинуть иглы в **ПНП** через одну, в технике вивинга вручную проложить контрастную катушечную нить над и под иглами. На плотности **PL10** провязать **1 ряд**. Затем на плотности **PL7** провязать **15 рядов**. Деккером навесить на иглы дужки петель, отмеченные контрастной нитью и провязать соединительный ряд на плотности **PL10**. Включить счетчик и вязать далее. На высоте **18 ряда** для боковых скосов убавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 15 ряду** (-5x1*15). В работе **104 петли**. На высоте **97 ряда** выполнить проймы. Для этого с обеих сторон закрыть **9 петель**, затем деккером выполнить декоративные убавки **2 раза по 2 пели в каждом 4 ряду** (-9, 2x2*4). В работе **78 петель**. На высоте **162 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 4 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-4x4*2 ЧВ). На высоте **166 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого работу разделить пополам, петли половины детали со стороны противоположной каретке вывести в **ПНП**. По контуру горловины вывести в **ПНП 17 игл и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-17, 2x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56**, навесить открытые петли трех клиньев и удалить бросовую нить. Далее вязать как спинку. На высоте **11 ряда** выполнять рисунок интарсией на рабочей плотности **PL6**. По окончании рисунка, вязать основной кареткой на плотности **PL6****. На высоте **95 ряда** выполнить проймы как на спинке **(-9, 2x2*4)**. В работе **76 петель**. На высоте **131 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 2 раза по 3 иглы и 4 раза по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 2x3, 4x2*2 ЧВ). На высоте **159 ряда** выполнить скос плеча как на спинке **(-4x4*2 ЧВ)**. Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против двух игл). Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31** в ритме резинки 1x1. Набрать петли рабочей нитью темно-синего цвета и связать на плотности **PL1**/1**** резинку высотой **25 рядов**. Перенести петли **с ПИ на 3И**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать на рабочей плотности **PL7**. Для скосов рукава, начиная со **2 ряда**, прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+10x1*14). В работе **82 петли**. На высоте **138 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **9 петель**, затем деккером выполнить декоративные убавки **6 раз по 2 петли в каждом 5 ряду**. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно вывести в **ПНП 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-9; 6x2*5; 5x2*2 ЧВ). Отключить **ЧВ**, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Декоративный бант

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить в работу **9 игл** по обеим игольницам под полный ластик. Связать ленту длиной **25-27 см** и снять на бросовую нить. Заготовку аккуратно отпарить и закрыть край иглой.

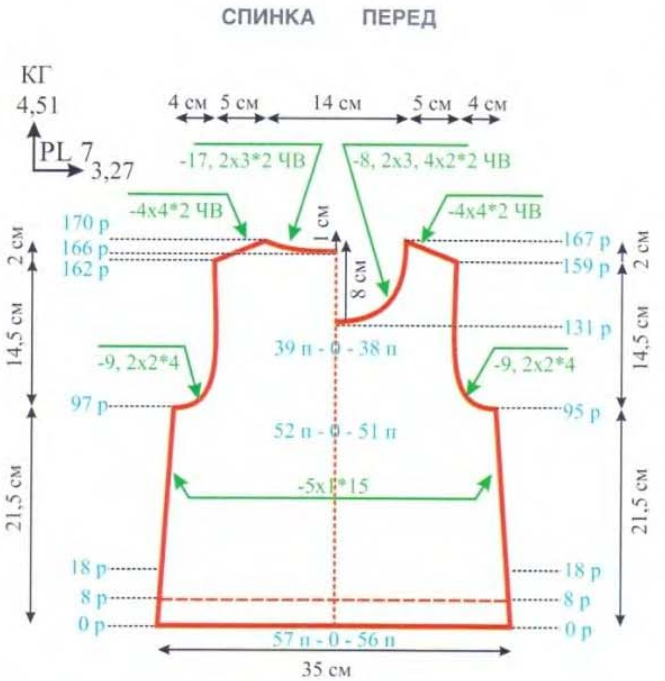

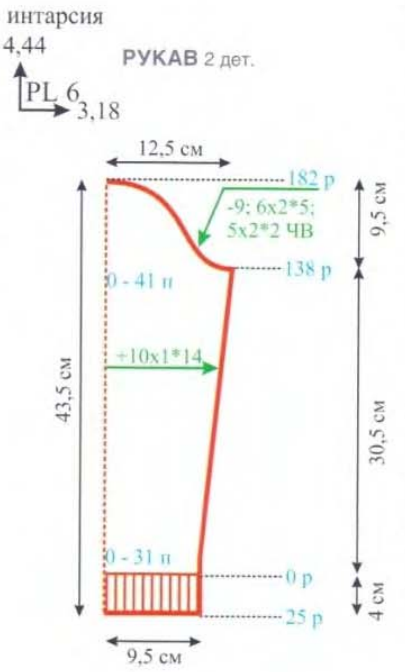

пехорка

ПРЯЖА
«ДЕТСКИЙ КАПРИЗ»

ВЛОЖЕНИЕ 50% МЕРИНОСОВОЙ ШЕРСТИ В ИЗДЕЛИЯХ УЛУЧШАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ, ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ. ПРЯЖА ШЕЛКОВИСТАЯ, ИМЕЕТ ХАРАКТЕРНЫЙ ЖИВОЙ БЛЕСК. ЭКОНОМНА: ДЛИНА 100 Г ПРЯЖИ – 450 М.

СОСТАВ:
МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ-50%,
ФИБРА-50%
ДЛИНА НИТИ НА МОТКЕ – 225 М
ВЕС МОТКА – 0, 05 КГ
УПАКОВКА – 500 ГР.

Подробности на сайте Pehorka.ru

Фирменные магазины ООО "Пехорский текстиль"

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ "ФЭВОРИ", 2 этаж. Проезд: м. Волгоградский проспект, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10:00 до 21:00 тел. 8 (906) 713-38-18

м. Павелецкая, ул. Кожевническая, ТЦ "Кожевники" (Громада). Проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ "Громада", левое крыло, 2 этаж (рядом с секцией шёлка), т. 8-964-510-15-97. Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

NO IGMIHR

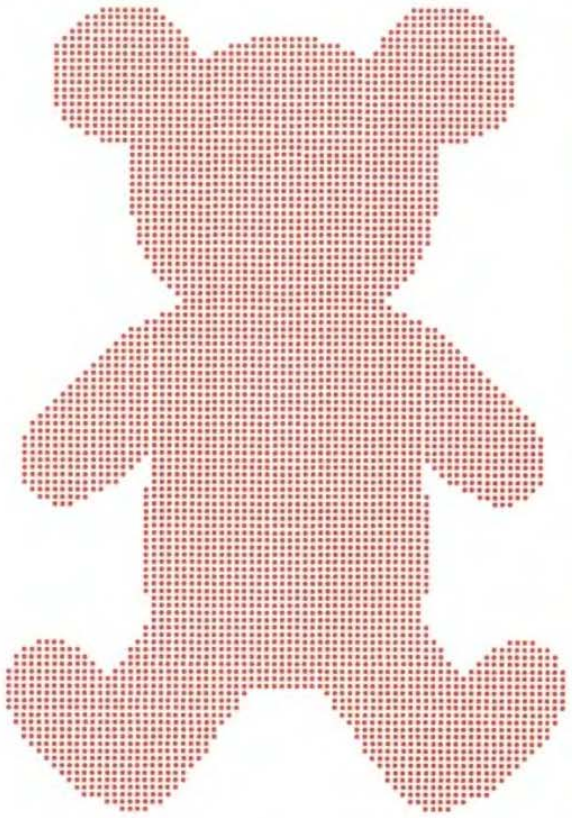

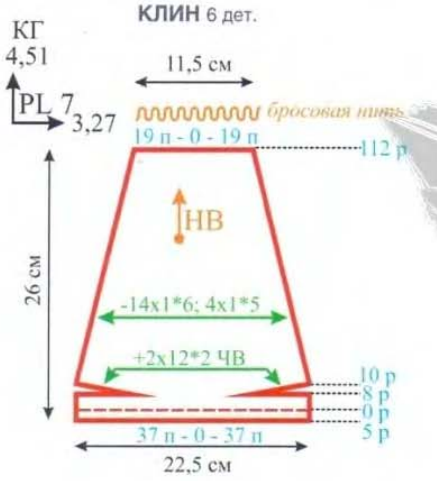

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки горловины связать планку следующим образом: на **ЗИ** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60,** набрать петли приемом «обвив». Далее вязать **14 рядов** кулирной гладью, увеличивая цифровой показатель плотности **с PL3 до PL5** каждые два ряда. Выполнить расстановку игл в ритме резинки 1x1, навесить гребенку и грузы и связать **5 рядов** на плотности **PL3,** затем **10 рядов** увеличивая цифровой показатель плотности **с PL3* до PL4**** каждые два ряда. Перенести петли **с ПИ на ЗИ** и снять полотно на бросовую нить. Планку аккуратно отпарить, придавая ей нужную округлую форму и снова надеть на иглы машины лицевой стороной к себе, провязать **1 ряд** на плотности **PL5.** Вырез горловины навесить на иглы поверх планки и закрыть петлеуловителем не стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Из ленты сформировать бант, украсить его на свой вкус и пришить к «Мишке».

NO IGMIHR

Кофточка на молнии

Автор Марина Злобина

Размер: рост 116-122 см (возраст 5 лет)
Пряжа: Классная (70% мериносовая шерсть, 30% высокообъемный акрил, 100гр/380м, ООО «Пехорский текстиль») – 200 гр. оранжевого цвета, 30 гр. белого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 промышленный вариант, однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,46 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью оранжевого цвета, на плотности **PL2**/2**** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **95 рядов.** На высоте **95 ряда** настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать **1 раппорт** орнамента. На высоте **105 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 2х2*4). В работе **86 петель.** На высоте **163 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести **в ПНП 12 игл, 3 раза по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-12, 3х2, 3х1*2 ЧВ). На высоте **165 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 2 раза по 5 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2х5, 3х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью оранжевого цвета, на плотности **PL2**/2**** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7** прямо **95 рядов.** На высоте **95 ряда** настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать **1 раппорт** орнамента. На высоте **105 ряда** выполнить пройму. Для этого закрыть **8 петель,** затем деккером выполнить декоративные

NO IGNITA

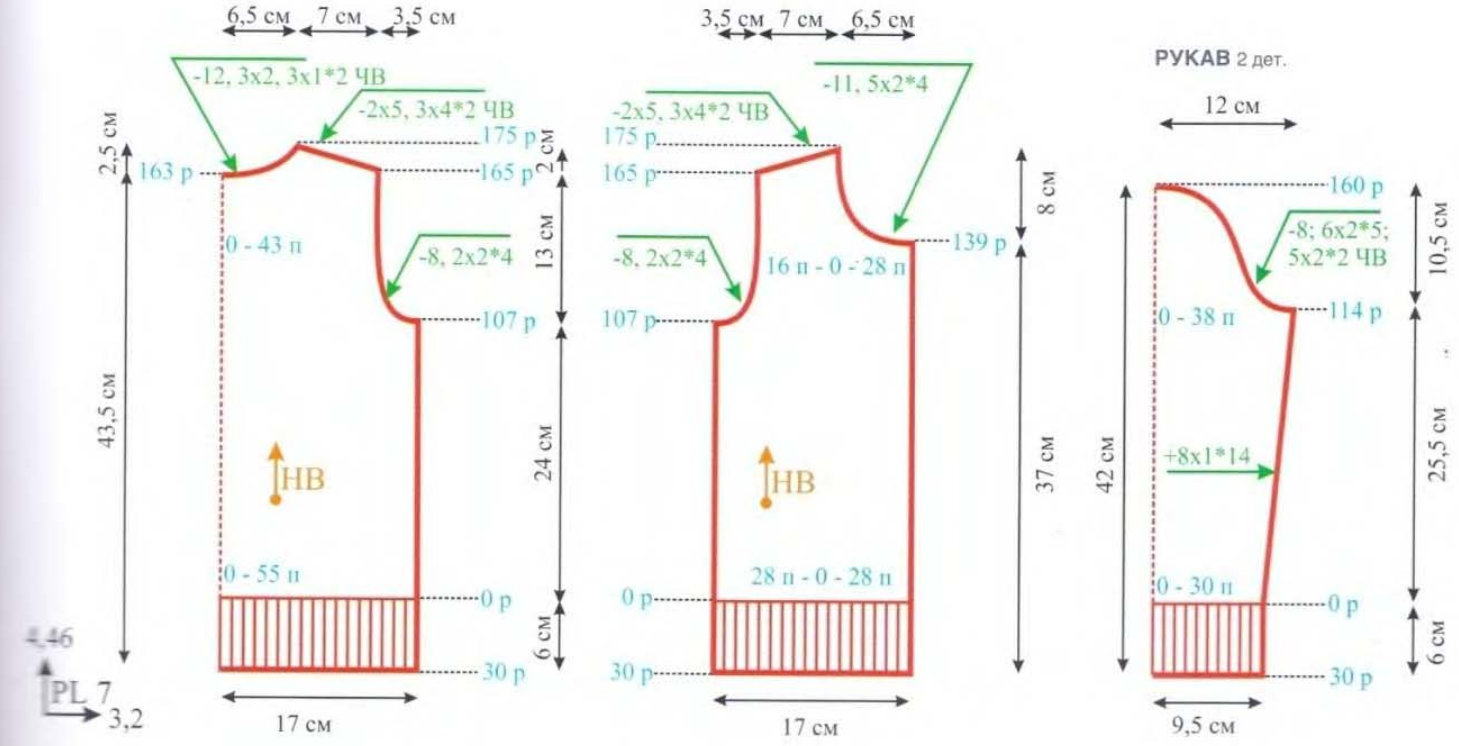

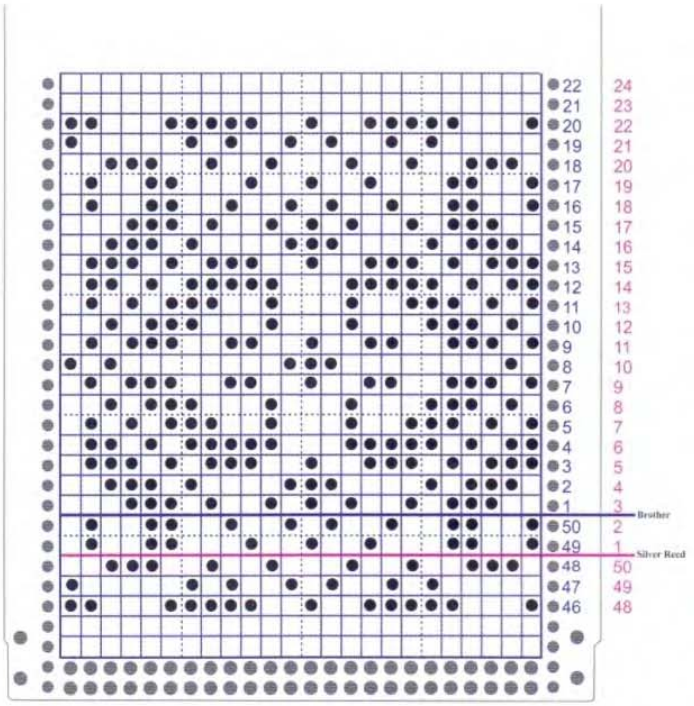

убавки **2 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-8, 2х2*4). В работе **44 петли.** На высоте **139 ряда** выполнить вырез горловины. По контуру горловины закрыть **11 петель,** затем выполнить декоративные убавки **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-11, 5х2*4). На высоте **165 ряда** выполнить плечевой скос, выводя в **ПНП 2 раза по 5 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-2х5, 3х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30** в ритме резинки 2х2 промышленный вариант. Набрать петли рабочей нитью оранжевого цвета, на плотности **PL2**/2** связать резинку высотой **30 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **8 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+8х1*14). В работе **76 петель.** На высоте **101 ряда** настроить каретку на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и связать **1 раппорт** орнамента. На высоте **114 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон убавить **8 петель.** Затем деккером выполнить декоративные убавки **6 раз по 2 петли в каждом 5 ряду.** Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-8; 6х2*5; 5х2*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать два сглаживающих ряда и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Для отделки бортовых срезов полочек связать планки кулирной гладью следующим образом: набрать на иглы **ЗИ** в рабочей зоне **45-0-45** петли рабочей нитью оранжевого цвета приемом «обвив». На плотности **PL6*** связать **5 рядов, 1 ряд** перегиба на плотности **PL7** и еще **6 рядов** на плотности **PL6*.** Навесить на иглы машины бортовой срез полочки лицевой стороной к себе (изделие расположено поверх игольницы), навесить на иглы полупетли наборного ряда и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить плечевые швы.
- Связать воротник резинкой 2х2 промышленный вариант на плотности **PL3/3** высотой **80 рядов.** Начать бросовой нитью. Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** закрыть с обеих сторон воротника по **4 петли.** Навесить на иглы машины вырез горловины лицевой стороной к себе (изделие расположено поверх игольницы), сверху навесить открытые петли первого ряда воротника и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом.
- Вшить молнию по бортам полочек и в воротник. Подшить аккуратно закрытые ранее **4 петли** воротника с изнаночной стороны.
- Вшить рукава в открытые пройм.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

пехорка

ПРЯЖА «Классная»

30% — мериносовая шерсть,
70% — акрил высокообъёмный
Длина нити — 380 м в 100 гр.
Упаковка по 500 гр.

ПРЯЖА ПРЕДСТАВЛЕНА НЕЖНЫМ ПЛЕТЕНЫМ ШНУРКОМ. ПРЕВОСХОДНО ВЯЖЕТСЯ, ПОЛУЧАЕТСЯ ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОТНО, ГДЕ РЕЛЬЕФНАЯ КРУТКА УКРАШАЕТ ЛИЦЕВЫЕ И ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ. ПЫШНАЯ ФАКТУРА БУДЕТ ИЗУМИТЕЛЬНО СМОТРЕТЬСЯ В ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ: ШАПОЧКИ, ШАРФИКИ, РУКАВИЧКИ, КАРДИГАНЫ И ПРОЧЕЕ. ЕЁ МЯГКИЕ ВОЛОКНА ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И ПОДРОСТКОВ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

NO IGMIHR

Свитер для девочки

Автор Елена Янушевская

Пряжа: Конкурентная (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/250м, ООО «Пехорский текстиль») – 150 гр. бежевого цвета и 150 гр. белого цвета п/ш 32/2 в 2 сложения (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/1600м, ООО «Пехорский текстиль») – 50 гр. бежевого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная 3 класса
Переплетения: панчлейс, жемчужная резинка (полуфанг)
Плотность вязания: PL7 панчлейс, PL3/3 жемчужная резинка
Петельная проба: Пг-2 п/см, Пв-2 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью белого цвета. На плотности **PL3/2** связать резинку 1х1 высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме панчлейса и далее вязать на рабочей плотности **PL7** прямо **60 рядов.** На высоте **60 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **3 петли,** затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3, 3х1*2). В работе **48 петель.** На высоте **90 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. На перфокарте запомнить или отметить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 2 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 2х2, 2х1*2 ЧВ). На высоте **92 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **90 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **75 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. На перфокарте запомнить или отметить текущую строку узора. По контуру горловины вывести в **ПНП 5 игл, 3 иглы, 2 иглы, 1 иглу в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 1*2 ЧВ; 3х1*4). На высоте **92 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 иглы и 2 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 2х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика на отметку **75 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

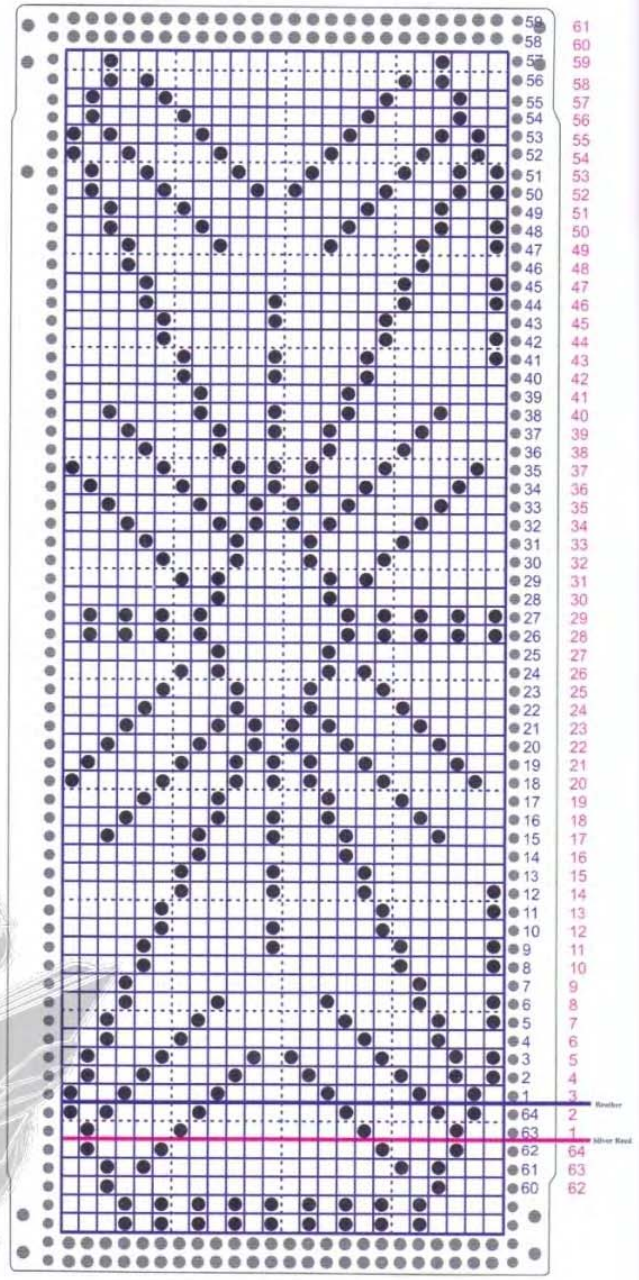

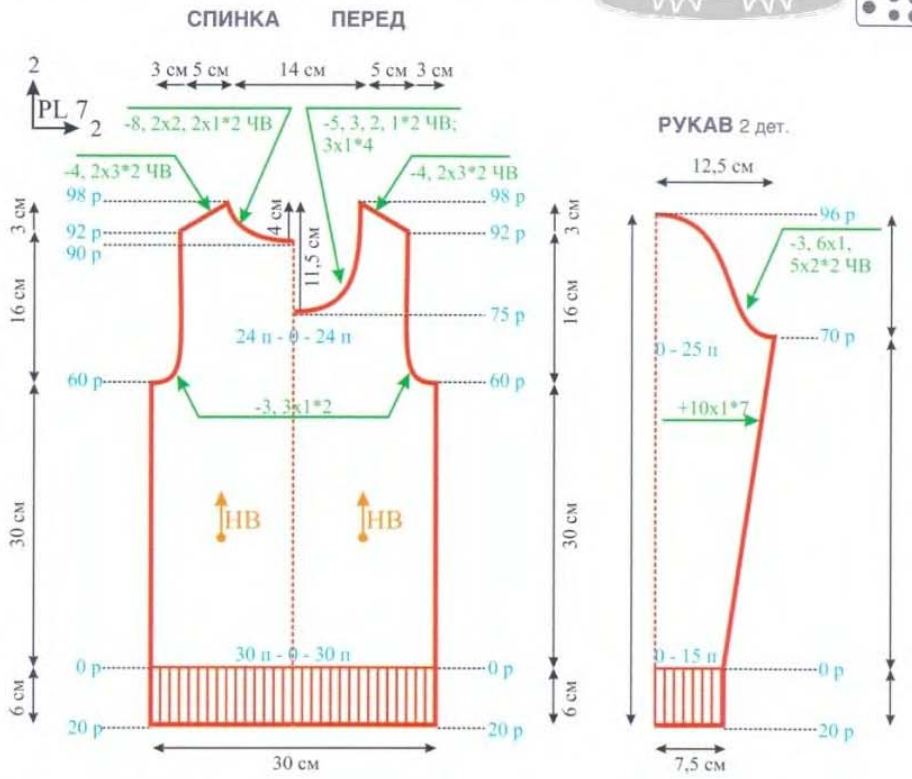

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **15-0-15** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью белого цвета. На плотности **PL3/2** связать резинку 1х1 высотой **20 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме панчлейса и далее вязать на рабочей плотности **PL7.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+10х1*7). В работе **50 петель.** На высоте **70 ряда** выполнить окат частичным вязанием. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы, 6 раз по 1 игле и 5 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 6х1, 5х2*2 ЧВ). Когда все иглы

NO IGMIHR

пехорка

ПРЯЖА
«Конкурентная»

50% — имп. шерсть,
50% — акрил
Длина нити — 250 м в 100 гр.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ОПТИМАЛЬНАЯ ДЛИНА НИТИ В МОТКЕ, КОТОРУЮ ЛЮБЯТ БОЛЬШИНСТВО РУКОДЕЛЬНИЦ — 250 МЕТРОВ. ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАШЕЙ СЕВЕРНОЙ СТРАНЫ СОСТАВ: 50% ШЕРСТИ И 50% ПАН. ПРЯЖА ТЕПЛАЯ, МЯГКАЯ, ПРОЧНАЯ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

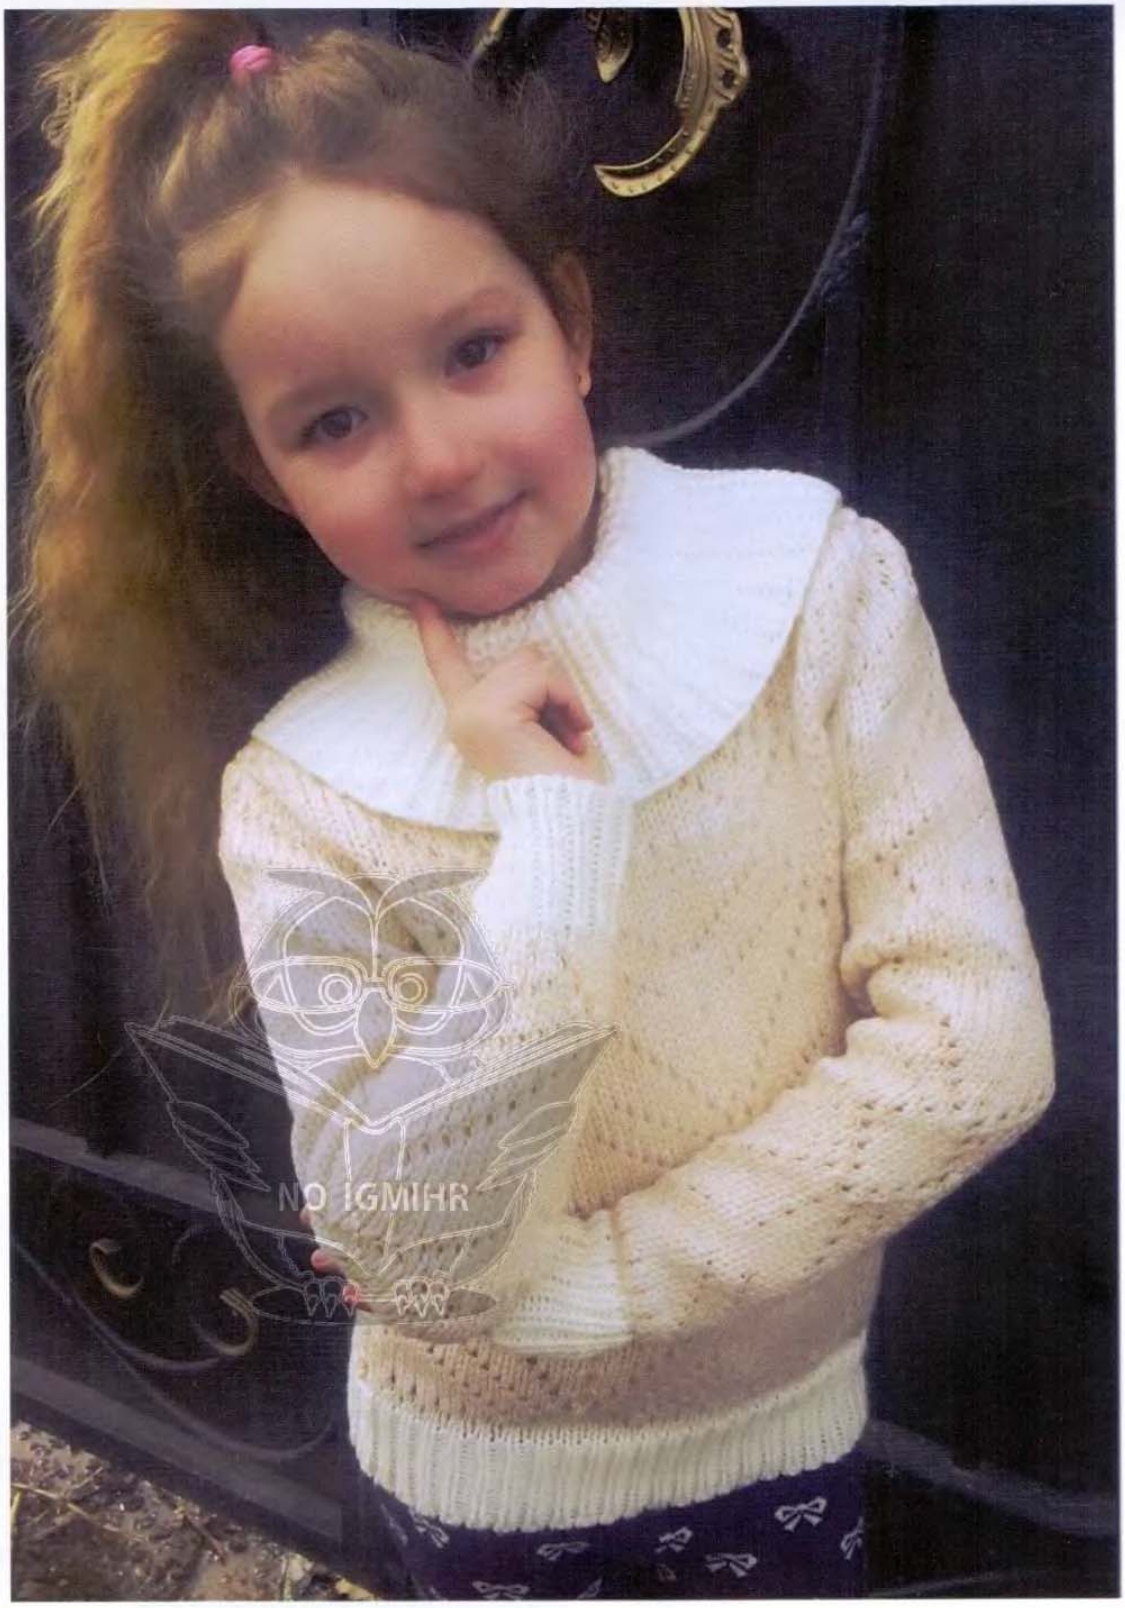

выведены по расчету, провязать **2 сглаживающих ряда** и закрыть все петли за один прием не стягивающим способом. Второй рукав выполнить так же.

Воротник

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **44-0-44** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью белого цвета на плотности **PL2/2.** Настроить каретки на вязание жемчужной резинки (полуфанга) и вязать прямо **30 рядов** на плотности **PL6/5.** Затем на плотности **PL1/1** связать один ряд и затем еще **14 рядов,** увеличивая цифровой показатель плотности до **PL3/2.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать соединительный ряд на плотности **PL4.** Сшить левое плечо изделия, навесить горловину изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча и шов воротника.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Татьяна Демина knin42@yandex.ru 8 916 237 03 82

Подгибы по верхнему краю полотна

Сегодня мы с вами разберем технологию выполнения подгиба по верхнему краю полотна. Подгиб будет выполняться в процессе вязания на двухфонтурной машине (фото 1).

Благодаря такому оформлению края мы можем получить цельновязанный пояс на юбке, брюках, рейтузах и т. д. Предлагаемый подгиб актуален для обработки краев на палантинах, шарфах, пледах и других изделиях выполняемых однофонтурными переплетениями – кулирной гладью, фангом, слипом, жаккардом, ажуром, вивингом. Такой подгиб можно сделать и на резинках различного разбора, и на комбинированных переплетениях – репсе, фангах и т.п.

Подгиб мы будем вывязывать по принципу двухфонтурных «валиков» (фото 2).

Валики сплошным полем получаются при вязании на двух фонтурах на разборе под

полный ластик, т. е. когда все иглы подряд по обеим игольницам подняты в работу. Складка-валик будет образовываться за счет того что несколько рядов не будет вязать одна из игольниц, а на другой игольнице в это время будут провязываться кулирные петли.

Настройка кареток на выполнения валиков дана на схеме 1.

Подгиб на полном ластике и переплетениях, выполняемых на его основе (фото 3, 4)

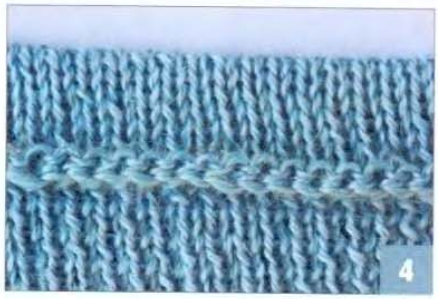

Вяжем полотно до начала подгиба. Последний ряд ластика вяжем, выставив на **ПК** плотность близкую к **0** (фото 5).

Настраиваем каретки на выполнение валика (см. схему). На **ПК** выставляем выполнение

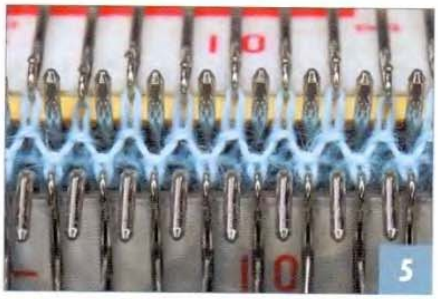

холостого хода в обе стороны, на **ЗК** – выполнение кулирной глади в обе стороны. Плотность на **ЗК** ставим как для вязания кулирной глади из данной нити. Вяжем валик в **5 рядов** (фото 6).

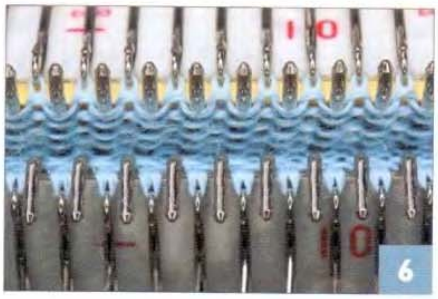

Валик из большего количества рядов связать не получится, так как после провязывания нескольких рядов только на **ЗИ** нарушается баланс оттяжки полотна. На иглах **ПИ** будет излишняя оттяжка, а на иглах **ЗИ** наоборот петли не будут, как следует, оттянуты и каретка не сможет провязать на них петли без брака. Валик высотой в **5 рядов** даст слишком маленькую складку. Для получения складки под подгиб большей высоты надо связать валик из большего количества рядов **(10-12 и более).** Чтобы это сделать поступим следующим образом. Опускаем **ПИ** до среднего положения. На полотно равномерно навешиваем грузики-«кошки» и малые грузы на «кошках»-подвесках. Это необходимо, чтобы при дальнейших наших действиях с игл **ПИ** не сбросились петли. Удаляем грузы с оттяжной гребенки и аккуратно снимаем гребенку с нижнего края полотна. Вставляем зубья гребенки в полоску валика ближе к краю **ЗИ** (фото 7).

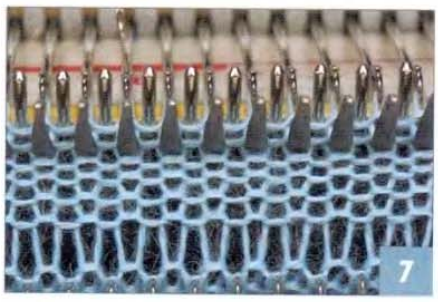

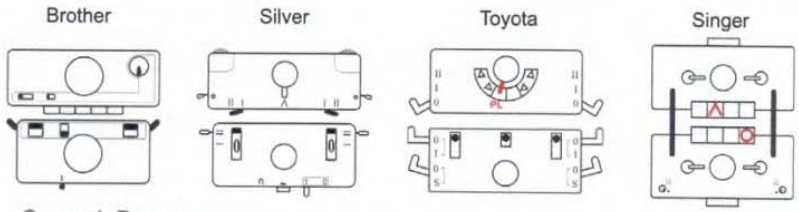

Схема 1. Валики

Вставляем струну в ушки гребенки. Вешаем на гребенку большие грузы, что ранее сняли с низа полотна (фото 8).

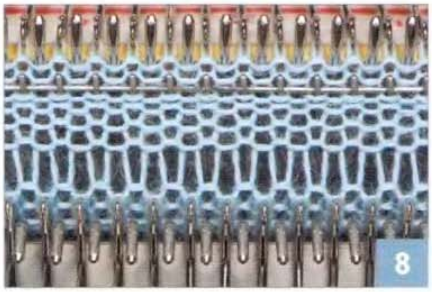

ПИ поднимаем в верхнее положение (фото 9).

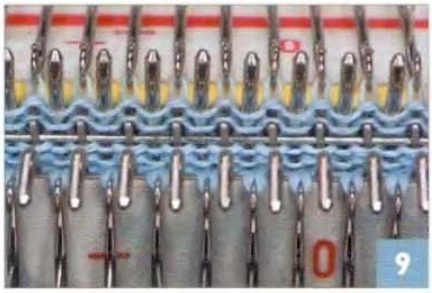

Вяжем еще **5-8 рядов** на **ЗИ** (фото 10, 11).

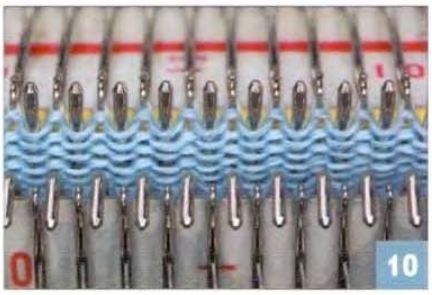

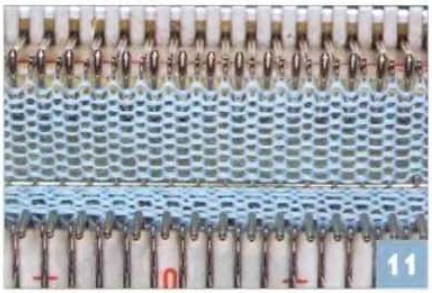

Если необходим подгиб большей высоты, то повторяем перевешивание гребенки с грузами и вяжем дополнительны ряды складки-валика.

После последнего ряда валика перевешиваем все петли **с ПИ на ЗИ** (фото 12).

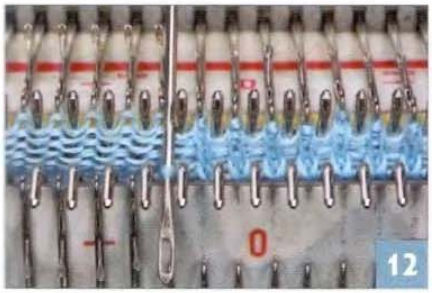

Закрываем петли на **ЗИ** петлеуловителем «через колок» за один прием (фото 13).

Складка валика замкнулась в круг и образовала подгиб по верхнему краю полотна. Если подгиб должен выполнять функцию пояса, то в него можно вставить резинку (фото 14).

Подгиб на кулирной глади (фото 15, 16).

Вяжем полотно до начала подгиба (фото 17).

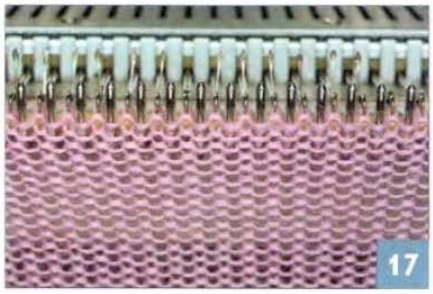

Снимаем с **ЗК** однофонтурный мост, на его место ставим соединительный мост для двухфонтурного вязания. Поднимаем **ПИ.** По **ПИ** поднимаем **из ЗНП в РП** иглы в рабочей зоне (напротив рабочих игл **ЗИ**). Сдвиг игольниц на **Н** (фото 18).

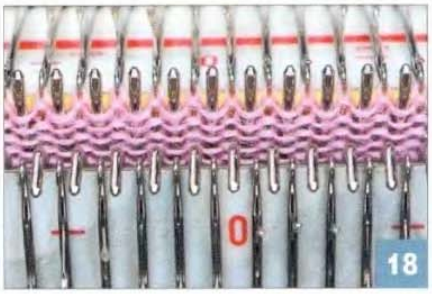

На **ЗК** выставляем половину рабочей плотности, на **ПК** плотность ставим на **0.** Вешаем грузы на оттяжную гребенку по низу.

Вяжем **1 ряд** ластика (фото 19).

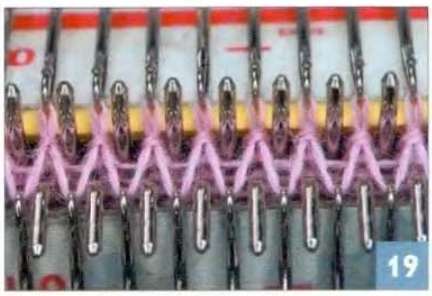

Далее вяжем, как описано выше и показано на фото 6 – 11.

Переносим все петли **с ПИ на ЗИ** (фото 20).

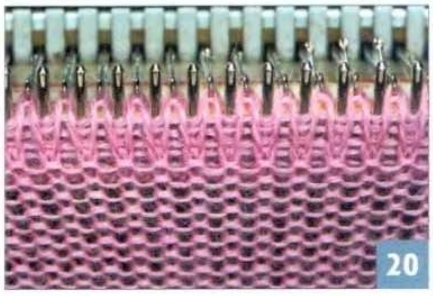

Закрываем петли на **ЗИ** за один прием петлеуловителем «через колок». См. фото 13.

По такому же принципу можно выполнить подгиб на любом полотне, связанном на одной фонтуре. Если лицевой стороной является сторона с изнаночными петлями, то перед выполнением подгиба необходимо срезать полотно на бросовую нить, перевернуть и навесить обратно на иглы машины последний ряд из рабочей нити. Полотно держать к себе стороной с лицевыми петлями.

Если необходимо выполнить одинаковый подгиб по нижнему и верхнему краю полотна, то начинаем вязание с бросовой нити. Вяжем полотно полностью. Выполняем подгиб по верху. Снимаем полотно с машины. Затем навешиваем на иглы машины петли первого ряда из рабочей нити и выполняем подгиб точно так же как выполняли его по верхнему краю полотна.

Подгиб на резинке 2х2 промышленной (фото 21, 22).

Вяжем полотно до начала подгиба (фото 23).

Перевешиваем все петли **с ПИ на ЗИ** (фото 24).

По **ПИ** поднимаем в **РП** иглы в рабочей зоне. На **ЗК** выставляем половину рабочей плотности, на **ПК** плотность **0.**

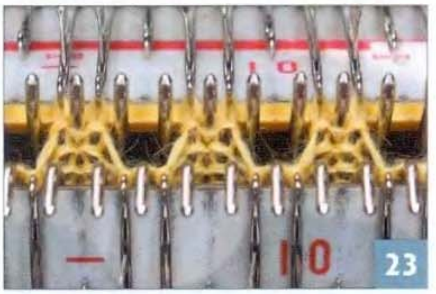

Вяжем **1 ряд** ластика (фото 25).

Далее вяжем подгиб как описано выше и показано на фото 6-12. Переносим все петли **с ПИ на ЗИ** и закрываем за один прием петлеуловителем «через колок» (фото 26).

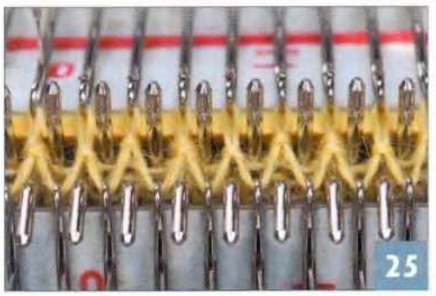

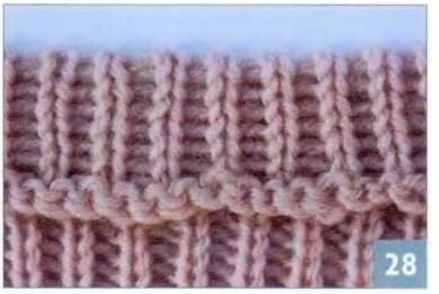

Подгиб на резинке 1х1 (фото 27, 28).

В рассмотренных выше вариантах мы выполняли складку под подгиб кулирной гладью. Для полотен, связанных резинкой различного разбора такой вариант подгиба не будет оптимальным. Двойной слой кулирной глади на подгибе даст излишне расширенный участок по отношению к основному полотну, выполненному резинкой. То есть подгиб будет фалдить. Чтобы этого избежать, можно выполнить складку под подгиб «ложной резинкой», то есть валик вязать на разборе под резинку 1х1.

Итак, вяжем резинку 1х1. Последний ряд резинки перед подгибом вяжем на плотности **0/0** (фото 29).

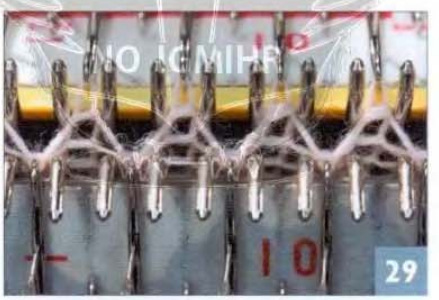

Далее, не перенося петли и не поднимая в работу дополнительные иглы, вяжем складку-валик по **ЗИ** на разборе резинки 1х1 в **5 рядов.** Плотность подбираем предварительно на образце, выполняемом из данной нити кулирной гладью через иглу (фото 30).

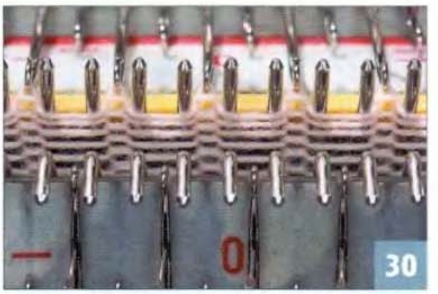

Для получения складки большего размера приспускаем **ПИ,** перевешиваем гребенку с низа полотна, вставляя зубья в полоску валика ближе к краю **ЗИ.** Вешаем на гребенку грузы (фото 31).

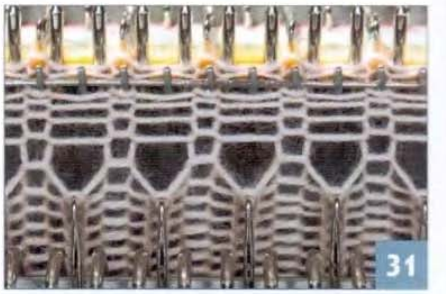

Вяжем складку-валик желаемой высоты. Переносим петли **с ПИ на ЗИ** (фото 32, 33).

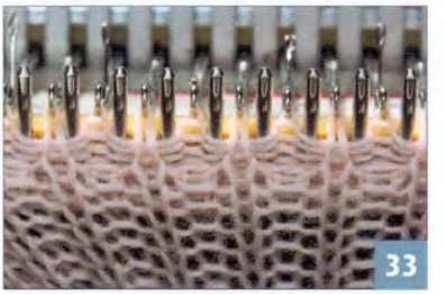

Закрываем петли на иглах **ЗИ.**

Подгиб на разборной обыкновенной резинке (фото 34, 35).

Для примера выполним подгиб на резинке 3х3 обыкновенной. Аналогично будет выполняться подгиб и на резинках другого разбора.

Вяжем резинку до начала подгиба (фото 36).

Выполняем разбор петель на резинку 1х1. Провязываем **1 ряд** резинки на плотности **0/0** (фото 37).

Вяжем складку под подгиб желаемой высоты как описано выше (фото 38, 39).

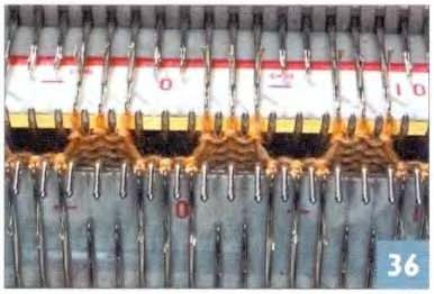

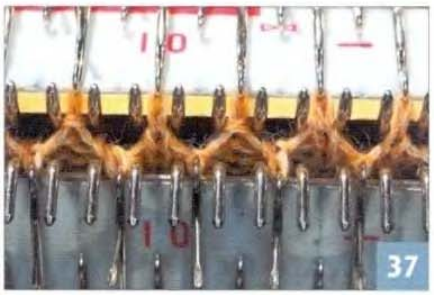

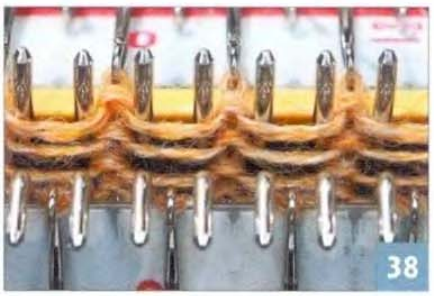

(На фото 39 **ПИ** приспущена для наглядности, а иглы по **ЗИ** подняты в **ПНП**, чтобы с них не слетели петли).

Переносим все петли **с ПИ на ЗИ** (фото 40).

Закрываем петли на **ЗИ** за один прием.

Предлагаемым подгибом «ложной резинкой» можно оформить не только края полотен, связанных резинками различного разбора, но и полотно, связанное на разборном ластике в виде складок «гофре» (фото 41).

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82

knit42@yandex.ru

Доска объявлений

Продаю вязальную технику фирм Бразер и Тойота, и дополнительное оборудование к ним.
тел.: +38 098 488 07 07, +7 978 755 40 15
mail: kontakt_6@i.ua

Продажа вязальных машин BROTHER - Бразер, с расширенной ГАРАНТИЕЙ + Аксессуары, запчасти, ремонт.
Почта: brother.kh970@gmail.com
Тел. 8-916-120-65-48. Вячеслав, Москва

Вязание на заказ из итальянской пряжи по каталогам и индивидуальным эскизам.
Москва, тел.8-916-020-57-62 Анна

Светлана КОРОЛЁВА

Учебный курс «ВЫШИВКА ЛЕНТАМИ»

8-929-611-25-73

svkoroleva@mail.ru

Валентина АВАНЕСЯН

Обучение в группах и индивидуально на вязальных машинах Сильвер компьютерных и п/карточных, Бразер компьютерных и перфокарточных. Ручное вязание (крючок)

8 926 824 98 03

doprik@mail.ru

Приглашаем Вас посетить

Фестиваль Леонардо

«Радость творчества»

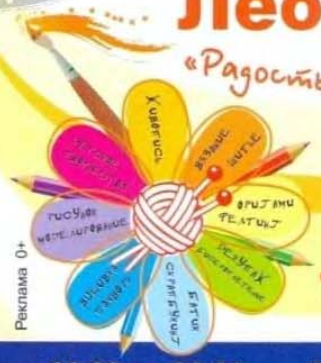

Декор
Рукоделие
Творчество

Реклама 0+

с 11:00 до 20:00 **Вход свободный!**

Магнитогорск: 21-23 августа

ТРК «Континент», пр. Ленина, 83
т.: +7 (3519) 51-00-30

Организатор фестиваля: Леонардо хобби-гипермаркет

Подробнее на сайте: www.festival-leonardo.ru

NO IGMIHR

Светлана Королёва
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Пейзаж с берёзкой

В последнее время я довольно часто в своих работах комбинирую вышивку с валянием: «рисую» волокнами шерсти, а затем на этом фоне вышиваю, ведь не на всякой ткани и не во всех случаях применение красок бывает уместным. В данном случае я работала над очередной сумкой из задуманной серии **«СУМКИ-КАРТИНЫ»**.

Я покажу поэтапное выполнение несложного, но довольно интересного пейзажа. Такой вышивкой, помимо сумки, можно украсить и подол платья, и жакет, и пальто, и декоративную подушку и пр.

Для работы мне понадобились разнообразные волокна непряденой шерсти, вискозы, шелка и пр. вот такой цветовой гаммы (фото 1).

Непосредственно для вышивки я использовала, прежде всего, нитки (мулине, тонкая вышивальная шерсть, «Ирис», бархатная пряжа для вязания) и самые узкие шелковые ленты (натуральный 100% шелк и искусственный шелк «Majestik») шириной всего **1-2 мм** – наряду с нитками такие ленты позволяют вышивать мельчайшие элементы (фото 2).

Для данного пейзажа я выбрала декоративную ткань средней плотности черного цвета (это ведь **НОЧНОЙ** пейзаж), с изнаночной стороны, как обычно, дополнительно укрепив ее клеевым флизелином (он приутюживается горячим утюгом).

Работу я начала с изображения березки как отправной точки картины, вокруг которой будет строиться вся композиция (фото 3).

Для ускорения процесса я воспользовалась швейно-вышивальной машинкой, но можно также вышить ствол дерева и вручную гладью.

Затем множеством французских узелков я вышила крону березки. Для получения плавного перехода цвета я брала несколько оттенков зелени и соединяла в игле по **3-4 нити** одновременно (это и мулине, и «Ирис», и шерсть), а для большего объема делала по **3-4 навива** на иглу (фото 4).

Следующий этап – «рисуем» небо, создаем средний и ближний план картины. Выщипывая тоненькие прядки цветных волокон, я укладывала их на ткани, словно рисуя: серебристо-голубой и красно-оранжевые тона для неба, зелень и охра – полянка и пр. (фото 5).

Бледная луна проглядывает сквозь облака и освещает наш ночной пейзаж… Из небольших пасмочек желтой шерсти я сваляла плотную заготовку – получился этакий кусочек фетра, и затем вырезала из нее ножницами кружок необходимого размера – это луна (фото 6).

Осталось лишь привалять этот элемент на свое место в соответствии с создаваемым рисунком (фото 7).

Следующий этап работы – обозначить детали среднего и переднего плана.

Узкими шелковыми ленточками и нитками я вышила кустики и пучки зелени, стараясь более-менее равномерно распределить их по площади картины (фото 8).

Некоторые из них я превратила в камыши – здесь пригодилась бархатная пряжа для вязания коричневого цвета.

СОВЕТ: Чтобы вышивать такой пряжей по ткани, необходимо взять толстую иглу с большим ушком – это даст, соответственно, большое отверстие в ткани, иначе ворс просто облезет. Я вышивала иглой №13. На фото для сравнения показана обычная швейная игла с ниткой «Ириса» (фото 9).

Прямыми стежками бархатной пряжей я вышила пушистые палочки камышей (фото 10).

13

9

10

А некоторые из зеленых кустиков я дополнила мелкими желтыми и белыми цветочками, расцветив пейзаж, «оживив» картинку (фото 11, 12).

На дальнем плане, обозначая линию горизонта, я вышила ряд елочек все теми же французскими узелками…

Пейзаж вышит буквально «на одном дыхании», работать было очень интересно. Как видите, техника исполнения совершенно несложная, нужно лишь проявить фантазию.

Пробуйте и у вас все обязательно получится!

11

12

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева
Редактор:
Екатерина Варфаламеева
Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Фото:
Татьяна Дёмина
Александр Пимахов
Анастасия Гришина

Фотомодели:
Любовь Закревская

Михаил Мордвинцев

Дети:
Мария Михеева
Настя Злобина
Виолетта Шкурина

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

www.lubo-delo.ru
e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

По вопросам размещения рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии
Рео-Принт, г. Подольск,
ул. Большая Серпуховская, 43,
тел.: 101-34-57

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

Интернет-партнер:
«Осинка.ру»,
ведущий интернет-журнал
о моде и шитье
www.osinka.ru

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. +7 916 237 03 82

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Штырбу, тел. +7 915 209 29 10

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ - Задняя (основная) Игольница
ПИ - Передняя (приставка) Игольница
ЗНП - Заднее Нерабочее Положение иглы (А)
РП - Рабочее Положение иглы (В)
ПРП - Переднее Рабочее Положение иглы (С)
ПНП - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ - Частичное Вязание
1 игольный шаг - расстояние между двумя соседними иглами
НВ - Направление Вязания
200 р. - уровень полотна в рядах
0→40 п. - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4x1*8 - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)

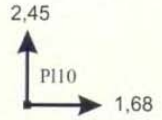

петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ


- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа из Троицка
Блюз
190 м / 50 г
Ландыш
115 м / 50 г
Твой яркий мир
www.troitskwool.com
Троицкая камвольная фабрика
142191, г. Москва, г. Троицк,
Фабричная площадь, дом 1
тел./факс опт: (495) 841-55-71
магазин: (495) 851-50-66
e-mail: info@troitskwool.com